

## テレビ用リモートコマンダー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ボタンの表示がモデルによって異なります。イラストの引き出し線の位置を参考にしてご覧ください。

## RM-P7D

© 2005 Sony Corporation Printed in China

### **警告** 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

- 万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

#### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

#### 電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

#### **危険**

##### 乾電池が液漏れしたとき

##### 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

#### **警告**

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした乾電池は使わない。


#### **注意**

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

## 準備

### 1 乾電池を入れる

付属の乾電池（単3形乾電池2個）を入れます。

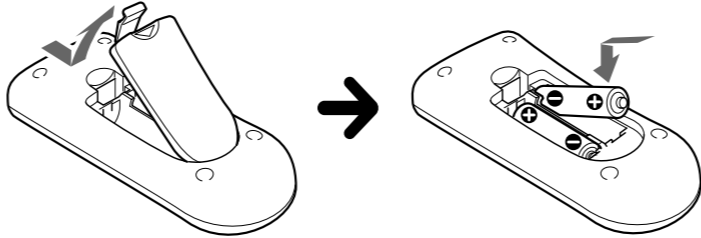

### 2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのテレビが操作できるようになっています。

他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニーのテレビでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。




本機は地上デジタル・BSデジタルの一部の機能（チャンネル変更機能のみ）にも対応しています。


#### ご注意

- 対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- 本機はテレビ専用です。以下の機器には対応していません。
  - コンピュータ用モニター（テレビチューナー内蔵型含む）
  - スカイパーフェクTV!チューナー内蔵テレビ
  - DVDやHDDなどを搭載した複合機器
  - プロジェクター
  - 110度CSデジタル

例) パナソニック（松下）のテレビの場合




#### 1 を押したまま数字ボタンを

→→と押す。

\*メーカー番号一覧表の中の数字の「0」はボタンを使用します。（下記「メーカー番号一覧表」参照）

#### 2 から指を離す。

設定が完了すると「ピー」という確認音が鳴ります。

☆4つのボタンを同時に押しても設定できません。電源ボタンは、最後まで押したまま離さずに、数字ボタンの、、を順に押してください。



メーカー番号を押す

#### メーカー番号一覧表

テレビ（アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵）

メーカー	メーカー番号 (  ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。)
ソニー	111、112、113、114、115、514
パナソニック/ ナショナル（松下）	116、117、118、517
東芝	119
日立	120、121、122、522、123
三菱	123、124、125、116
ビクター（JVC）	126、127、128
サンヨー	129、130、131、132、526
アイワ	111、133、528、529、112、113、114
シャープ	134、135
フナイ PRECIOUS	136、137、138、531、532、533
NEC	139、140、119
富士通	141、142
パイオニア	143
フィリップス	144
その他	145、146、147、148、149、150、151、152、534、535、536、537

### 3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください（操作のしかたは右記参照）。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。


メーカー番号が何通りかある場合は、違う番号で試してみてください。

#### 設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

## 操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

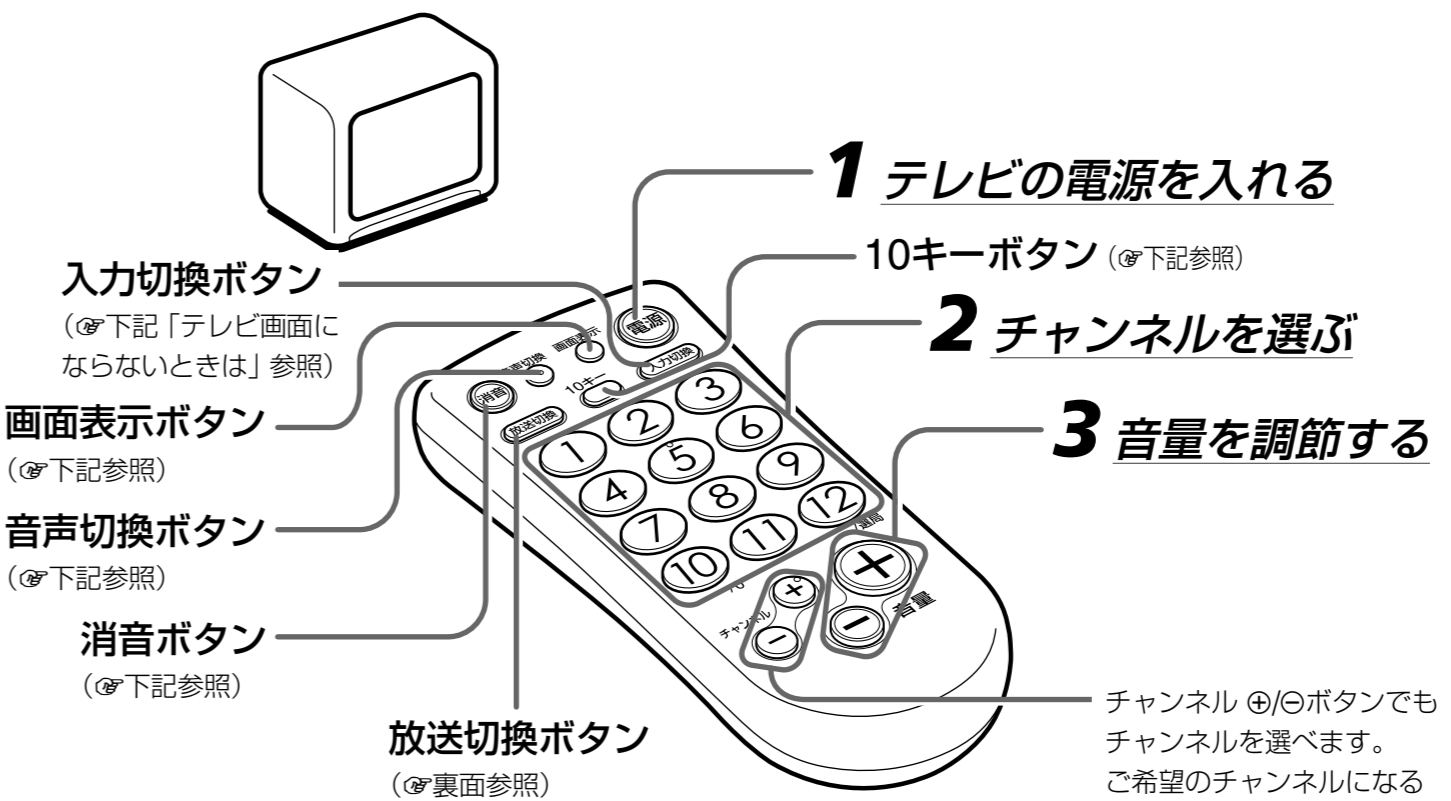

#### 入力切換ボタン

(☞下記「テレビ画面にならないときは」参照)

#### 画面表示ボタン

(☞下記参照)

#### 音声切換ボタン

(☞下記参照)

#### 消音ボタン

(☞下記参照)

#### 放送切換ボタン





(☞裏面参照)

### 1 テレビの電源を入れる



10キーボタン (☞下記参照)

### 2 チャンネルを選ぶ

### 3 音量を調節する

チャンネル /ボタンでもチャンネルを選べます。ご希望のチャンネルになるまでまたはを何度か押しします。

#### ☆ ちょっと一言

数字ボタンの 、音声切換ボタン、チャンネルボタンの  には、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

#### テレビの主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

#### アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

#### 地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

#### BSデコーダー（アナログWOWOW）を操作するには

裏面をご覧ください。

#### ワイド画面の操作するには

（アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ）

10キーボタンを押します。

#### 画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

#### 消音ボタン

テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

#### ■ テレビ画面にならないときは

上記の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換わらない場合があります。

このようなときは、**入力切**ボタンを押してください。一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度か押してみてください。お使いのテレビによっては「ビデオ1→ビデオ2→テレビ」のように切り換わります。何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

#### ■ テレビの電源が入らないときは

テレビ本体のスイッチを確認してください。本体の電源が入っていないと、リモコンで電源が入らない場合があります。


#### ご注意

基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

▶ **進んだ使いかた**


## ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消すことができます。

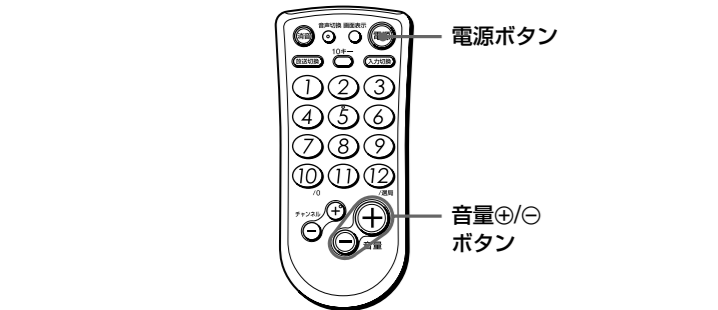

### タッチ音を消すには

電源ボタンを押しながら音量○ボタンを押す。




### 再びタッチ音が鳴るようにするには

電源ボタンを押しながら音量⊕ボタンを押す。



## メーカー設定をロックするには


メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。（ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。）

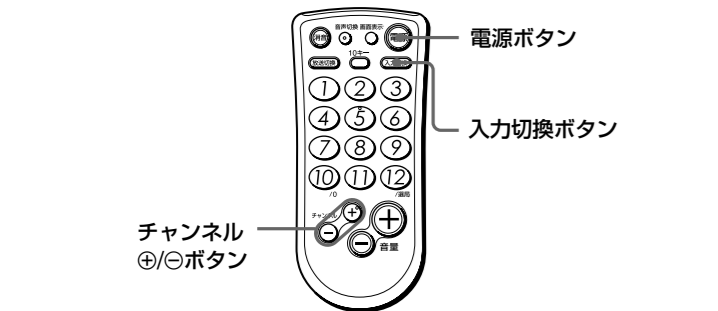

### ロックするには

電源ボタンを押しながら入力切替ボタンを押し、続けてチャンネル⊕ボタンもあわせて押す。

3つのボタンを押し続け、「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

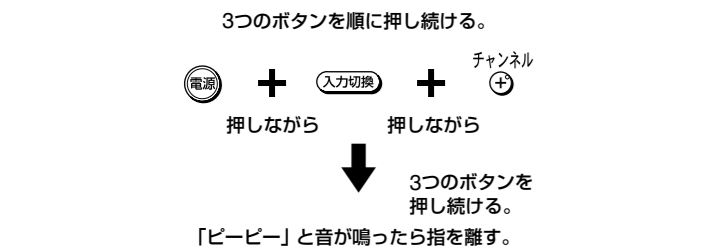

メーカー設定がロックされます。

### ロックを解除するには


「ロックするには」と同じ手順で、電源ボタン、入力切替ボタン、チャンネル○ボタンをあわせて押し続け、「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定のロックが解除されます。

## 入力を切り換えるには

テレビの入力切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

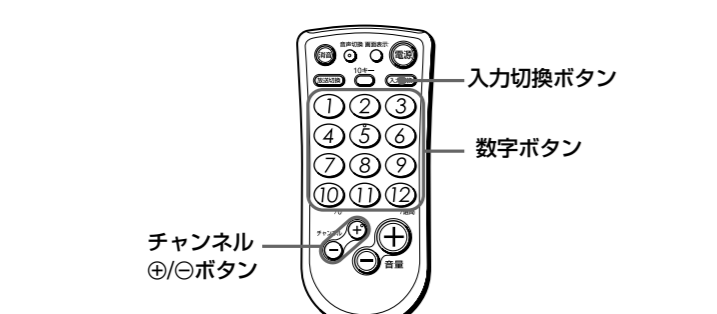


#### 操作のしかた 1

入力切替ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。

（表示内容と順番は機種により異なります。）

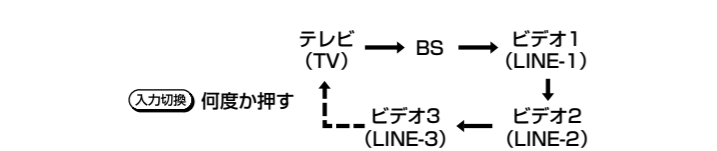


#### 操作のしかた 2

チャンネル⊕または○ボタンを何度か押す。


押すたびに次のように切り換わります。

（表示内容と順番は機種により異なります。）

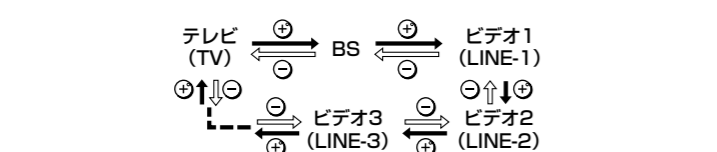

#### 操作のしかた 3


入力切替ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押す。

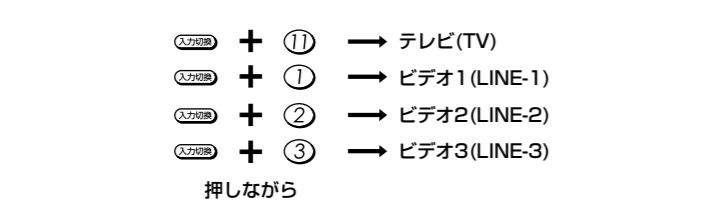

## アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

アナログBSチャンネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

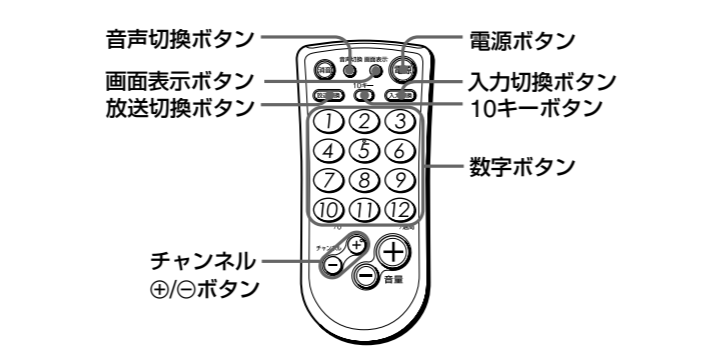

#### 操作のしかた 1


1 放送切替ボタンを押してアナログBSモードにする。

2 数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた 2

放送切替ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた 3

チャンネル⊕または○ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。

#### 操作のしかた 4

1 入力切替ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。

2 チャンネル⊕または○ボタンでチャンネルを選ぶ。




#### 操作のしかた 5

放送切替ボタンを押しながらチャンネル⊕または○ボタンを何度か押す。




**アナログBSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには**  
 音声切替ボタンを押します。それでも切り換えられないときは、放送切替ボタンを押しながら音声切替ボタンを押します。




何度か押し続けると放送が切り換わります。

BSデコーダー（アナログWOWOW）を操作するには


#### 電源の入れかた



#### 音声選択




#### 二重音声



## 地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

地上デジタル・BSデジタルチャンネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

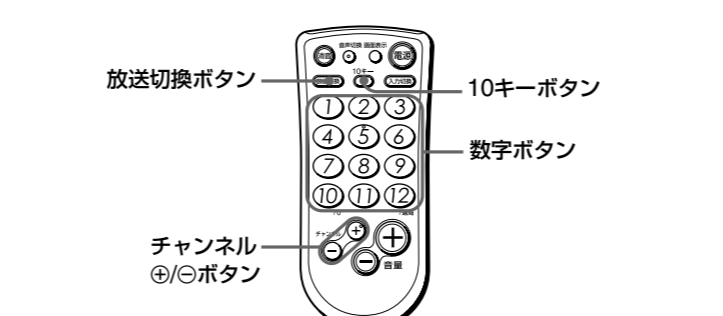

#### 操作のしかた 1

1 放送切替ボタンを何度か押して放送を切り換える。



何度か押し続けると放送が切り換わります。

#### 操作のしかた 2

1 放送切替ボタンを何度か押して放送を切り換える。

2 チャンネル⊕または○ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた 3

1 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。

2 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。  
 \* チャンネル番号で「0」を入力する場合は⊕ボタンを使用します。



#### 操作のしかた 4

チャンネル⊕または○ボタンを何度か押す。



何度か押し続けると放送が切り換わります。

▶ **その他**

## 故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

#### メーカー設定でのトラブル

**メーカー設定ができない**  
 メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。（ボタンのタッチ音を消しているも、この音は鳴ります。）鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

□メーカー設定にロックがかかっていますか？  
 →「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。

□電池が消耗していませんか？  
 →新しい電池と交換してください。

□4つのボタン（電源ボタンと数字ボタン3つ）を同時に押していますか？  
 →電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

**メーカー設定をしたのにお手持ちのテレビが操作できない**

□正しくメーカー設定をしましたか？  
 →「準備」の手順2を見て、もう一度設定してみてください。  
 同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号もお試しください。

□メーカー設定が変わってしまっていないですか？  
 →操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。（誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。）

□電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか？  
 →電池交換の際に時間がかかりすぎたり、ボタンを押してしまうと、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。

□対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種により一部操作できない機種があります。

#### その他のトラブル

**リモコンで操作できない**

□テレビから離れすぎていませんか？  
 →10m以内の距離でリモコンを使ってください。

□テレビのリモコン受光部の前に障害物がありませんか？  
 →リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。

□電池が消耗していませんか？  
 →新しい電池と交換してください。

**ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピッピッピと音が続けて出る**

□電池が消耗しています。  
 →新しい電池と交換してください。

**テレビに近づかないと動作しない**

□電池が消耗しています。  
 →新しい電池と交換してください。

□一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、10m以内の距離でも操作できないことがあります。  
 →電源ボタンと入力切替ボタンを押しながら数字ボタン⊕を押す（当社従来送信方式への変更）。それでも操作できない場合は、電源ボタンと入力切替ボタンを押しながら数字ボタン⊕を押して（工場出荷時の省電力送信方式への変更）、操作できる場所に移動してください。  
 本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っています。通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては10m以内の距離でも操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

**一部の機能が操作できない**

□正しくメーカー設定をしましたか？  
 →一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定しなおすと操作できるようになることがあります。

□お使いのテレビにない機能の場合、本機にボタンがあってもその機能は使えません。

□年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

**電源は入れられるがテレビ画面にならない**

□ビデオなどの外部入力画面になっていませんか？  
 →機種によっては、数字ボタンを押すだけではテレビ画面に切り換わらないものもあります。  
 詳しくは「入力を切り換えるには」をご覧ください。

## 乾電池の交換について

- 動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してください（電池の入れかたは「準備」の手順1参照）。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう一度「準備」の手順2「メーカー設定をする」をやりなおしてください。

## 主な仕様

動作距離	約10m*（正面距離）
電源	DC3V、単3形乾電池2個
電池持続時間	約1年（1日に300回本機のボタンを押した場合） －使用頻度で変わります。
最大外形寸法	約66×149×33mm（幅×高さ×奥行き）（JEITA**）
質量	約128g（電池含む）
付属品	単3形乾電池（お試し用）（2）

\* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。  
\*\* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

**調子が悪いときは**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合が悪いときは**

お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
- お客様ご相談センター
- ナビダイヤル …………… ☎0570-00-3311

- （全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます）
  - 携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**
- （ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）
- FAX…………… **0466-31-2595**
- 受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00  
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1