



コンデンサーマイクロホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

CM-TM57

© 2003 Sony Corporation Printed in China

使用上のご注意

- ・マイクロホンは精密にできています。絶対に分解しないでください。
- ・高温多湿の場所、特に温度が60 以上のところでの使用、保存は避けてください。
- ・使用中、マイクロホンをスピーカーに近づけると、「ピー」という音が発生することがあります(ハウリング現象)。これは、スピーカーから出る音をマイクロホンが再び拾ってしまうために起こる現象です。その場合は、マイクロホンとスピーカーの距離をできるだけ離してください。
- ・屋外での使用時は、雨や海水にぬらさないようにご注意ください。
- ・本体、プラグが汚れた場合は、乾いた布でよく拭いてお使いください。
- ・マイクコードを持って強く引っ張ると断線の原因となりますので、プラグを抜くときは、プラグの根元を持って抜いてください。

<http://www.jp.aiwa.com/>

お問い合わせはアイワお客様ご相談センターへ
ナビダイヤル…… 0570-00-4680

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSからのご利用や、ナビダイヤルが
使用できない場合は…… 0466-31-4833

修理に関するお問い合わせはFAXでもお受けしております。

Fax …………… 0466-31-4250

受付時間：月～金 9:00～18:00、土・日・祝日 9:00～17:00

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破壊などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

この製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度はプラグ部にほこりがたまってないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② お買い上げ店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターにご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては、該当しない注意事項もあります。

乾電池
アルカリ
マンガン
ボタン型電池
リチウムなど

警告

- ・小さい電池は飲み込み恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- ・機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- ・充電しない。
- ・火の中に入れない。分解、加熱しない。
- ・コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

注意

- ・火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- ・外装のビニールチューブをはがしたり傷つけない。
- ・指定された種類以外の電池は使用しない。



下記の注意を守らないと
火災・感電により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにご相談ください。



注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない。

火災や感電の原因になることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。




安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度もじゅうぶんに確認してください。



電池の入れかた

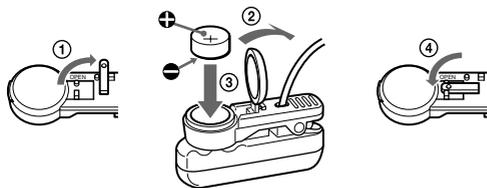


電池交換のめやす

新しいボタン電池(LR44)で約300時間使用できます。録音した音が歪んだり小さくなってきたら、新しいボタン電池と交換してください。

電池の取り出しかた

電池ケースに先の細いものを差し込んで電池を取り出してください。

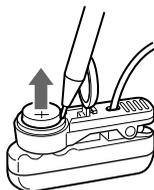


使いかた


1 ネクタイや胸元に装着する



2 テープレコーダーなどのマイクジャックへ接続する

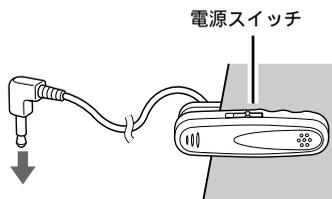

3 電源スイッチを切り換える

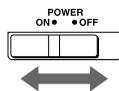

ON • 電池で使用するとき

OFF • プラグインパワー方式で使用するとき
• 電源を切るとき

ご注意

- 本機はモノラルマイクですが、ステレオプラグの採用によりステレオテープレコーダーに使用すると左右両チャンネルに同じ音が録音されます。
- モノラルテープレコーダーの機種によっては録音できない場合があります。その場合は付属の変換プラグをお使いください。

失敗のない録音をするために、取り直しのできない録音の場合はあらかじめ試し録音をおすすめします。

主な仕様

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	全指向性
正面感度	-50dB(0dB=1V/Pa, 1kHz)
周波数特性	30~15,000Hz
出力インピーダンス	2.2k
電源	1.5V(ボタン電池LR44使用またはプラグインパワー方式)
電池連続持続時間	約300時間(ボタン電池LR44使用)
コードの長さ/プラグ	約1.5m、金メッキL型 3.5mmステレオミニプラグ
寸法	43(幅)×15(高さ)×19.5(奥行)mm
質量	約5g(電池・コード含まず)
付属品	アルカリ・マンガンボタン電池(LR44×1)、変換プラグ(1)

仕様および外観は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス

- 保証書は、お買い上げ時に「お買い上げ年月日、販売店名」を記入して販売店よりお渡しいたします。記入事項および記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 調子がおかしいときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
 - 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたします。
 - 保証期間が過ぎた場合でも、修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料で修理いたします。