ポータブルCDプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示 しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくださ い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全のために」の注意事項は裏面をご覧ください。

XP-EV515 0150


©2004 Sony Corporation Printed in China

http://www.aiwa.com/


CDプレーヤー(表面) 1 DISPLAY/MENU 2 P MODE/⊊ ストラップ通し穴 3 SOUND -5 ■(停止)/CHARGE(充電) 4 ∩(ヘッドホン)ジャック 6 ▶ (演奏/一時停止)* 7 |◀◀/▶▶| (スキップ/ サーチ) 8 DC IN 4.5V(外部電 源入力)ジャック 9 VOL(音量) + */ -本体裏面 <u>11</u> HOLD 10 OPEN

* ボタンに凸点が付いています。操作の目印としてお使いください。

CDプレーヤー(ふたの中)

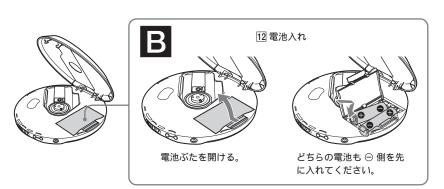


リモコン

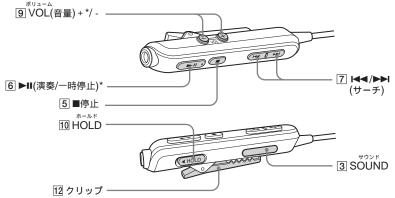


* ボタンに凸点が付いています。操作の目印としてお使いください。

表示窓

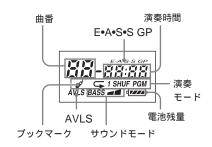

_____ 付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操作できないことがあります。

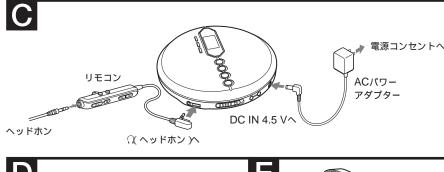



電池で使う(B)

本機で使用できる電池は以下のとおりです。

使用できる乾雷池 単3形(LR6)アルカリ電池

使用できる充電式電池 •NH-WM2AA (NH-WMAA×2) (別売)

電池を入れる(国)

- 1 本体のふたを開け、中の電池ぶたを開ける。
- 2 乾電池を電池入れの表示に合わせて入れ、 「カチッ」と音がするまでふたを閉める。

充電式電池を充電する

- 1 充電式電池を電池入れの表示に合わせて入 れ、ACパワーアダプターをつなぐ。
- **2** 本体の■/CHARGEボタンを押す。 充電が始まります。表示窓に「CHG」が表示 され、 の中の部分が流れるように動き ます。
- CHGと が消えたら充電終了です。 すでに充雷が完了している場合に
- ■/CHARGEボタンを押すと、 「 が点滅 して「Full」が表示されます。
- $\mathbf{3}$ AC \mathcal{N} ワーアダプターをはずす。

雷池の持続時間*

(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合) 演奏時間は使用状況により異なります。

		E•A•S•S GI on(オン)	P oFF(オフ)
	アルカリ乾電池2本**	約50時間	約45時間
	* 電子情報技術産業協会	IEITA VO測点	一 古法に其づ

**日本製ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)で測定。

雷池交換のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わりま

₹ 表示が点滅したら2本とも新しい電池と交 換してください。

 $\P{\hspace{-0.01cm}/\hspace{-0.1cm}/} \hspace{0.1cm} \rightarrow \hspace{0.1cm} \P{\hspace{-0.01cm}/\hspace{-0.1cm}/} \hspace{0.1cm} \rightarrow \hspace{0.1cm} \P{\hspace{-0.01cm}/\hspace{-0.1$ > Lo batt*

*「ピー」という音がします。

ご注意

- 47// の中の部分は残量のめやすを表わしてい ます。1つが4分の1を示しているわけではあり ません。
- ・動作状況により、 切りの中の部分が増減し ます。

充電式電池交換のめやす

充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池 がなくなってしまうときは、新しい充電式電池 と交換してください。

充電式電池について

- ・ 充電式電池を長持ちさせるために、充電式電池は 消耗しきってから充電してください。
- 初めて充雷するときや長期間使用しなかった場

ACパワーアダプターで使う (C)

合は、充電しても通常の持続時間より短いこと があります。何回か充電放電をすると通常の状 態に戻ります。

乾電池で使うときは

電池が消耗しきったら、2本とも新しいものに交 換してください。

1 ACパワーアダプターをコンセントにつな

ブックマークを付けて聞く CDを聞く (ブックマークトラック演奏) CDを入れる

ジャックへつなぐ(**C**)。

3 CDを入れ、ふたをしめる (**□**)。

• 本機は、CD-DAフォーマット(Compact

よっては再生できない場合があります。

Disc Digital Audioの略)で記録されたCD-R

(レコーダブル)およびCD-RW(リライタブル)

ディスクを再生することができます。ただし、

• 本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準

拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計

されています。最近、いくつかのレコード会社 より著作権保護を目的とした技術が搭載された

音楽ディスクが販売されていますが、これらの

機能 / 操作

*¹が表示されます。 • MENUボタンとして、メ

ニューを選択/決定する。

演奏中に表示窓を見ながら

表示なし:通常の演奏

「1」:1曲演奏 「SHUF」: シャッフル演奏 (全曲順不同)

お好きな演奏モードで繰り返し聞くには、「◆」が表示

されるまでP-MODE/⊊を

・低音を強調したいときに

繰り返し押して 「BASS■」または

「BASS■■ | **本**選ぶ。

「BASS■■」のほうがよ り低音が強調されます。*4

• 音量の上げすぎを抑える には、「AVLS²²」が表示さ れるまで押したままにし

て、AVLS(快適音量)をオ

演奏を止めるときに押す。

一時停止するにはもう一度 押す。1曲目から演奏するに は、停止中に演奏が始まるま

今聞いている曲の頭出しを

するにはM< ボタン、次の 曲の頭出しをするには ▶▶

ボタンを押す。前の曲、さら に前の曲の頭出しをするに は、I◀◀ボタン、さらに先の

曲の頭出しをするには▶▶

ボタンを繰り返し押す。早戻 しするにはI◀◀ボタン、早送

りするには**▶▶** ボタンを押

音量を調節するときに押す

本体またはリモコンの操作

ボタンが誤って押されるの

を防ぎます。本体のHOLD

は本体のボタンのみに、リモ コンのHOLDはリモコンの

HOLD機能が働いていると きに本体のボタンを押すと、

「Hold」が点滅します。ホー

ルド機能を解除するには

にスライドさせます。

*¹ 1曲演奏、シャッフル演奏、ブックマークトラック 演奏、プログラム演奏をしているときは表示され

*2 AVLS = Automatic Volume Limiter System

- AVLS = Automatic volume Limiter Syste の略です。 ³ 電源をすべてはずすと、初期状態に戻ります。

中心の黒い部分を押さえながら、端の方からつ

*4 音がひずむときは、音量を下げてください。

HOLDを矢印と反対の方向

ボタンのみに働きます。

押し続ける。

ンにする。

6 ▶Ⅱ (演奏/一時停止) 演奏を始めるときに押す。

1 DISPLAY/MENU ・一度押すと曲番と曲の残り時間、もう一度押すと残りの曲数とCDの残り時間

(演奏モード/繰り返し) 繰り返し押して好きな演奏 モードを選ぶ。

中にはCD規格に準拠していないものもあり、

本製品で再生できない場合があります。

ディスクや記録に使用したレコーダーの状態に

る (A)。

ご注意

主な操作

ボタン/スイッチ

2 P MODE/**□***3

3 SOUND*3

5 ■/CHARGE

9 VOL(音量)+/-*3

11 HOLD

ません。

CDを取り出す

まみあげます。(目)

__ (停止/充電)

聞きたい曲を1枚のCDにつき最大99曲まで選ん 1 リモコン付きヘッドホンを介(ヘッドホン) で登録して聞けます。 CD5枚までの登録ができます。

2 OPENつまみをスライドさせてふたを開け

ブックマークを付ける

- 1 ブックマークを付けたい曲の演奏中に、「♪ (ブックマーク)が点滅するまで▶Ⅱボタンを 登録されると「グ」の点滅がゆっくりになりま
- 2 手順1を繰り返して好きな曲を登録する。

ブックマークを付けた曲を聞く

- **1**「**ダ**」が点滅するまでP-MODE/**▽**ボタンを 繰り返し押す。
- **2 ▶**IIボタンを押す。
- 奏が始まります。

ブックマークを消す

ブックマークを付けた曲の演奏中に、「🏕 が消 えるまで▶⊪ボタンを押します。

ブックマークの付いている曲を確認す

ブックマークの付いている曲の演奏中は、「💋」 がゆっくり点滅しています。

- ------・ブックマークトラック演奏では、ブックマーク を付けた順番には関係なく、曲番の少ないほう から演奏されます。
- ・6枚以上のCDにブックマークを付けようとす ると、すでにブックマークの付いている5枚の CDのうちで最初に再生したCDのブックマー クから消えていきます。
- 電源をすべてはずすと、登録されていたすべて のブックマークが消えます。
- •「Lo batt」が表示されている充電式電池を充電 しないまま使っていると、登録されていたすべ てのブックマークが消えます。

好きな順に曲を選んで聞く (プログラム演奏)

聞きたい曲を好きな順に最大64曲まで選んで聞

- 1 演奏中に「PGM」が表示されるまで P-MODE/⊊ボタンを繰り返し押す。
- **2** ▶▶IボタンまたはI◀◀ボタンを押して曲を選
- **3** ►IIボタンを押したままにして曲を決定す 演奏順がひとつ増え、「00」が表示されま
- **4** 手順2、3 を繰り返して好きな順に曲を選
- **5** ▶IIボタンを押してプログラム演奏を始め

選んだ曲順を確認する 曲を選んでいるとき

手順5の操作の前に▶Ⅲボタンを押したままにし

プログラム演奏中:

「PGM」が点滅するまでP-MODE/❤ボタンを繰 り返し押します。「PGM」が点滅したら▶⊪ボタ ンを押したままにします。

▶Ⅲボタンを押し続けるたびに、演奏順に曲番が 表示されます。

- -----・手順3で64曲を選び終わると、「00」ではなく 最初に登録した曲番が表示されます。
- 65曲以上選ぶと、最初に選んだ曲から消えて しまいます。

いろいろな機能を使う

設定時間後に停止する(タイマー 機能)

指定した時間がたつと、自動的に演奏が停止し ます。5分から95分までの間で5分きざみで設定 できます。タイマー機能が働いているときは、 演奏中に曲番が点滅します。

音飛びを抑える(E・A・S・S GP機能)

E・A・S・S GP機能はジョギング時の衝撃を想 定して開発された音飛びガード機能です。*

操作の確認音を止める

ヘッドホンから聞こえる操作確認のためのピッ という音を鳴らないようにします。

- * 次のような場合、音が飛ぶことがあります。
- 強い衝撃が連続的に与えられた場合。
- 傷や汚れのあるCDを聞いているとき。 CD-R/RWでは、ディスクの質がよくなかっ たり、記録に使用したレコーダーの状態に問 題がある場合。

操作のしかた

- 1 停止中に、「t-SEt」が表示されるまで DISPLAY/MENUボタンを押す。 手順1以降の各手順の操作は15秒以内に行っ てください。15秒間何もしないと元の表示 に戻ります。そのときは、もう一度手順1か らやり直してください。
- **2** ★ または **→** ボタンを押してメニュー 1の 項目を選びDISPLAY/MENUボタン(または リモコンの▶Ⅱボタン)を押す。 メニュー 2の項目が点滅します。
- 3 ◄ または▶▶ ボタンを押してメニュー 2の 項目を選びDISPLAY/MENUボタン(または リモコンの▶Ⅱボタン)を押す。

項目が決定されると、点滅が止まり、通常の

* 演奏中にも設定できます。その場合、上記の手順1

電源すべてをはずすと、初期設定に戻ります。

• 本機を長期間使用しないときは、すべての電源

と3を行ってください。手順2の操作は必要ありません。また、表示されるタイマーの残り時間は目安です。

メニュー 1の表示 → メニュー 2の表示

メニューの項目

る/鳴らす

ご注意

直前の操作に戻すには

■ボタンを押します。

設定を取り消すには

■ボタンを押し続けます。

使用上のご注意

をはずしておいてください。

極性統一型プラグ

(JEITA規格)

ACパワーアダプターについて

故障の原因となることがあります。

付属のACパワーアダプターをご使用くださ

い。他のACパワーアダプターを使用すると、

ACパワーアダプターは容易に手がとどくよう

は速やかにコンセントから抜いてください。

ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャ

な電源コンセントに接続し、異常が生じた場合

ビネットなどの狭い場所に設置しないでくださ

表示に戻ります。

议处	メニュー 1の衣示 ♥ メニュー 2の衣示		ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたとき	
タイマー*	t-SEt	 05 (5分後に演奏が 停止する) : : 95 (95分後に演奏 が停止する)	は早めに使用をやめて、医師またはお客様ご相談センターに相談してください。 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状 星型、ハート型、カード型など をしたディスクを使用すると、	
E·A·S·S GP SEt		on (オン) oFF (オフ)	本機の故障の原因となることがあります。	
操作音を止め bEEP		b on (操作音を鳴	カ 手入れ	

b oFF (操作音を鳴

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいとき は、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふい てください。シンナー、ベンジン、アルコール などは表面の仕上げをいためますので使わない でください。

・火災や感雷の危険をさけるために、ACパワー

アダプターを水のかかる場所や湿気のある場所

では使用しないでください。また、ACパワー

アダプターの上に花瓶などの水の入ったものを

日本国内での充電式電池の廃棄につい

ニッケル水素雷池は、リサイクルできます。不

要になったニッケル水素雷池は、金属部にセロ

ハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイク

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル

協力店については社団法人電池工業会のホーム

ページhttp://www.baj.or.jp/を参照してくだ

ディスクテーブルのレンズには指を触れないで

ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じてお

• 落としたり重いものを乗せたりしないでくださ

い。本機に強いショックを与えたり、圧力をか

CDに傷がついたり、本機の故障の原因となる

- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど

- ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自

- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁

ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機

の電源を切って、ラジオやテレビから離してく

次のような場所に置かないでください。

- ぐらついた台の上や傾いたところ。

- 風呂場など、湿気の多いところ。

ください。また、ホコリがつかないように、

ル協力店へお持ちください。

本機の取り扱いについて

けたりしないでください。

温度が非常に高いところ。

動車内(特に夏季)。

気を帯びたところ。

- ホコリの多いところ。

- 振動の多いところ。

いてください。

ことがあります。

置かないでください。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度 チェックしてみてください。それでも具合が悪 いときはお買い上げ店またはソニーサービス窓 口、アイワお客様ご相談センターにご相談くだ

「Hold」が表示されて、演奏が始まら ない。

→HOLD状態になっている。HOLDスイッチを 矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状 態を解除させる。

充電が始まらない。

- →停止中に■/CHARGEボタンを押す。
- →リモコンの■ボタンを押してしまった。本体の ■/CHARGEボタンを押してください。

VOL+ボタンを繰り返し押しても音

量が上がらない。 →SOUNDボタンを押したままにしてAVLSをオ

フにする。

| 企業告 安全のために

この製品は安全に充分配慮して設計されています。し かし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする と、火災や感雷などにより人身事故になることがあり 危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りく



安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をお読みください。製品全般の注意事 項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコン セントとの間にほこりがたまっていないか、故障した まま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなど が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店 またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談セン ターに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・におい





1 電源を切る。

2 ACパワーアダプターを コンセントから抜く。

> 3 お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口、ア イワお客様ご相談セン ターに修理を依頼す る。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

<u>⚠</u> 危険

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡 や大けがなど人身事故の原因と なります。

|| 注意|

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故により けがをしたり周辺の家財に損害 を与えたりすることがありま

注意を促す記号



行為を禁止する記号




行為を指示する記号



警告 🏂 下記の注意を守らないと火災・感電、または大けがの原因となります。

運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホ ンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ない でください。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場 所にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路 面状況に充分にご注意ください。




水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異 物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、お買 い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談セン ターにご相談ください。



国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパワー アダプター、カーバッテリーコードを使わない。


- 国内専用機器に付属のACパワーアダプターは、日本国内専用 です。交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電源 電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の 原因になります。





本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態 で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあ





絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。





周辺の家財に損害を与えることがあります。

下記の注意を守らないと**けが**をしたり

大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注 意ください。
- ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの 人に迷惑にならないように気をつけてください。



はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリュー ムは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑 音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意く



通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に 長時間触れない。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因と なることがあります。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため以下の注意事項を 必ずお守りください。

雷池の種類については、雷池本体上の表示をご確認ください。 種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池 ニカド(Ni-Cd) ニッケル水素(Ni-MH) リチウムイオン(Li-ion)

アルカリ、マンガン

ボタン型電池 リチウムなど

⚠ 危険 充電式電池、乾電池、ボタン型電池が液漏れしたとき

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口またはアイワお客様ご相談センタ

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので、目をこすらず、すぐに水道水な どのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い 流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、 保管する。
- ・火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置し
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。 • 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした雷池は使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

| _____ 警告 | 充電スタンドを付属している場合 |

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につな がると、ショートし、発熱することがあります。

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。 電池を飲み込んだとき
- 窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充雷しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用すると きも取りはずす。
- •新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした電池は使わない。

⚠警告 外付け乾電池ケースを付属している場合

• 外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携 帯、保管しない。

| 注意 | 乾電池、ボタン型電池について

- ------・火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置し ない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。

お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、 充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書 をもう一度ご覧になってお調べください。 それでも具合が悪いときはサービスへ お買い 上げ店、または添付の「アイワご相談窓口のご案 内」にあるお近くのソニーサービス窓口またはア イワお客様ご相談センターにご相談ください。 保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づ いて修理させていただきます。詳しくは保証書 をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が 維持できる場合は、ご要望により有料修理させ ていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性 能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低8年間保有していま す。この部品保有期間を修理可能の期間とさせ ていただきます。保有期間が経過した後も、故 障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、 アイワお客様ご相談センターにご相談くださ

主な仕様

コンパクトディスクデジタルオーディオシステ

復号化 (D/A) 1 bitクォーツ時間軸制御

20 Hz ~ 20 000 Hz + 1/-2 dB *電子情報技術産業協会(JEITA)の規格によ る測定値です。

出力端子(電源電圧45 V時)

• ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)1個 最大出力レベル 5 mW + 5 mW (JETIA/16)

- 充電式ニッケル水素電池NH-WM2AA(別売 り): DC 1.2 V×2 • 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本(別売り):
- 外部電源ジャック:定格DC 4.5 V ACパワーアダプター(付属)を接続してAC 100 V電源から使用可能

本体寸法(幅×高さ×奥行き) 約135.8×22.6×135.8 mm 突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(JFITA*) 約135.8×28.3×135.8 mm

質量 本体:約186 g

動作温度

5 ~ 35

* 電子情報技術産業協会(JFITA)の測定方法 に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

CFマークは、それが法的に強制されている国 -主としてEEA(欧州経済地域)に加盟してい る国― でのみ有効です。

付属品

ACパワーアダプター (1)

ヘッドホン (1) リモコン(1)

アイワご相談窓口のご案内(1)

取扱説明書(1) 保証書 (1)

電池ぶたが外れたときは 下図のようにして元に戻してください。



海外でお使いになるときは 付屋の△○パワーアダプターは 国内にて AC100V.50/60Hzの範囲でお使いいただけま

本機を海外でお使いになるときは、使用する地 域の電圧・電源コンセントの形状を確認のう え、対応するACパワーアダプターをお使いくだ

海外で使用できるACパワーアダプターを国内で お求めになる場合、多くの地域の電圧に対応す る「AC-E45A」(AC100 V~ 240 V、50/60 Hzの範囲で使用可能)をおすすめいたします。 各国・各地域の電源コンセントの形状や電圧な どの詳しい電源事情は、旅行代理店などでお確 かめください。

お問い合わせ先について

- 本機についてご不明な点や技術的なご質問、故 障と思われるときのご相談については、下記ま でお知らせください。
- 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]—
- [ポータブルCD] です。 • お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ
- 型名 — ご相談内容:できるだけ詳しく

さい。

- ― お買い上げ年月日
- アイワ商品の修理、お取扱い方法、お買い物相談、その他 アイワに関するお問い合わせ
 - http://www.ip.aiwa.com/ アイワお客様ご相談センター
 - ナビダイヤル・・・・・・
 0570-00-4680
 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)
 - 携帯電話・PHSでのご利用は・0466-31-4833 ● FAX 0466-31-4250 受付時間:月~金曜日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00 *修理に関するお問い合わせはFAVでもお夢けしてやります
- ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35