


取り付け

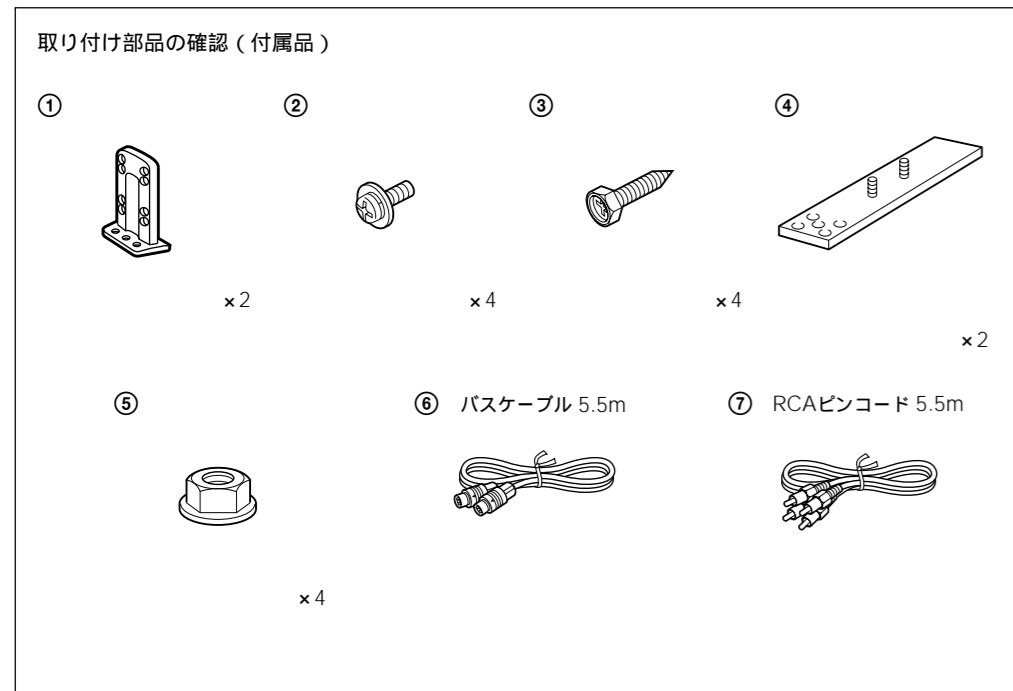


• この取扱説明書に記載されている取り付け、接続先の機器は、全て別売り品です。(付属品は除きます。)

取り付け時のご注意


- 次のような取り付け場所は避けてください。
 - 温度が55℃以上になる場所
 - 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところ
 - 雨が吹き込むところなど、水がかかるところや湿気の多いところ
 - ほこりの多いところ
 - しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
 - 配線コードやパイプが下を通っているところ
 - トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ
- トランク内に穴をあけるときは、必ず裏側に何も無いことを確認してください。
- 必ず、付属のネジ類をお使いください。他のネジを使用すると故障の原因となります。

取り付け板①により、取り付け高さを2段階に選択できます。お好みに合わせてお使いください。

横に置いて取り付ける場合

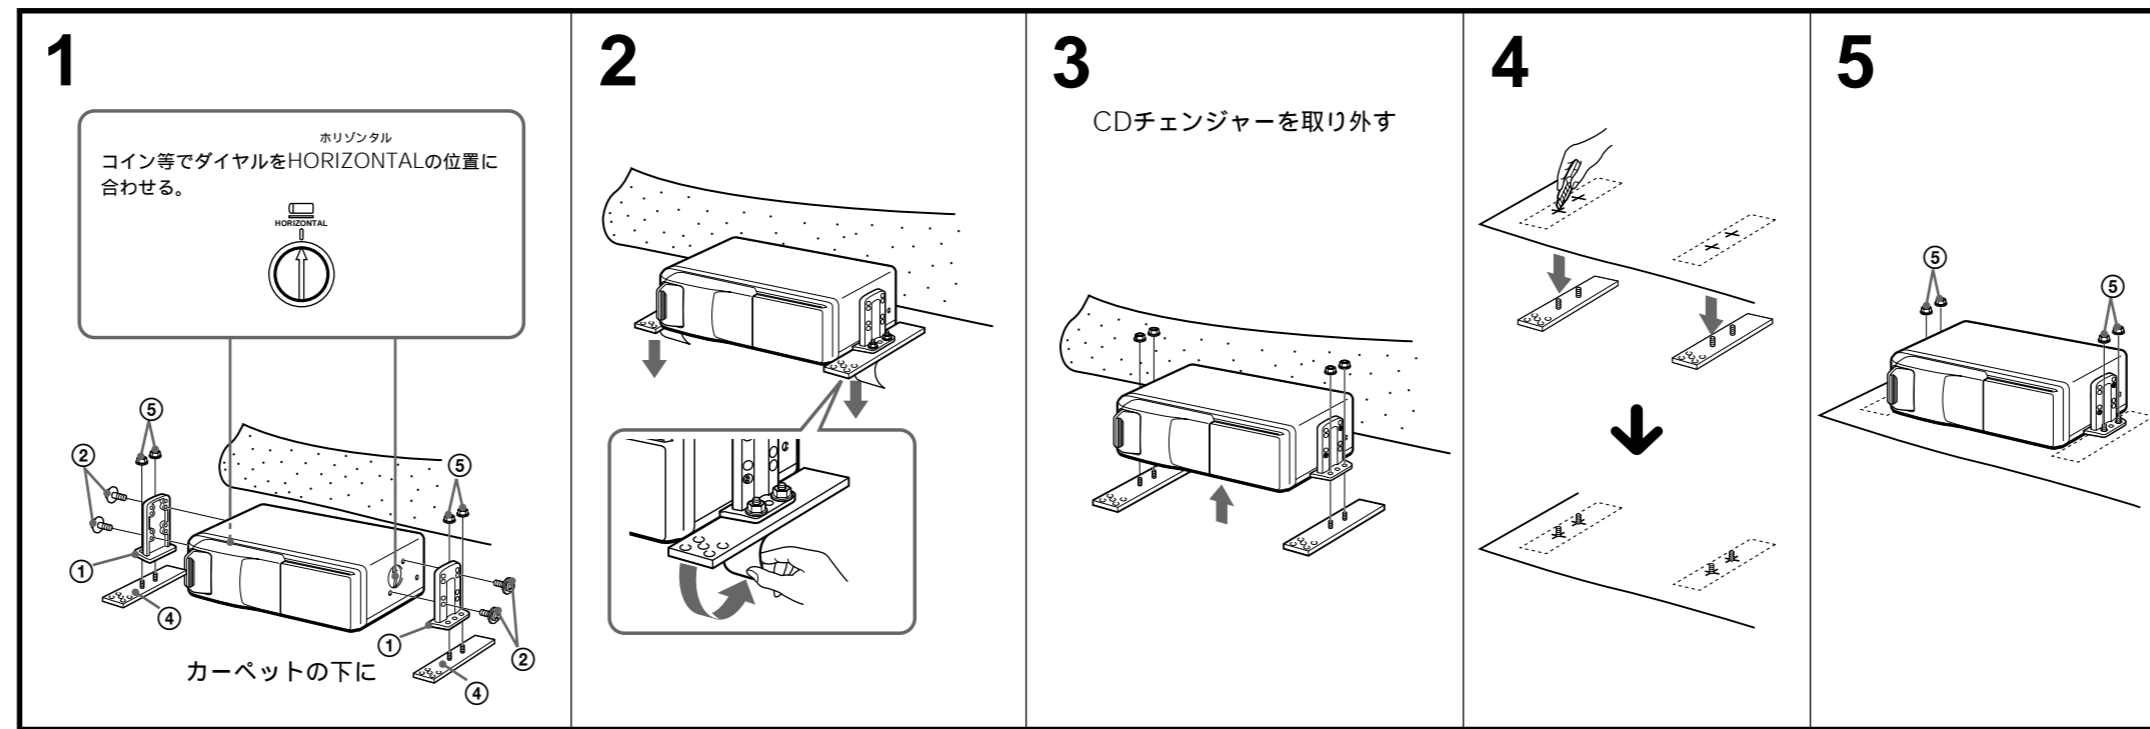


縦に置いて取り付ける場合

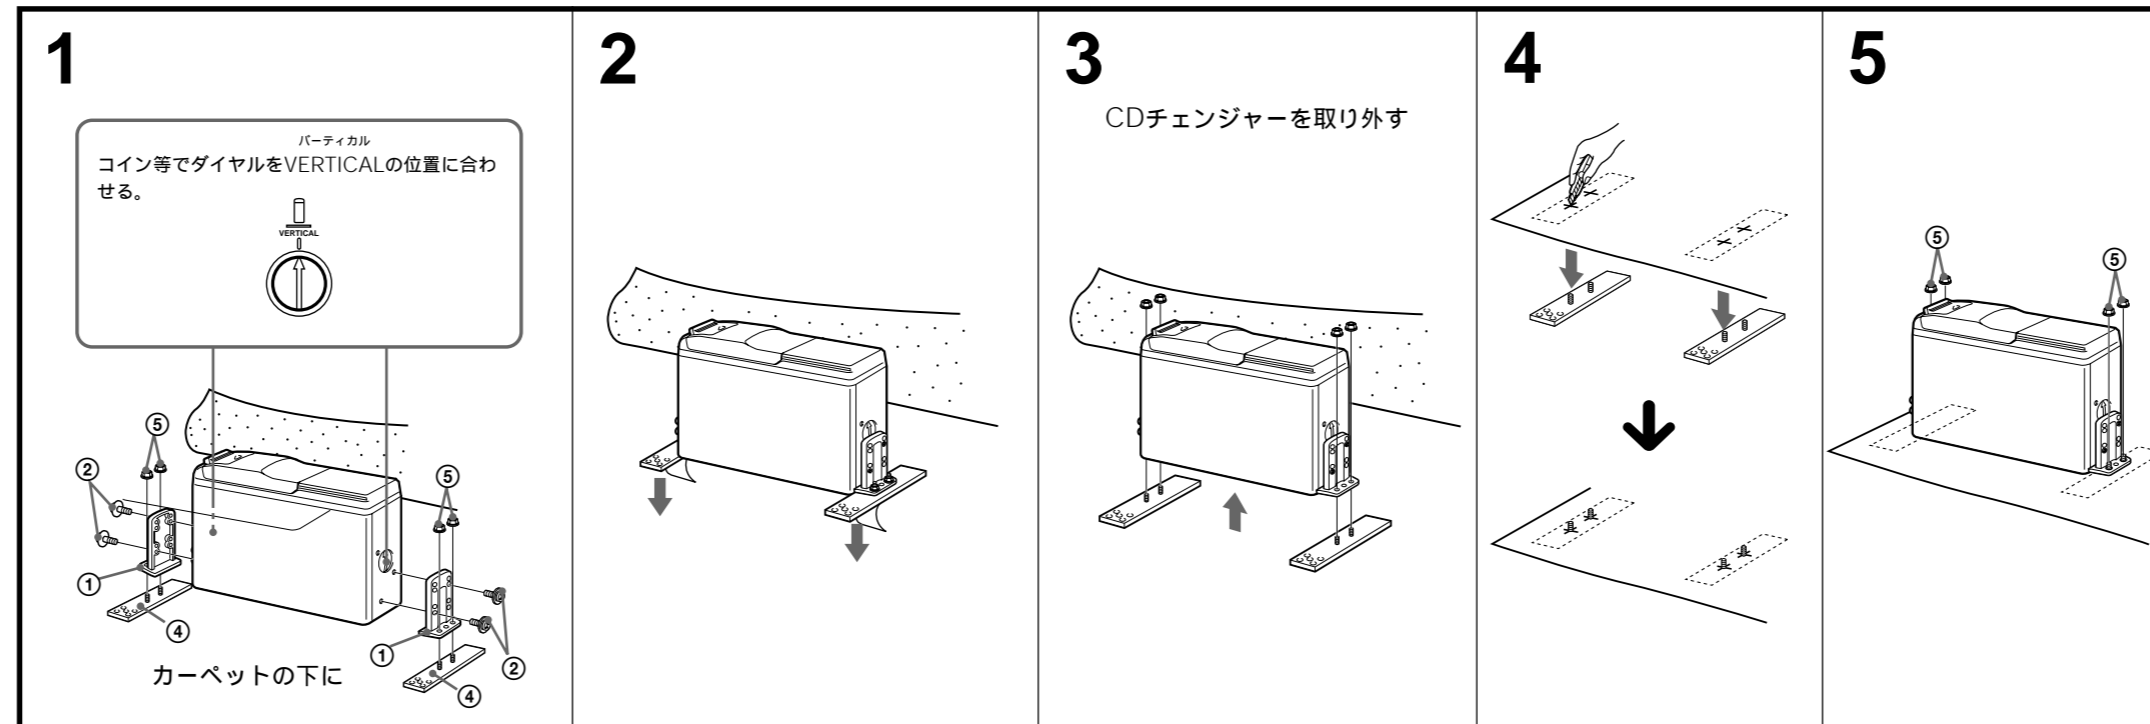

吊り下げて取り付ける場合


- トランクルームのリアトレイ下などに吊り下げて取り付ける場合、以下の点にご注意ください。
- 本体が水平に取り付けられる場所を選んでください。
 - トランクリッドの開閉時に、本体とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。

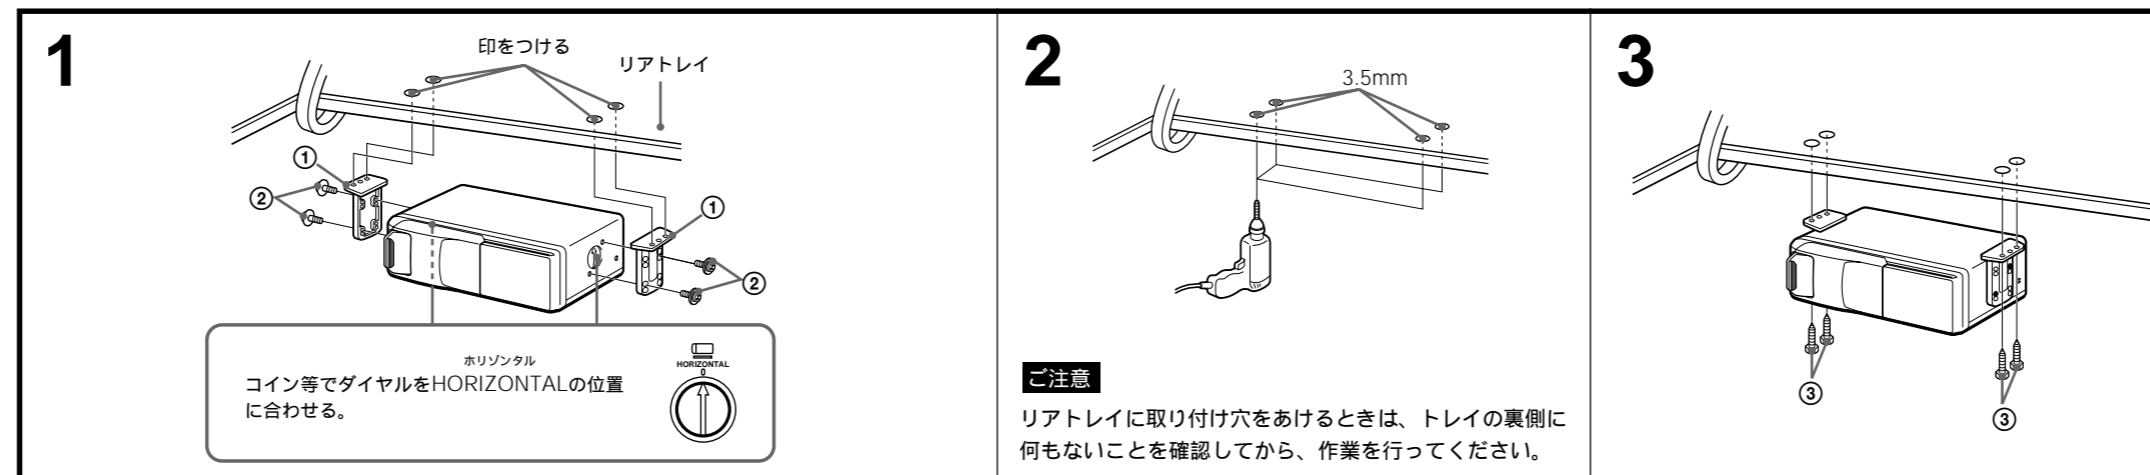

傾斜のあるところに取り付ける場合


左右のダイヤルには5段階の目盛りがあります。本体を取り付けたときにダイヤルの矢印が地面に対して垂直に近くなるように合わせてください。

ご注意
左右のダイヤルの矢印は、必ず同じ位置の目盛りに合わせてください。

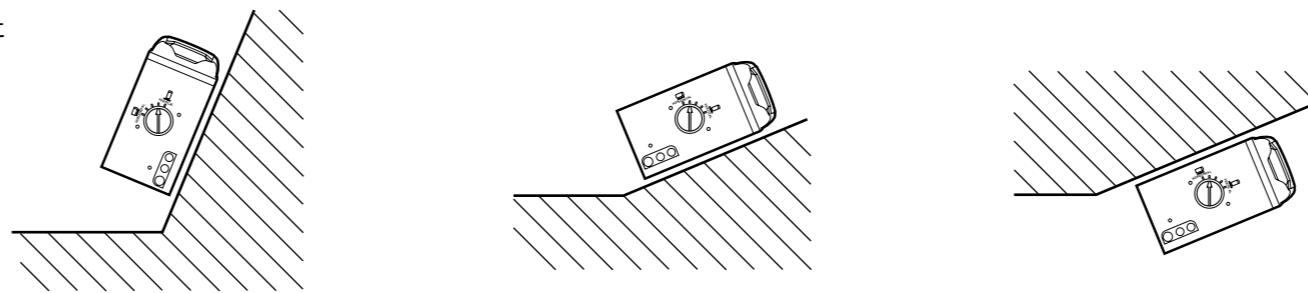

接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。別売り品の仕様についてはカタログをご覧ください。になるか、お買い上げ店にご相談ください。

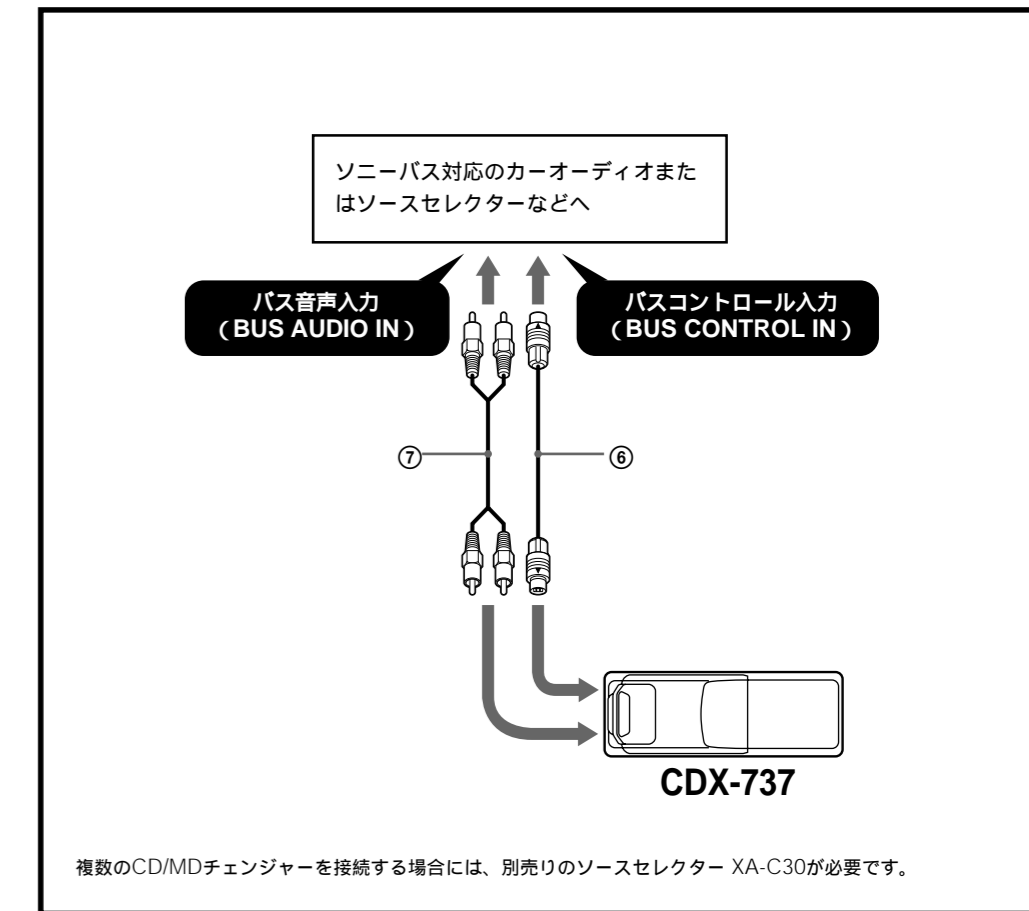

複数のCD/MDチェンジャーを接続する場合には、別売りのソースセクター XA-C30が必要です。