


準備

バッテリー

- ランプが消灯するまで、充電する。




- カメラに入れる。

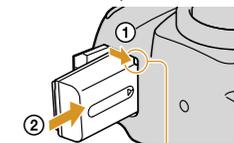

バッテリーの端で、ロックレバーを押しながら入れる。


レンズ

- 本機のボディキャップとレンズ後ろの保護カバーをはずす。

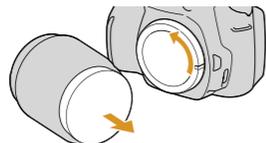

- 内部に触れない。
- ほこりが入ると画像に写りこむことがある。本機やレンズはキャップをはずしたまま放置せず、ほこりが少ない場所で素早く取り付ける。


- イラストのように、マークを合わせてレンズをつける。

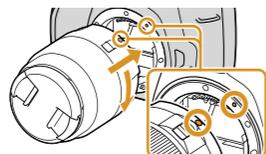


- カチッとロックするまで回す。
- 撮影するときはレンズキャップをはずす。

メモリーカード

- メモリーカードカバーを開ける。

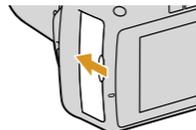


- メモリーカードを入れ、切り換えスイッチで記録先を選ぶ。

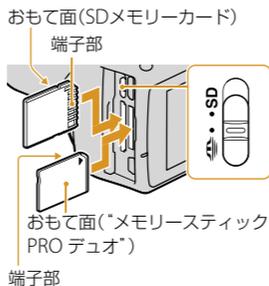



- メモリーカードの挿入は、電源を切った状態で行う。
- 使用可能なメモリーカードについては、別冊の取扱説明書を参照。

日時設定

- 電源を入れる。

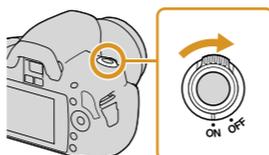


- 日時を設定する。

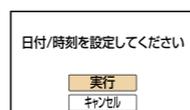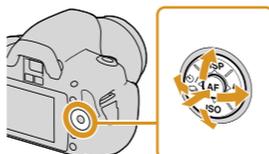

撮影

- モードダイヤルを「AUTO」に合わせる。

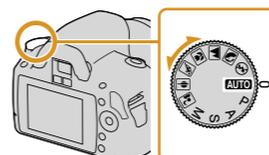


- ファインダーをのぞく。

- ファインダー表示が見えにくいときは、視度調整ダイヤルを回して調整する。



- シャッターボタン半押しで、ピントを合わせる。

- 半押しとは、オートフォーカスを動かせるため、シャッターボタンを半分押しした状態で止めることを指す。

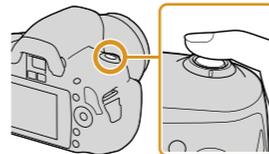


- ピントが合ったら、シャッターボタンを深く押し込む。



再生

- ▶ ボタンを押す。

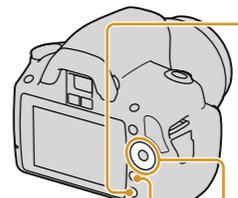

コントロールボタン

前の写真/次の写真を選ぶ：コントロールボタンを左右に押す。
撮影モードに戻る：▶

消去するには
⌫ ボタンを押す。

一眼レフならではの多彩な表現を楽しむには
「取扱説明書」をご覧ください。

