




取扱説明書

A

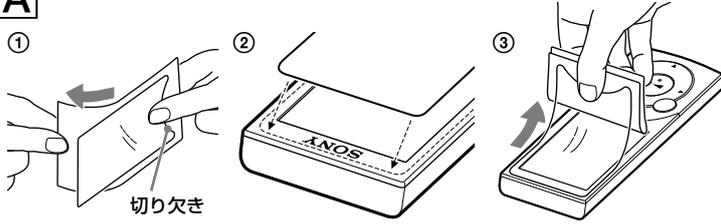


保護シートを貼る

- 1 "ウォークマン"のディスプレイ部をめがね拭きなどの柔らかい布でよく拭いてください。極小の汚れやホコリでも気泡の原因になることがあります。
- 2 保護シートの切り欠きの反対側を、台紙から半分ほどはがしてください(図A-①)。小さい方が保護シートで、大きい方が台紙です。
- 3 "ウォークマン"のディスプレイのSONYロゴの上に合わせ(図A-②)、ディスプレイからはみ出さないように少しずつ貼ってください(図A-③)。このとき接着面を手で触らないでください。また、気泡が入らないように貼ってください。

ヒント

保護シートをはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

B

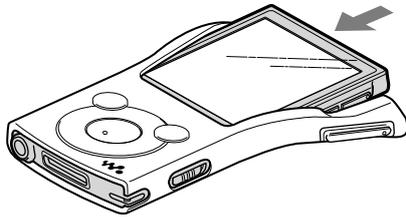


ケースの取り付けかた

- 1 図のように、"ウォークマン"のディスプレイ部を上にして、"ウォークマン"をケースの中に押し込んでください(図B)。
- 2 "ウォークマン"の各ボタンとケースのくぼみが一致するように調整してください。

ご注意

- "ウォークマン"への傷防止のため、本製品の内側および"ウォークマン"表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合はメガネふきなどのやわらかい布でふき取ってください。

C

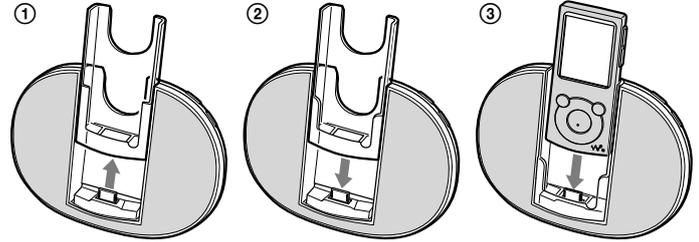


スピーカーへの取り付けかた

スピーカー付属モデル(NW-S644K/NW-S645K/NW-S744K/NW-S745K/NW-S746K)をお使いの場合は、本ケースをつけたままスピーカーにセットすることができます。

- 1 スピーカー付属のアタッチメントを上方向へスライドさせて取りはずしてください(図C-①)。
- 2 本ケースに付属のアタッチメントをカチッと音がするまで下方向へスライドさせてスピーカーにセットしてください(図C-②)。
- 3 本ケースを取り付けた"ウォークマン"をスピーカーにセットしてください(図C-③)。

ご注意

- 本ケースに付属のアタッチメントを取り付けているときは、本ケースをつけた"ウォークマン"をスピーカーにセットしてください。本ケースをつけないままで、"ウォークマン"をセットすると、コネクターを破損することがあります。
- ストラップを取り付けているときは、ストラップを下から手前に出して、"ウォークマン"をセットしてください。ストラップのひもがU字形の溝から出ていることを確認してから、ご使用ください。

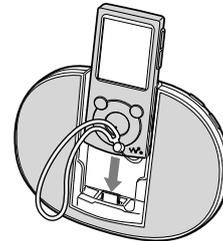

"ウォークマン"、"WALKMAN"、WALKMANは、ソニー株式会社の登録商標です。