


再生する


☞ HOLDスイッチは→と反対の方向
になっていますか。

再生

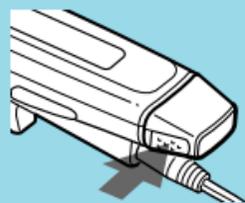


▶▶▶▶側を押す

停止

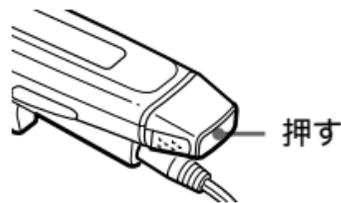


押す

聞いている曲を頭出しする

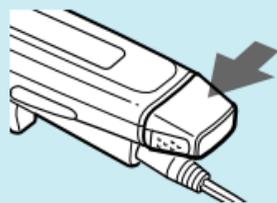


▶▶▶▶側を押す

次の曲を頭出しする

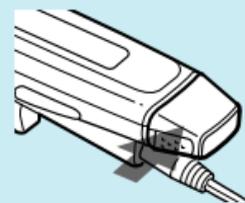


▶▶▶▶側を押す

再生しながら早戻しする

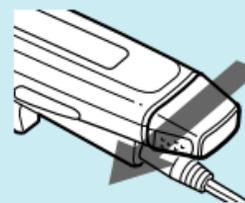

▶▶▶▶側にしたままにする

再生しながら早送りする

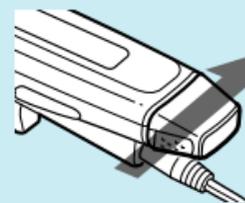


▶▶▶▶側にしたままにする


編集する

- HOLDスイッチは→と反対の方向になっていますか。
- ディスクの誤消去防止つまみは録音可能位置になっていますか。

曲の順序を変える 移動したい曲の再生中に

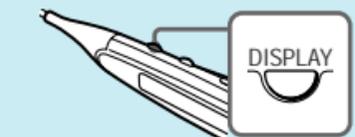


押す

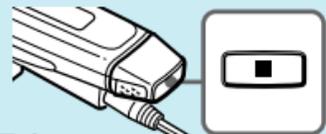


2秒以上押したままにする

移動先の曲番を選ぶ

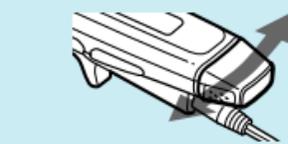


「♪ : Move」を表示させる

押す

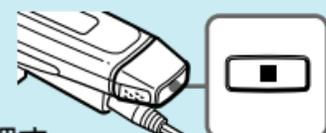


曲名をつける 名前をつけたい曲の再生中に

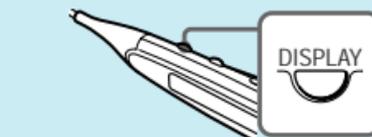

2秒以上押したままにする


押す

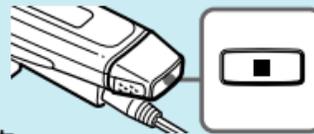


文字を選ぶ

押して確定する
一文字ずつくりかえす

2秒以上押したままにする

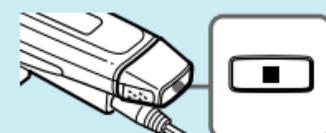


ディスク名をつける 名前をつけたいディスクを 入れ、停止中に

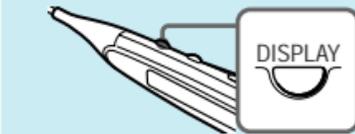

2秒以上押したままにする

押す

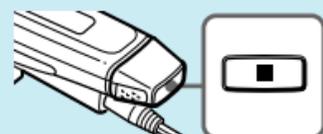

文字を選ぶ

押して確定する
一文字ずつくりかえす

2秒以上押したままにする

