




\* 4 4 3 8 8 7 4 0 1 \* (1)

# シリコンケース 取扱説明書 CKM-NWF800

## ご使用前に

保護シートを貼る前に、“ウォークマン”のディスプレイ部をめがね拭きなどの柔らかい布でよく拭いてください。極小の汚れやホコリでも気泡の原因やディスプレイ部への傷の原因になることがあります。

## 保護シートを貼り付けるには

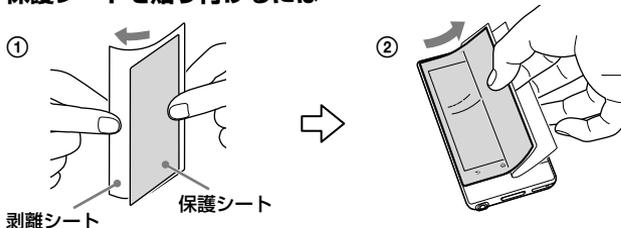


## ヒント

- 保護シートは、貼りずれを考慮してディスプレイより小さくできています。
- 保護シートを“ウォークマン”からはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

## ご注意


- 不要となった剥離シートは、小さなお子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがありますので、ご注意ください。

## ケースを取り付けるには

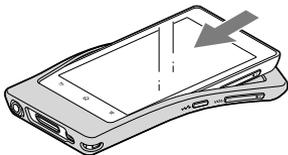

## “ウォークマン”に付属のスピーカーや、アクティブスピーカー RDP-NWT19(別売)をお使いのお客様へ

ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、スピーカーにセットすることができます。

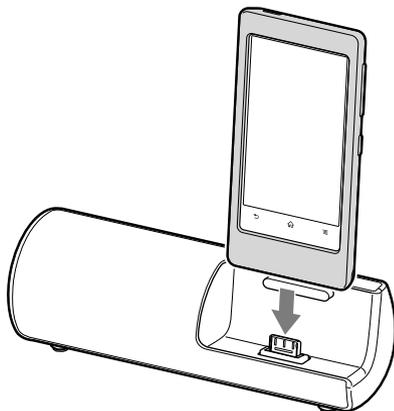

### 主な仕様

最大外形寸法  
(幅/高さ/奥行き)

約 60 × 119 × 13 mm

質量  
同梱品

約 18 g  
シリコンケース(1)  
保護シート(1)  
取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。