

デジタルミュージック  
プレーヤー

## リファレンスガイド

インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます。  
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws610/ja/>



NW-WS615

## マニュアルについて

- ・取扱説明書：ウォークマン®の基本操作について記載しています。
- ・リファレンスガイド(本書)：ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- ・水泳中にお使いいただくために：水泳用イヤーピースの装着方法、水泳時のご注意やお手入れ情報などを記載しています。
- ・ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明や困ったときの対処方法を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
- ・重要なお知らせ：商標や法規について記載しています。



\* 4 5 3 6 9 0 8 0 3 \* (1)

©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-536-908-03(1)

## ⚠️ 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。  
「取扱説明書」と「リファレンスガイド」、「ヘルプガイド」、別紙の「水泳中にお使いいただくために」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全のための注意事項を守る

「取扱説明書」と「リファレンスガイド」、「ヘルプガイド」、別紙の「水泳中にお使いいただくために」の注意事項をよくお読みください。  
「リファレンスガイド」は、安全上の注意事項を記載しています。今回お買い上げの機器には当時は含まれない内容も含まれています。

## 定期的に点検する

コネクタなどにほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、イヤーピースがヘッドホンにしっかり取り付いているなどを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本製品が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

## 警告表示の意味

取扱説明書および本製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。




この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。




この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

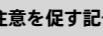

注意 火災 破裂 感電

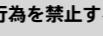

禁止 接触禁止 分解禁止 ぬれ手禁止

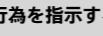


指示




下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。




火災

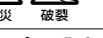


破裂

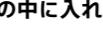


火の中に入れない。

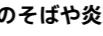

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。

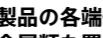

本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。

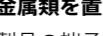


本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱する



下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。




火災

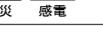


感電




充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。

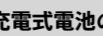


充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。

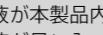


火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

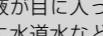

火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。

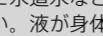

コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。

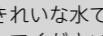


液漏れした電池は使わない。




使いきった電池は取りはずす。




水などでぬらさない。風呂場などの湿気の多いとこでは使わない。

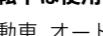


周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。

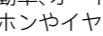


踏切りや駅のホーム、車の通る道、工場現場などでは、周囲の音が聞こえないと危険です。そのような場所では使用しないでください。事故やけがの原因となります。

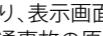


内部に水や異物を入れない。

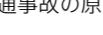

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、本製品に接続しているものをはずし、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

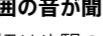

本製品を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す。

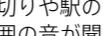

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

## 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。

上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止



火災



感電



破裂



分解



ぬれ手禁止



接触禁止



分解禁止



手禁止



禁止



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



指示



## ウォークマンやリモコンの取り扱いについて

- 落したり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 以下のような場所に置かないでください。
  - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
  - ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)
  - ホコリの多いところ
  - ぐらついた台の上や傾いたところ
  - 振動の多いところ
  - 風呂場やサウナなど、湿気の多いところ
  - 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- ヘッドホンを付けたまま寝ないでください。
- ウォークマンやリモコンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- イヤーピースや調整バンド、リモコンのバンドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。
- リモコンの調整バンドをきつく締めると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなるためかぶれやすくなります。ある程度の余裕を持たせてご使用ください。
- ウォークマンやリモコンにサンオイル・日焼け止めなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してください。
- 付着したまま放置していると、本製品表面の変色やダメージ(表面のヒビなど)の原因になります。

## スポーツご使用後のお手入れ

汗やプールの水、砂や泥が付着した場合は、お使いのウォークマンの端子やヘッドホン部を、水流の弱い水道水で洗い流し、よく乾かしてください。ヘッドホン部に耳あかなどの異物が付着すると音がこもったり、音がでなくなる原因となります。また、端子部に異物が付着すると充電ができなくなったり、パソコンがウォークマンを認識できなくなる原因となります。端子部やヘッドホン部が汚れている場合は、水で濡らした毛先のやわらかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。

## ご使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないなど危険な場所では使わないでください。
- 飛行機内で使用する際は、離着陸時など、機内のアナウンスに従ってご使用をお控えください。
- 周囲に配慮する必要があるような混雑した場所ではご使用をお控えください。
- 耳に挿し込むタイプのヘッドホンは、イヤーピース部分の密閉度が高いため、イヤーピースが耳に強く押しこまれたり、急に外れたりすると、鼓膜などを傷めるおそれがあります。使用後は、イヤーピース部分を上下に動かして、ゆっくり取りはずしてください。
- ウォークマンやリモコンを寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、ウォークマンやリモコンの表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがあります。これはウォークマンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

## 同梱のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、同梱のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- 同梱のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 同梱のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 同梱のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 同梱していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。
- ウォークマンをメモリー初期化すると、ウォークマンに転送した曲のデータだけでなく、お買い上げ時にあらかじめインストールされているサンプルデータおよびソフトウェアのすべてが消去されます。メモリー初期化を行う前に内容を確認し、必要なデータはパソコンに保存してください。

● 本製品およびパソコンの不具合により、音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。

- Media Goの使用中(CD録音中、曲の取り込み中、ウォークマンへの転送処理中)にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、Media Goが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。

## サンプルデータについて

ウォークマンは、音楽の試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルデータは元に戻せません。また、新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

## ウォークマンを廃棄するときのご注意

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は<sup>④</sup>「お問い合わせ窓口のご案内」に記載されています。)

## Li-ion

## リチウムコイン電池を廃棄するときのご注意

環境保護のため、使用済みの電池の廃棄については地方自治体の条例または規則に従ってください。

## 本製品表面の汚れは

- 柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

## イヤーピースのお手入れについて

ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。

## 主な仕様

### インターフェース

#### USB

Hi-speed USB (USB2.0準拠)

#### Bluetooth

通信方式: Bluetooth標準規格 Ver 4.0

出力: Bluetooth標準規格 Power Class 2

最大通信距離: 見通し距離 約10 m<sup>①</sup>

使用周波数帯域: 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

対応Bluetoothプロファイル<sup>②</sup>

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

- HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

- SPP (Serial Port Profile)

対応コーデック<sup>③</sup>: SBC<sup>④</sup> / AAC / aptX

\*1 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

\*2 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

\*3 音声圧縮変換のこと

\*4 Subband Codec の略

・ 対応iPhone/iPod

Bluetooth技術は、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、

iPhone 4、iPhone 3GS、及びiPod touch (第4、第5世代)に対応しています。

#### マイク

内蔵モノラル

#### ヘッドホン出力

周波数特性: 20 Hz ~ 20,000 Hz

#### 高音質化技術

・ イコライザー<sup>\*</sup>

・ クリアベース<sup>\*</sup>

・ Clear Phase<sup>\*</sup>

・ ダイナミックノーマライザー<sup>\*</sup>

・ 13.5 mm EXヘッドホン

\* SongPal使用時のみ設定可能

#### 電源

内蔵リチウムイオン充電式電池使用

USB電源(同梱のUSBケーブルを接続して、パソコンから供給)

#### 充電時間

パソコンのUSBコネクタから充電の場合

約1.5時間

クリック充電: 約3分間の充電で、約60分間の再生(MP3 128 kbps再生時)

## 動作温度

5 °C ~ 35 °C

## 質量

約37 g

## 防水仕様

IPX5/IPX8 (JIS C 0920 防水保護等級)相当<sup>\*</sup>

\* 水泳用イヤーピース使用

## 容量

16 GB<sup>\*</sup>

\*<sup>1</sup> 本製品では、メモリーの一部をデータ管理領域として使用しているため、ユーザー使用可能な容量表示とは異なります。

## 本製品の動作環境

### パソコン

- Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2以降)
- Windows Vista® Home Premium (Service Pack 2以降)
- Windows Vista® Business (Service Pack 2以降)
- Windows Vista® Ultimate (Service Pack 2以降)
- Windows® 7 Starter (Service Pack 1以降)
- Windows® 7 Home Premium (Service Pack 1以降)
- Windows® 7 Professional (Service Pack 1以降)
- Windows® 7 Ultimate (Service Pack 1以降)
- Windows® 8
- Windows® 8 Pro
- Windows® 8.1
- Windows® 8.1 PRO
- Mac OS® X v10.6 以降

### Bluetooth設定

- ワイヤレス再生品質
- お買い上げ時の設定: オフ
- 電池持続時間での設定: オフ
- ダイナミックノーマライザー<sup>\*</sup>
- お買い上げ時の設定: オフ
- 電池持続時間での設定: オフ
- Clear Phaseヘッドホン<sup>\*</sup>
- お買い上げ時の設定: オフ
- 電池持続時間での設定: オフ

### Bluetooth設定

- ワイヤレス再生品質
- お買い上げ時の設定: オフ
- 電池持続時間での設定: 標準
- サウンドMix<sup>\*</sup>
- お買い上げ時の設定: オフ
- 電池持続時間での設定: オフ

\*<sup>1</sup> 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約25%電池持続時間が短くなります。

\*<sup>2</sup> 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約30%電池持続時間が短くなります。

\*<sup>3</sup> 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約60%電池持続時間が短くなります。

\*<sup>4</sup> 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約35%電池持続時間が短くなります。

### リモコン

- Bluetooth
- 通信方式: Bluetooth標準規格 Ver 4.0
- 出力: Bluetooth標準規格 Power Class 2

最大通信距離: 見通し距離 約10 m<sup>①</sup>

使用周波数帯域: 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

\*<sup>1</sup> 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

### 電源

CR1620 リチウムコイン電池<sup>\*</sup>

\*<sup>2</sup> お買い求め時にあらかじめ同梱されている電池はモニター用電池のため、電池持続時間を満たさない場合があります。

動作温度: 5 °C ~ 35 °C

質量: 約11 g

### 防水仕様

IPX5 (JIS C 0920 防水保護等級)相当

### 電池持続時間について

約1.5年間(1日2時間使用)<sup>\*</sup>

\*<sup>1</sup> 電池持続時間は、使用状況や周囲温度などの要因によっても変わります。あくまでも目安としてください。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

本製品では、一部音楽配信サービスで販売されている著作権保護された音楽ファイルを再生することはできません。

### 再生できるファイルの種類

#### ミュージック(ポッドキャストを含む)

MP3

ビットレート: 32 - 320 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)

拡張子: .mp3

サンプリング周波数<sup>\*</sup>: 32, 44.1, 48 kHz

WMA<sup>\*</sup>

ビットレート: 32 - 192 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)

拡張子: .wma

サンプリング周波数<sup>\*</sup>: 44.1 kHz

ATRAC<sup>\*</sup>

ビットレート: 48 - 352 kbps (66/105/132 kbpsはATRAC3)

拡張子: .oma

サンプリング周波数<sup>\*</sup>: 44.1 kHz

リニアPCM

ビットレート: 1,411 kbps

拡張子: .wav

サンプリング周波数<sup>\*</sup>: 44.1 kHz

AAC<sup>\*</sup>

ビットレート: 16 - 320 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)<sup>\*</sup>

拡張子: .mp4、.m4a、.3gp

サンプリング周波数<sup>\*</sup>: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

\*