

SONY®

サウンドバー

# スタートガイド



HT-ST9



## 接続と準備

1	箱の中を確かめる	4
2	設置する	5
3	テレビとつなぐ	6
4	他の機器とつなぐ	8
5	電源を入れる	9
6	かんたん設定を行う	10
7	音声を聞く	11

ネットワーク設定やNFC機能、その他の機能については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。




取扱説明書


# 1 箱の中を確かめる




バススピーカー (1)



グリル (1)



サブウーファー (1)

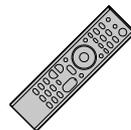

リモコン (1)



単4形乾電池 (2)



光デジタル音声ケーブル  
(テレビ接続用) (1)



スタンド (2) とネジ (2)  
\* 使い方については取扱説明書をご覧ください。





スタートガイド (本書) (1)



取扱説明書 (1)


## リモコンを準備する

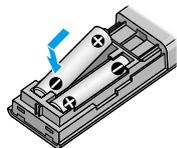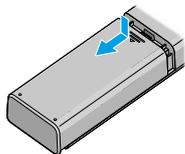

## 2 設置する



**ご注意** 設置時にバースピーカーの前面にあるスピーカーユニットに触れないよう、ご注意ください。

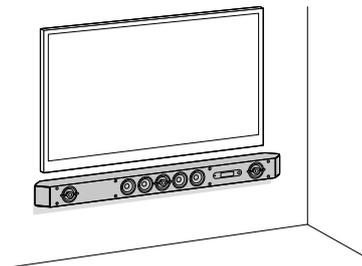

**バースピーカーを壁に取り付けるには**  
別冊「取扱説明書」をご覧ください。

**グリルを取り付けるには**  
別冊「取扱説明書」をご覧ください。


### 3 テレビとつなぐ

テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？


いいえ

はい


「ARC」と表記されていない場合

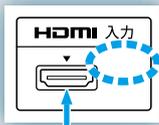

光デジタル音声ケーブル(付属)

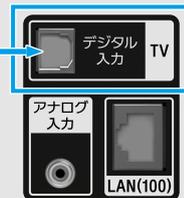

HDMIケーブル\*  
(イーサネット対応ハイスピード  
HDMIケーブル、別売)

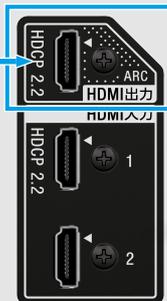


\*HDMIケーブルは奥までしっかり差してください。

- ヒント
- 他の機器をテレビにつないでいる場合、テレビ側のHDMI入力端子からHDMIケーブルをはずして、バースピーカーのHDMI入力端子につなぎかえてください(8ページ)。
  - 著作権保護された4Kコンテンツを見る場合は、HDCP 2.2対応HDMI端子につないでください。詳しくは別冊「取扱説明書」の「著作権保護された4Kコンテンツを見る」をご覧ください。

## 「ARC」と表記されている場合




HDMIケーブル\*  
(イーサネット対応ハイスピード  
HDMIケーブル、別売)

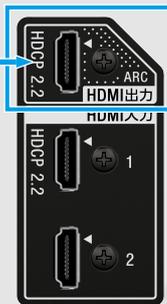

\*HDMIケーブルは奥までしっかり差してください。

## 4 他の機器とつなぐ


ブルーレイディスク™レコーダー、ケーブルテレビ (CATV) ボックスまたは衛星放送チューナーなど

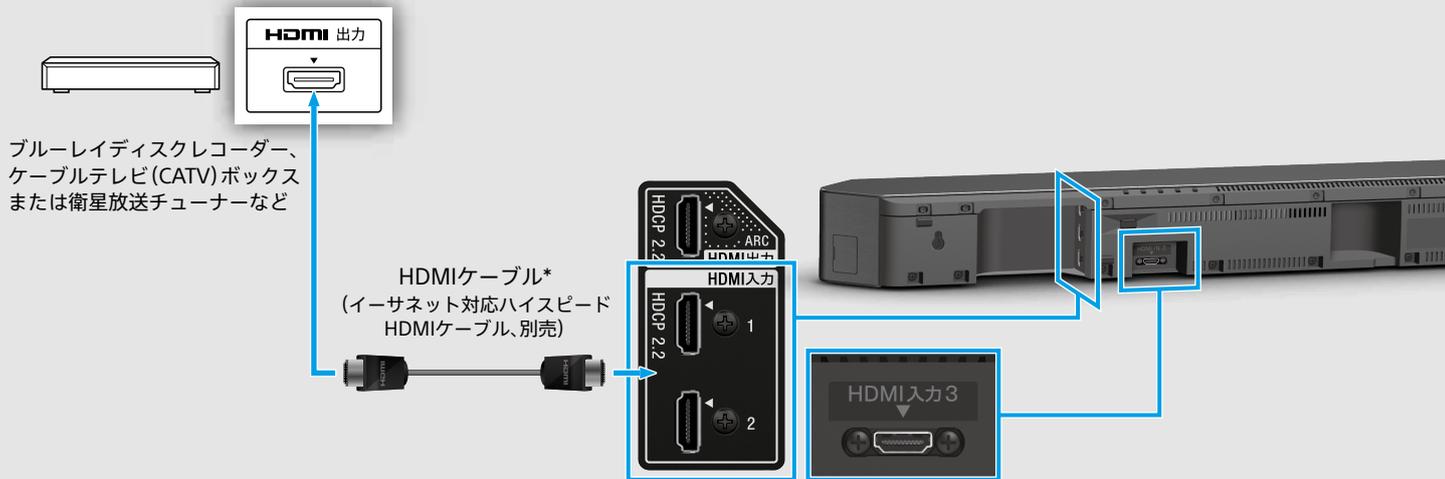

\*HDMI ケーブルは奥までしっかり差ししてください。

- ヒント**
- 他の機器をテレビにつないでいる場合、テレビ側のHDMI入力端子からHDMIケーブルをはずして、バースピーカーのHDMI入力端子につなぎかえてください。
  - 著作権保護された4Kコンテンツを見る場合は、HDCP 2.2対応HDMI端子につないでください。  
詳しくは別冊「取扱説明書」の「著作権保護された4Kコンテンツを見る」をご覧ください。

## 5 電源を入れる

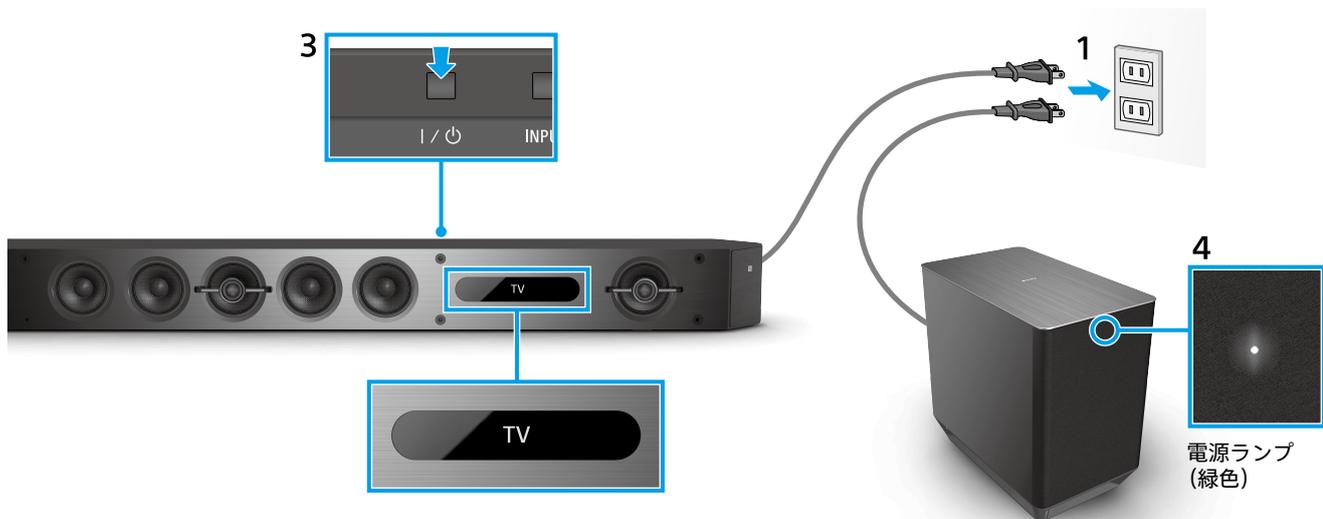

- 1 バースピーカーとサブウーファーの電源コードをコンセントにつなぐ。
- 2 テレビの電源を入れる。
- 3 バースピーカーのI/⏻(入/スタンバイ)ボタンを押す。  
表示窓が点灯します。
- 4 サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。  
点灯していない場合は、バースピーカーの電源と正しく連動していません。  
別冊「取扱説明書」の「故障かな?と思ったら」の「サブウーファーから音声が出ない」をご覧ください。
- 5 接続した機器の電源を入れる。

## 6 かんたん設定を行う



- 1 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
かんたん設定の開始画面が表示されます。  
**かんたん設定が表示されないときは**  
テレビのリモコンで、テレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
- 2 ↑/↓/←/→で項目を選び、決定ボタンを押してかんたん設定を行う。
- 3 [かんたん初期設定はこれで完了しました。]と表示されたら[終了]を選ぶ。  
ホームメニューが表示されます。

**ヒント** かんたん設定は、ホームメニューの[設定]から[かんたん設定]を選択しても設定することができます。

## 7 音声を聞く



### テレビの音声を聞くには

- 1 テレビのリモコンでお好みの番組を選ぶ。  
テレビ放送の画面に切り換わり、バースピーカーからテレビの音声が出力されます。  
本機のリモコンの音量+/-ボタンで音量を調節してください。

### 本機からテレビの音声がでないときは

バースピーカーの表示窓に[TV]と表示されるまで、本機のリモコンの入力切替ボタンを繰り返し押してください。

### テレビ以外の入力機器の音声を聞くには

- 1 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
ホームメニューが表示されます。
- 2 ↑/↓/←/→ボタンでお好みの入力を選ぶ。  
以下の入力を選べます。  
[TV] / [HDMI1] / [HDMI2] / [HDMI3] / [Bluetooth Audio] / [Analog] / [USB] / [スクリーンミラーリング] / [Home Network] / [Music Services]



\* 4 5 5 8 4 9 6 0 4 \* (1)