

SONY®

START  
HERE

スタートガイド

ポータブル超短焦点プロジェクター

LSPX-P1

# 本機の楽しみかた



## ポスター

時計や天気、写真や動画など、好きなコンテンツで部屋を飾ります。



## 外部入力(HDMI)機能


ブルーレイレコーダーなどのHDMI機器を、付属のワイヤレスユニットに接続して、映画やドラマを家じゅうのどこでも楽しめます。




## 自分の写真を投写

スマートフォン内の写真や動画をスライドショーで楽しめます。


# 接続環境

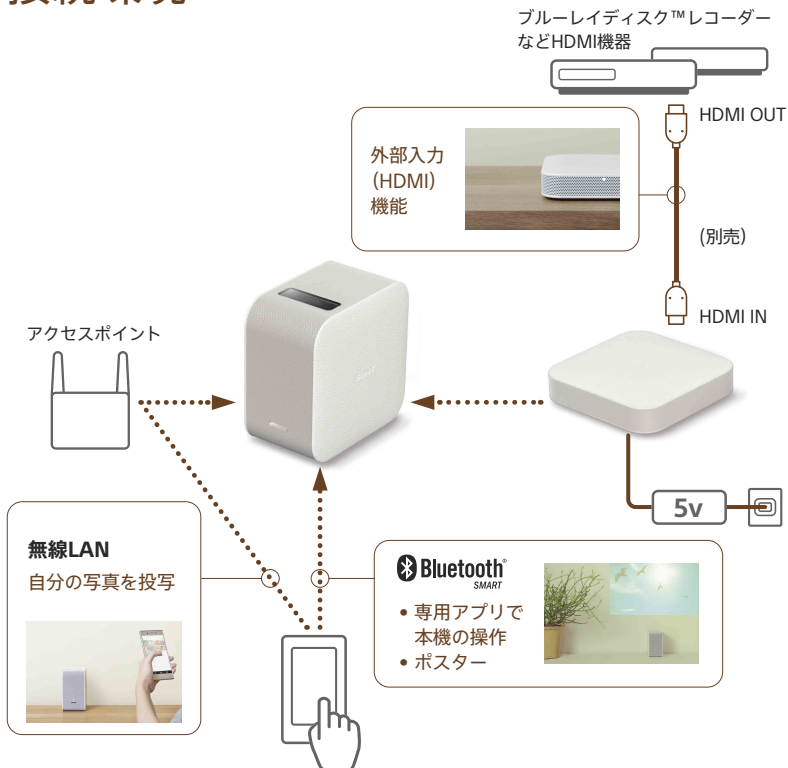

# 1 内容品を確認する

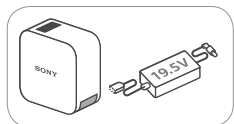

- プロジェクター本体  
(充電体内蔵)
- ACアダプター 19.5V (大)

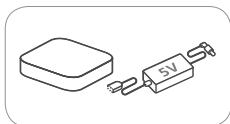


- ワイヤレスユニット
- ACアダプター 5V (小)



- スタートガイド  
(本書)
  - リファレンスガイド
  - 保証書
- AVマウス  
ワイヤレスユニットに接続すると、HDMI機器のリモコンをプロジェクターに向けて操作できます。

# 2 プロジェクターにACアダプターを接続する

19.5VのACアダプターをプロジェクターにつなぐと、充電が始まります。

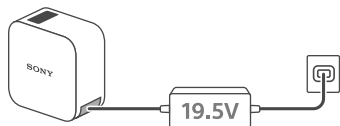

# 3 電源をONにする


電源ボタンを音が鳴るまで長押ししてください。

投写中は投写窓をのぞかないようご注意ください。




## 4 映像を投写する

壁に映すときは

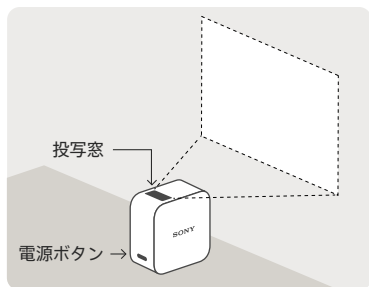

テーブルや床に映すときは

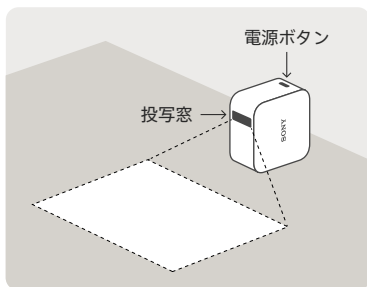

## 5 アプリで初期設定する

スマートフォンに専用アプリ(📱/📱)をインストールし、起動した後、画面の指示に従って本機を使うための初期設定を行ってください。

アプリは下記の二次元コードから、または「LSPX-P1」で検索してインストールします。




<http://www.sony.net/lspx-p1/store/>

LSPX-P1

- ワイヤレスユニットとHDMI機器、AVマウスの接続のしかたについては、初期設定後の画面説明をご覧ください。

# ヘルプガイド (Web取扱説明書)

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。

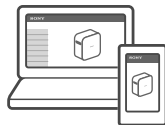

<http://rd1.sony.net/help/projector/lspxp1/ja/>



4-582-001-31(1)



4 5 8 2 0 0 1 3 1 1

Printed in Korea

©2017 Sony Corporation