


組み立て／設定ガイド

BRAVIA


KJ-49X7000D

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

4-589-425-01(1)

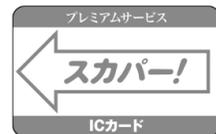

「スカパー！プレミアムサービス」について
別冊の取扱説明書の「スカパー！プレミアムサービス」を楽しむをご覧ください。
・スカパー！ICカードは付属していません。

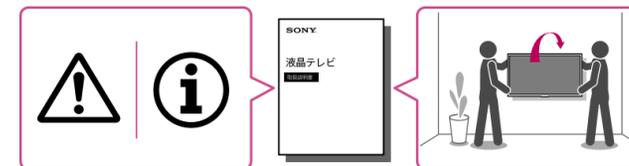

取扱説明書(別冊)について


- より詳しく、基本操作や設定を説明しています。
- 受信に関するトラブルへの対処方法を説明しています。
- 壁掛けの方法を説明しています。




http://rd1.sony.net/help/tv/djp1/h_ja/

ヘルプガイド(電子取説)について

- より詳しく、使いかたを説明しています。
- パソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。

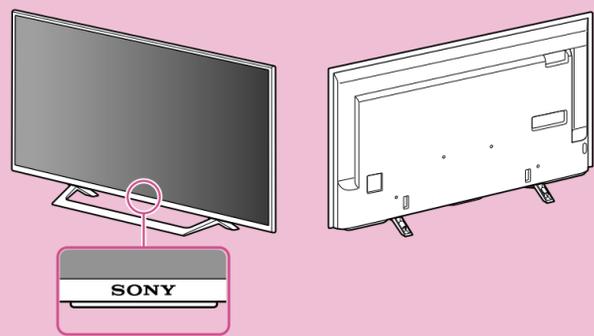

同梱物

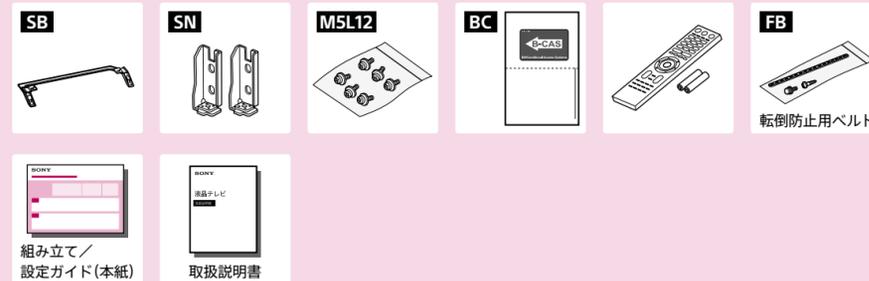

- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

お客様にご用意いただくもの



プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合
締め付けトルク1.5 N·m[15 kgf·cm]


Webでは組み立て／設定を動画で解説しています
(一部の機種を除きます)



<http://www.sony.jp/support/tv/>

スタンドを付ける

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

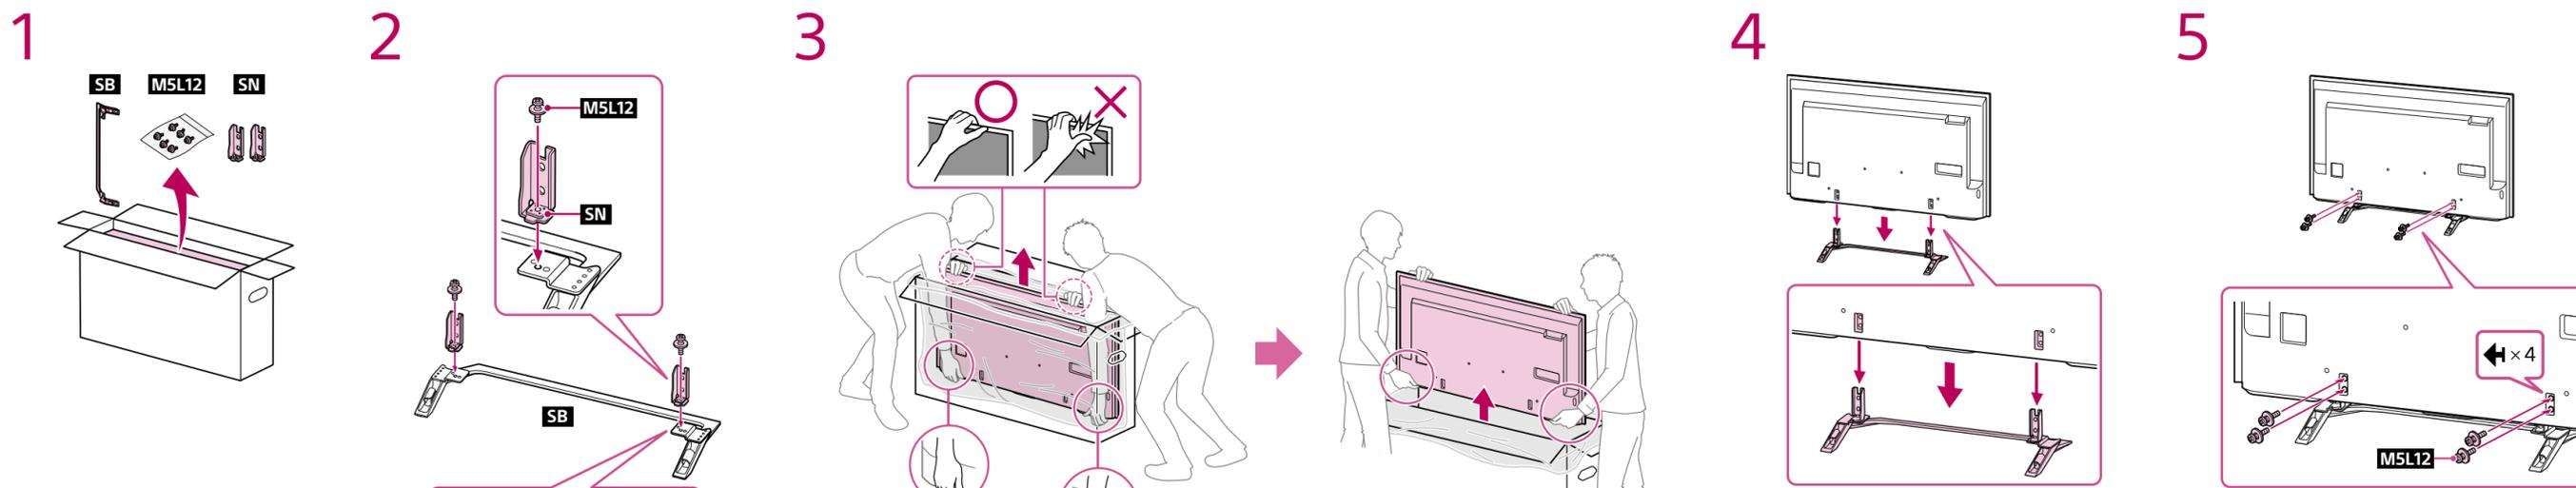

- ネジはしっかり締め付けてください。ワッシャーが傾いていると、ネジがゆるんでいることがあります。

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。




接続する

1 B-CASカードを挿入する




• テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

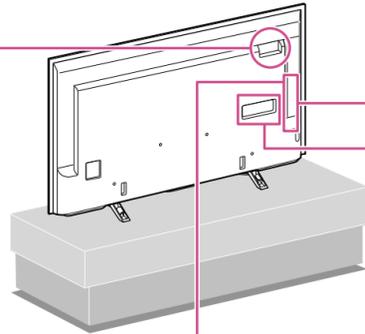



2 アンテナなどをつなぐ

複数のケーブルをつなぐときは、先に中央の端子につないでください。

地上デジタル放送のみが見られる場合

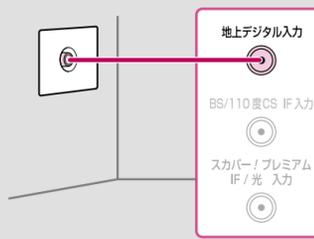


地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

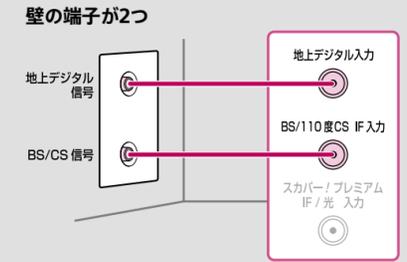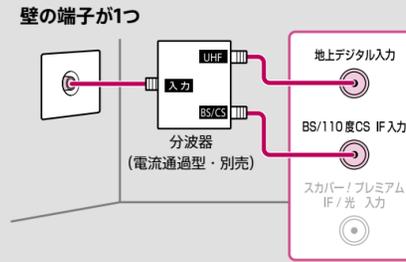


HDMI機器をつなぐ場合

• テレビ側面のHDMI2～4入力端子、またはテレビ背面のHDMI1入力端子につなぎます。



ご注意

• ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。



3 インターネットにつなぐ


有線で接続する場合




• 無線 (Wi-Fi) でつなぐ場合は、無線LANルーターを用意します。

• インターネットに接続しない、あとから接続する場合は、この手順は不要です。


テレビを見る

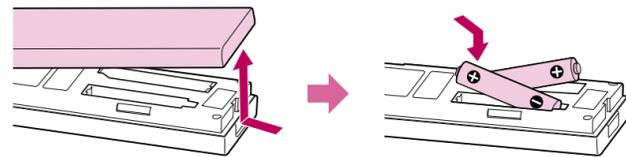


1

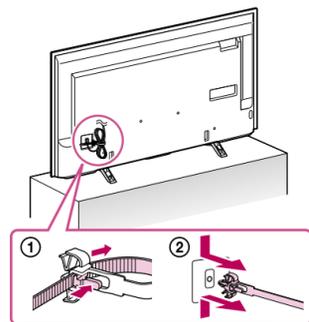


2

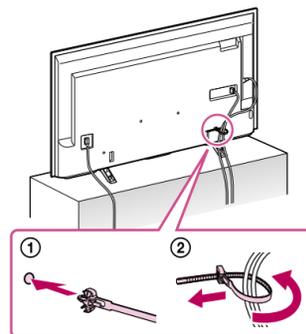


3

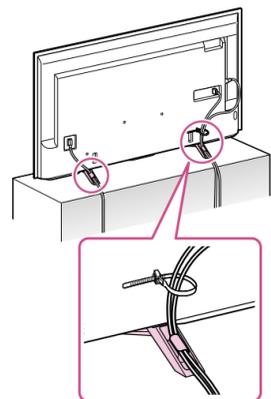

4

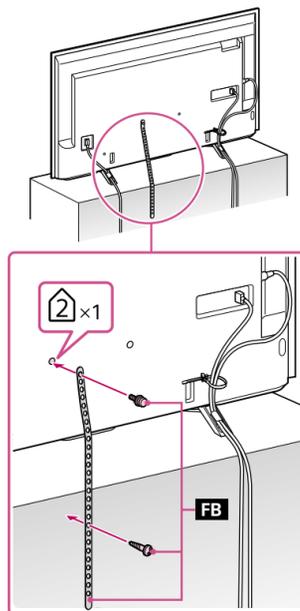

5

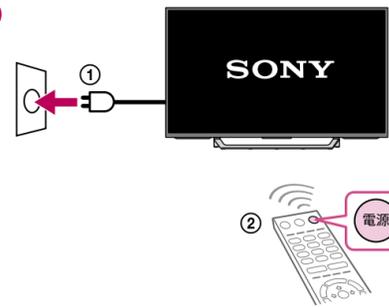

6



• かんたん初期設定を行ってください。

• インターネットに接続しないときは、[Wi-Fiネットワークの選択]で[スキップ]を選んでください。

• 転倒防止用ベルトを取り付けます。

• 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。