

サウンドバー  
スタートガイド

HT-MT500

本機でできることやネットワーク設定については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。




箱の中身を確認する




本機の方法について

本機とテレビを付属のHDMIケーブルで接続すると、本機の方法画面をテレビに表示することができます。

1 設置場所を決める

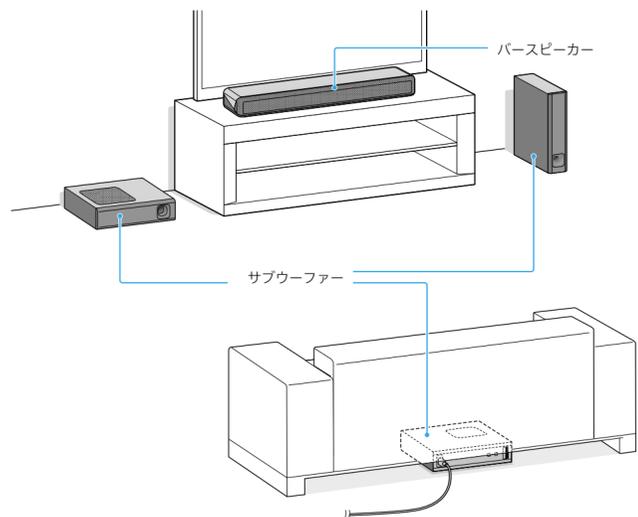

サブウーファーを横置きする場合は

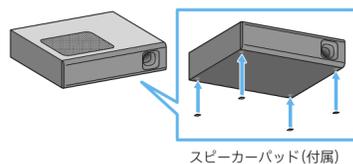


- 注意
- 本機の上や近くに磁気を利用したカード類を置かないでください。
  - 本機の周りにテレビ以外の金属物を置かないでください。無線機能に影響が出る場合があります。


2 テレビとつなぐ

テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？

はい

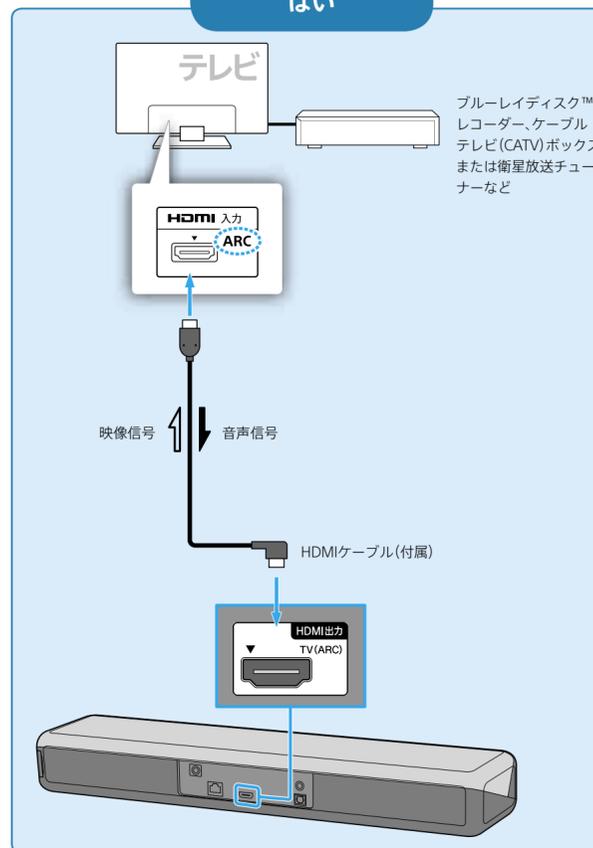


いいえ

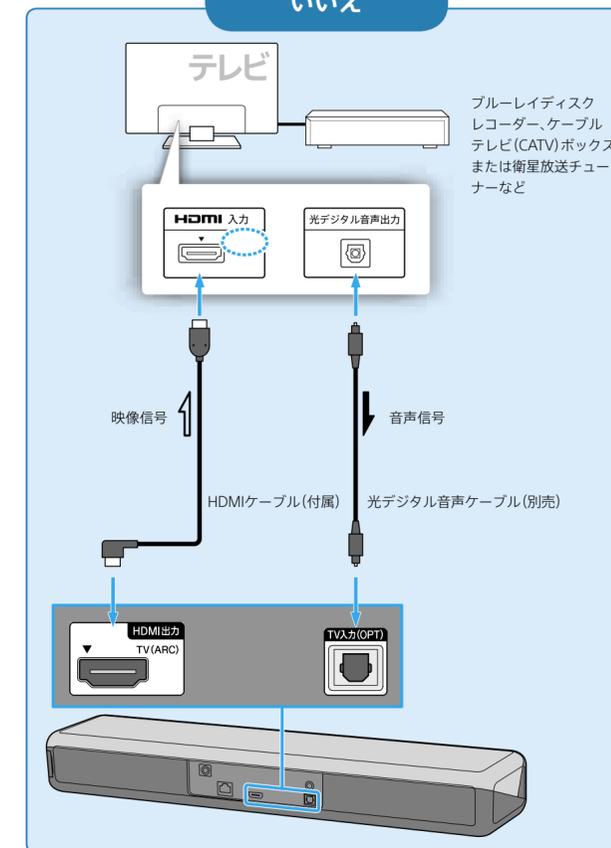

ちょっと一言

- お使いのテレビに光デジタル音声出力端子とHDMI入力端子がない場合の接続方法については、取扱説明書 (別冊) の「アナログ入力端子にテレビやポータブルオーディオ機器をつなぐ」をご覧ください。
- 注意
- ケーブル類は奥までしっかり差ししてください。

3 リモコンを準備する

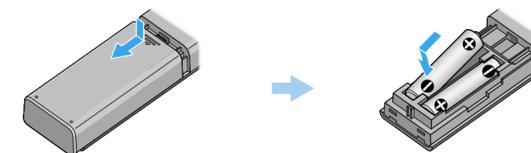


## 4 テレビの電源を入れる




## 5 本機の電源を入れる

1

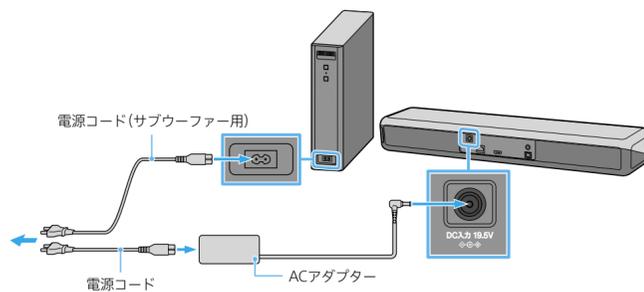

2/3

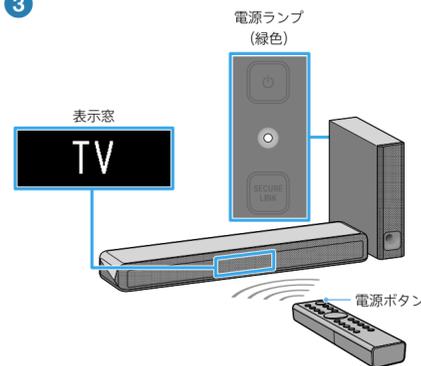

- 1 ACアダプターと電源コードをつないでから、ACアダプターをバススピーカーにつなぐ。電源コード(サブウーファー用)をサブウーファーにつなぐ。バススピーカーとサブウーファーの電源コードをコンセントにつなぐ。
- 2 本機のリモコンの電源ボタンを押す。  
表示窓が点灯します。
- 3 サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。  
点灯していない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」の「サブウーファー」をご覧ください。

## 6 かんたん設定を行う



- 1 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
かんたん設定画面がテレビ画面に表示されます。  
かんたん設定が表示されない場合は、テレビのリモコンでテレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
- 2 画面の表示に従って $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。
- 3 サブウーファーをソファの下に設置する場合は、[ソファモード]を[入]にする。  
サブウーファーをソファの下に置いた時に適した音質に変わります。
- 4 [かんたん初期設定はこれで完了しました。]と表示されたら[終了]を選んで決定ボタンを押す。

### ちょっと一言

- ネットワークの接続については、取扱説明書(別冊)の「ネットワーク機能で音楽/音声を聞く」をご覧ください。
- Chromecast built-inについては、取扱説明書(別冊)の「Chromecast built-inを使う」をご覧ください。

## 7 音声を聞く



### テレビの音声を聞くには

- 1 テレビのリモコンでお好みの番組を選ぶ。  
テレビ放送の画面に切り換わり、バススピーカーからテレビの音声が出力されます。  
本機からテレビの音が出ない場合は、バススピーカーの表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切替+/ーボタンを繰り返し押してください。
- 2 音量を調節する。  
本機のリモコンの音量+/ーボタンで音量を調節してください。  
サブウーファーの音量は、本機のリモコンのサブウーファー+/ーボタンで調整してください。  
音質の調整については、取扱説明書(別冊)の「サウンド効果を選ぶ」をご覧ください。

### テレビ以外の入力の音声を聞くには

- 1 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
テレビ画面にホームメニューが表示されます。  
ホームメニューが表示されない場合は、テレビのリモコンでテレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
  - 2 ホームメニューで $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ ボタンを押して入力を選び、決定ボタンを押す。  
詳しくは取扱説明書(別冊)の「ホームメニューの使いかた」をご覧ください。
- ちょっと一言
- テレビに接続した機器の音声を聞く場合は、テレビの入力を適切なものに切り換えてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

## 困ったときは

### 本機からテレビの音が出ない、またはテレビに映像が表示されない

- 本機の表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切替+/ーボタンを繰り返し押してください。
- テレビと本機をつないでいるケーブル類を抜き、しっかり奥まで差し込みなおしてください。続けてテレビと本機の電源コードを抜き、差し込みなおしてください。
- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になり、本機の表示窓に「Muting」と表示される場合があります。その場合は、テレビの電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- テレビと本機をHDMIケーブルで接続している場合は、テレビのHDMI機器制御機能の設定を有効にしてください。テレビの設定については、テレビの取扱説明書をご覧ください。HDMI機器制御機能については取扱説明書(別冊)をご覧ください。
- テレビの音声設定を確認してください。テレビ本体のスピーカーから音声を出力する設定になっている場合は、外部のスピーカーから音声を出力する設定に切り換えてください。

### テレビのリモコンが効かない

- バススピーカーがテレビのリモコン受光部を隠してしまい、テレビのリモコンで操作できなくなる場合があります。その場合は、IRリピーター機能を有効にしてください。テレビのリモコンでテレビを操作できるようになります。詳しくは、取扱説明書(別冊)の「テレビのリモコン信号を本機を通してテレビに送る」をご覧ください。

### サブウーファーの音が出ない、または小さい

- 本機のリモコンのサブウーファー+/ーボタンを押して、サブウーファーの音量を上げてください。
- 上記の項目を試しても問題が解決しない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」をご覧ください。

## SongPal Link

ソニーの別売ワイヤレススピーカーと組み合わせて、より多様な音楽シーンを楽しむことができます。SongPal Linkについて詳しくは、取扱説明書(別冊)をご覧ください。

Wireless Multi-room



Wireless Surround

