

取扱説明書

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット



スマートフォン／iPhone用アプリ
Sony | Headphones Connect で
もっと便利にもっと楽しく

Headphones Connect

Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから
対応ヘッドホン进行操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等について
も確認できます。

<http://www.sony.net/hpc/>



WH-H900N

マニュアルについて

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。


紙で見ると
紙で見ると

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対
処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で
調べることができます。

ヘルプガイドURL：
<http://rd1.sony.net/help/mdr/whh900n/ja/>
ヘルプガイド二次元コード：



充電する

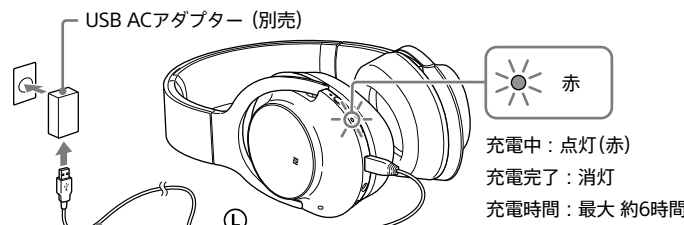

マイクロUSBケーブル(付属)

本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター (別売)に
接続することで充電できます。(推奨：AC-UD20)
充電が完了したら付属のUSBケーブルを外してください。

ヒント


付属のマイクロUSBケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することで充電できます。

ご注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や、充電完了後USB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、BLUETOOTHの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする

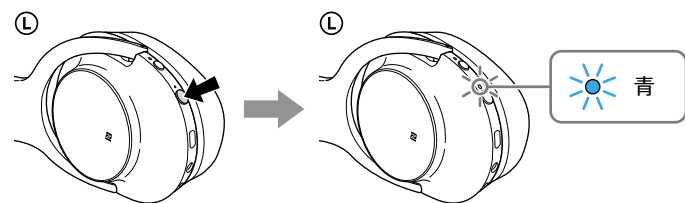

青ランプが点滅するまで、**○**ボタンを押し続けます(約2秒)。

- 青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。
- 赤ランプ3回点滅：電池残量が充分あります。
 - 赤ランプ2回点滅：電池残量が半分程度に減っています。
 - 赤ランプ1回点滅：電池残量が少なくなっています。


ボタンから指を離れたあとも青ランプが点滅していることをご確認ください。
ご購入後最初にご使用の場合は、電源を入れると機器登録(ペアリング)モードになります。

電源を入れると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、**○**ボタンを押し続けます(約2秒)。

BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする

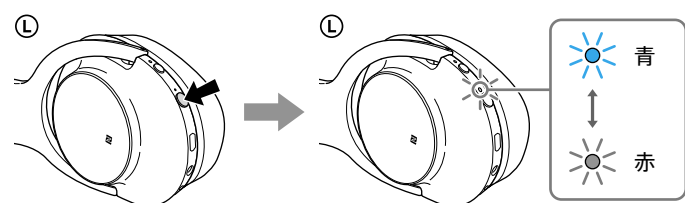

○ボタンを、青ランプが点滅した後で、青と赤が交互に点滅するまで押し続けます(約7秒)。

ヒント

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリング(機器登録)と言います。
初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続する時は本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBLUETOOTH設定をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH接続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- A. iPhoneの機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- B. Android搭載スマートフォン / BLUETOOTH接続
- C. ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- D. NFC機能を使ってBLUETOOTH機器とワンタッチ接続


パソコンの機器登録(ペアリング)とBLUETOOTH接続についてはヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する


機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]

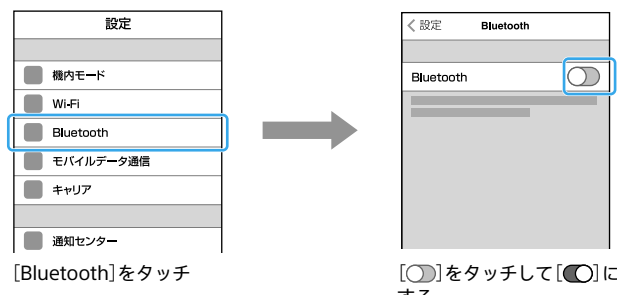

[Bluetooth]をタッチ

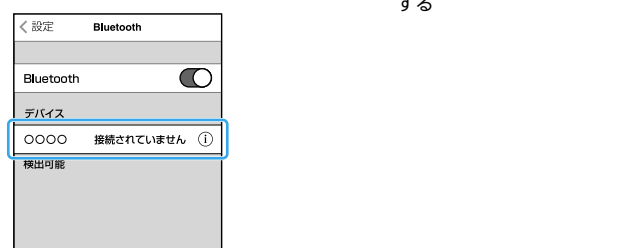


[WH-H900N (h.ear)]をタッチ

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]

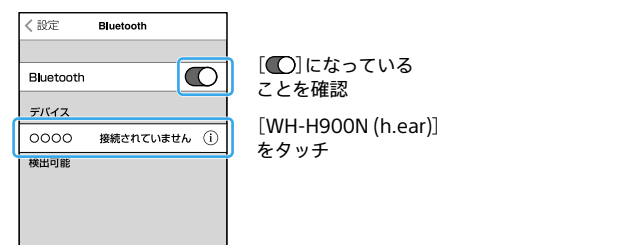

BLUETOOTHの接続を解除するときはiPhoneのBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。
対応機器：ハンズフリープロファイル(HFP)対応のiPhone/iPod touch (iOS 5.0以降)
詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意


- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する


機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth]

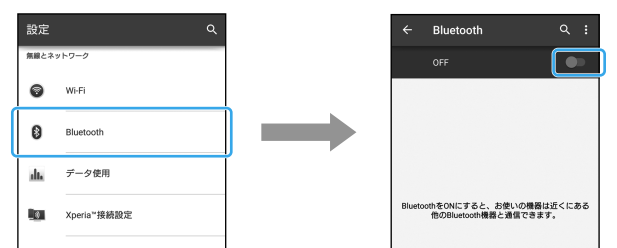

[Bluetooth]をタッチ

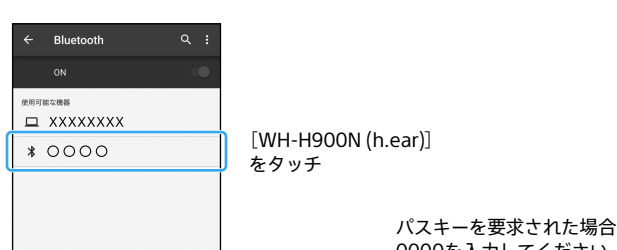


互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth]

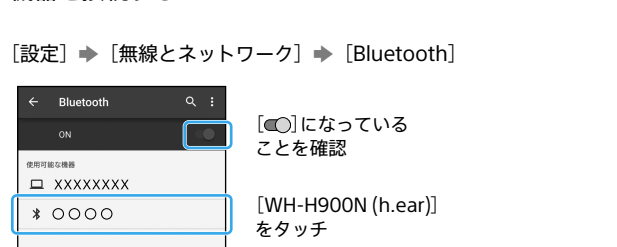

BLUETOOTHの接続を解除するときはお使いの機器のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意


- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔘 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

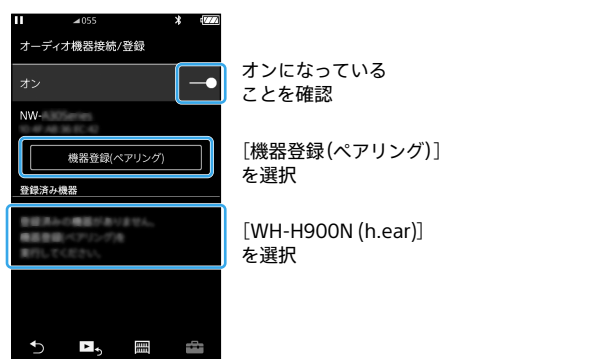


互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔘 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

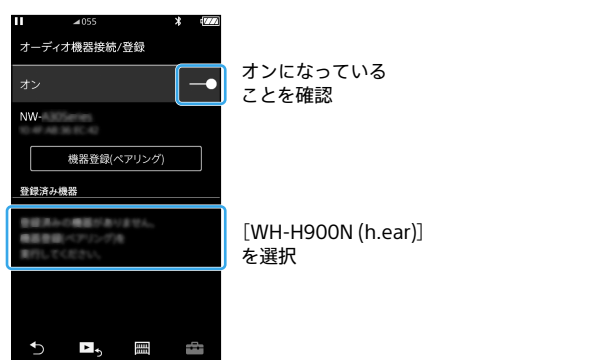

BLUETOOTHの接続を解除するときはウォークマン®のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBLUETOOTH接続の操作が行えます。本機にはBLUETOOTH機器の登録、接続、切断が行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部の**Ⓜ**マークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする

下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [その他の設定]




[NFC/おサイフケータイ設定]をタッチ [Reader/Writer, P2P]をタッチしてチェックマークを付ける

2 接続機器を本機にタッチして機器登録(ペアリング)と接続をする

接続機器の画面がロックされている場合は、画面ロックを解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。

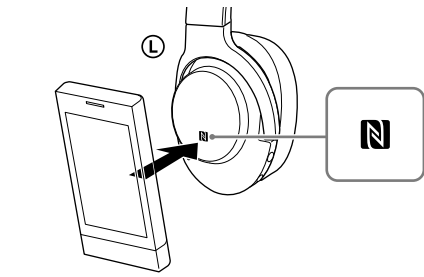

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。BLUETOOTH接続が切断されます。

再接続するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。接続画面に従って接続を行ってください。

音楽を聞く

対応するBLUETOOTHプロファイル：A2DP、AVRCP

- 1 本機を装着する
装着するときは、タッチセンサーコントロールパネルに触れないように注意してください。

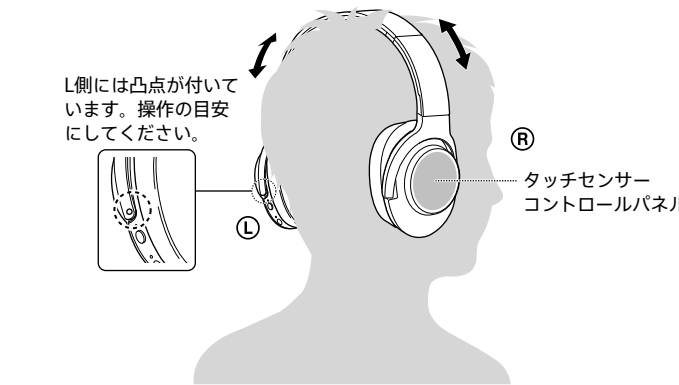

2 接続機器で音楽などを再生する


タッチセンサーコントロールパネルに触れて操作します。

タッチセンサーコントロールパネルの操作のしかた




再生/一時停止

指で軽く触れ、すぐに離す動作をすばやく2回繰り返す(約0.4秒間隔)
(ダブルタップ)

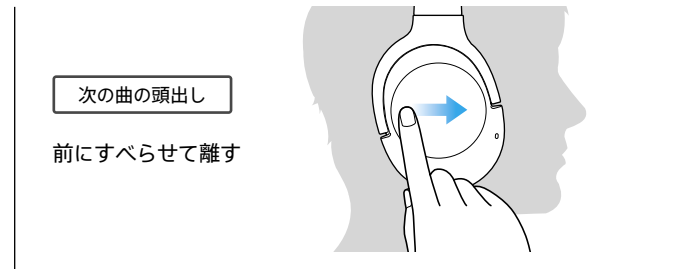


次の曲の頭出し

前にすべらせて離す

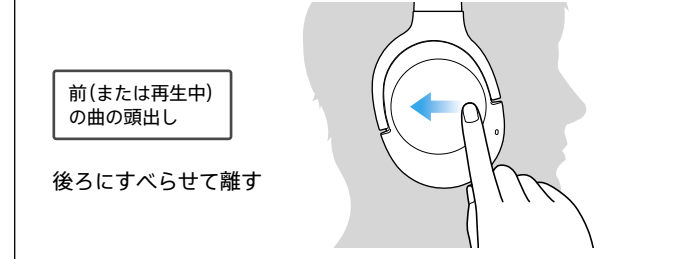


前(または再生中)の曲の頭出し

後ろにすべらせて離す

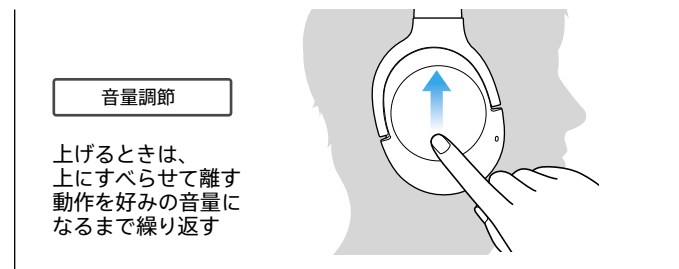

音量調節

上げるときは、上にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す

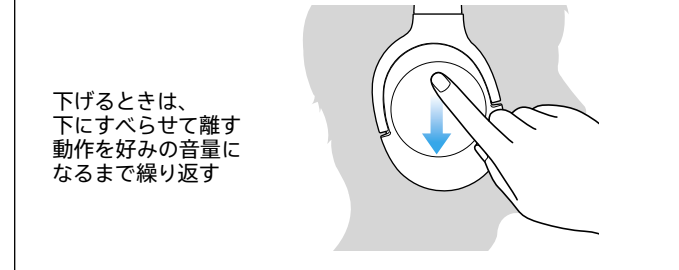

下げるときは、下にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す

上または下にすべらせて触れたまま指を止めると、音量が連続して変わります。音量が最大または最小になるとピープ音が鳴ります。

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は5種類のBLUETOOTHコーデック(SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD)に対応しています。BLUETOOTHコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBLUETOOTH接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。

対応するBLUETOOTHプロファイル：HSP、HFP

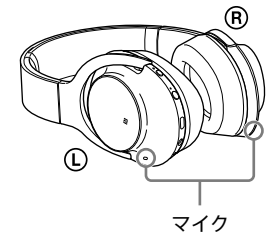


電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。

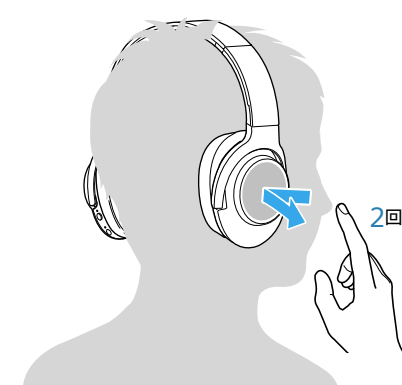

電話を切る

タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。


ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

ノイズキャンセリング機能を使う

BLUETOOTH接続、ヘッドホンケーブル接続のどちらでも使用できます。本機に搭載のフルオートAI (Artificial Intelligence) ノイズキャンセリング機能により、常に周囲の音を分析して、最適なノイズキャンセリングモードを自動的に選択します。

本機の電源を入れた時は必ずノイズキャンセリング機能がオンになります。

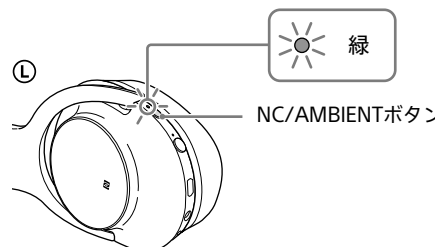

ランプ(緑)が点灯します。

ノイズキャンセリング機能をオフにするには

ランプ(緑)が点滅になるまで、NC/AMBIENTボタンをくりかえし押し、ノイズキャンセリング機能をオフにします。ボタンを押すたびに次のように切り替わります。


ノイズキャンセリング機能「オン」(ランプ(緑)点灯) → 外音取り込み機能

ノイズキャンセリング機能「オフ」(ランプ(緑)点滅)

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBLUETOOTH機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源を入れると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。この場合は、ハイレゾリューション・オーディオ再生に対応しています。

INPUT端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

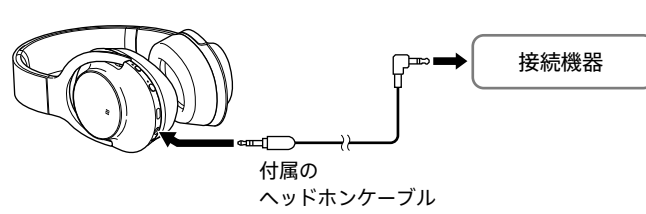

電源を切っても、付属のヘッドホンケーブルを使用して、音楽を聞くことができます。この場合はノイズキャンセリング機能は使用できません。ハイレゾリューション・オーディオの音楽をお楽しみいただくには、電源を入れてお使いください。

ご注意


- 付属のヘッドホンケーブルをつないで、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、BLUETOOTH機能は使用できません。また、タッチセンサーコントロールパネルは、クイックアテンションモードのみ使用可能です。音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。

周囲の音を聞く

音楽再生中に常に周囲の音を聞きたいときは - 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)

本機の左右に内蔵されているマイクにより、周囲の音を聞き取りやすくし、周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。

ノイズキャンセリング機能がオンの状態でNC/AMBIENTボタンを押す

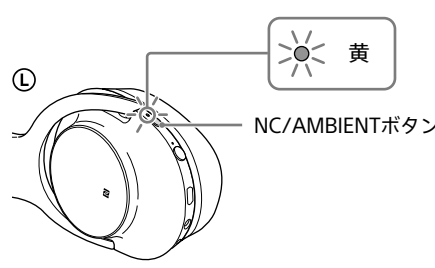

外音取り込み機能になります。ランプ(黄)が点灯します。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)のモードを設定するには

Sony | Headphones Connectをインストールしたスマートフォンと本機をBLUETOOTH接続して、外音取り込み機能の設定を変更できます。

ヒント

アプリで設定した外音取り込み機能の設定は本機に記憶されます。一度設定しておけば、アプリがインストールされていない機器の音楽を聞くときでも、外音取り込み機能をオンにするだけで記憶された設定で聞くことができます。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)を解除するには

NC/AMBIENTボタンをくりかえし押し、ノイズキャンセリング機能を「オフ」か「オン」の設定にします。

ボタンを押すたびに次のように切り替わります。

外音取り込み機能(ランプ(黄)点灯) → ノイズキャンセリング機能「オフ」(ランプ(緑)点滅)


ノイズキャンセリング機能「オン」

すばやく周囲の音を聞きたいときは - クイックアテンションモード

再生中の音楽や通話音声、着信音の音量を下げて、周囲の音をさらに聞き取りやすくします。電車内のアナウンスなどをすぐに聞きたいときに便利です。

右側のタッチセンサーコントロールパネル全体を手で触れる

NC/AMBIENTボタンのランプ(黄)が速く点滅します。

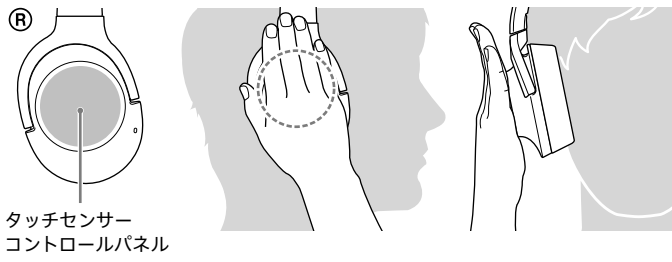


クイックアテンションモードを解除するには

右側のタッチセンサーコントロールパネルから手を離します。

ご注意

- タッチセンサーコントロールパネルには正しく触れてください。以下のような場合は正しく動作しないことがあります。

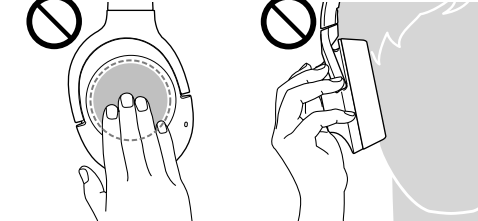

タッチセンサーコントロールパネル全体が覆われていない

タッチセンサーコントロールパネルに触れていない

- アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードを使用しても、周囲の状況や再生中の音の種類や音量によっては、周囲の音が聞き取れない場合があります。周囲の音が聞こえないと危険な場所(車や自転車の通る道など)では、本機を使用しないでください。
- 本機がしっかりと装着されていないと、アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードが正常に動作しない場合があります。本機をしっかりと装着してください。