

この文書でいう「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。

ワイヤレスネックバンドスピーカー

使用上のご注意／仕様・保証書



<https://rd1.sony.net/help/ht/7861/ja/>

BRAVIA Theatre U

©2024 Sony Corporation
Printed in China



* 5 0 5 6 1 9 8 0 1 *

この使用上のご注意／仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**使用上のご注意／仕様およびヘルプガイド**をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

保証書

持込修理

品名	ワイヤレスネックバンドスピーカー
型名	HT-AN7

Sample

保証書は製品に同梱されている
使用上のご注意／仕様に印刷されたものをご使用ください。

お客様住所	電話	-	-
お名前			様

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別（出張修理、持込修理、引取修理）をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行しませんので、大切に保管してください）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種別は、(1) お買上げのお店、(2) お近くのソニーサービスステーション、(3) 本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理 (1)(2)(3)		出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理 (1)(2)		持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理 (3)		製品の引取時に指定業者へ提出	

※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用（実費）を申し受けます。

※2 (1) (2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
(1) 本書のご提示がない場合 (2) 本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合 (3) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合 (4) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷 (5) 他の機器から受けた障害または不当な修理・改造による故障・損傷 (6) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷 (7) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷 (8) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 T02-6

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- USBプラグを抜く
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に相談する

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



注意



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



指示



下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因**となります。

火の中に入れてない

内蔵充電電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

分解しない

故障や内蔵充電電池の液漏れや破裂などの原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

内蔵充電電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。
電池が液漏れしたり、臭臭がする時にはただちに火気より遠ざけてください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用・保管・放置しない

キャビネットなどが変形・変色したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

危険 内蔵充電電池が液漏れしたとき

内蔵充電電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因**となります。

火災源の近くで使用しない

本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火災源を置かないでください。火災の原因となります。



禁止

本機を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

車の中で使用しない

本機がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。



禁止

運転中は使用しない

自動車やオートバイ、自転車などの運転中に、本機を絶対に使用しないでください。また、携帯電話の表示画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。



禁止

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。事故やけがの原因となります。



禁止

本機側面キャップ内の端子に水や異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。



禁止

電池が漏液したり、臭臭がする時には直ちに火気より遠ざける



指示

一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。



禁止

本機を廃棄する

注意 日本国内での充電式電池の廃棄について



Li-ion

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。



注意

下記の注意事項を守らないと**けがをしたり周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社にご使用条件などをご確認ください。
- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

医療機器に近づけない

本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。



禁止

大音量で長時間聞かない

大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響があります。



禁止

はじめからボリュームを上げない

突然大きな音が出て、耳を傷めることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。



禁止

使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する

本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。



注意

本機を装着したまま眠ったりしない



禁止

かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



禁止

正しく装着し、振動が首の側面に直接伝わらないように使用する

事故や体調不良の原因となります。



注意

本機またはUSBケーブルがぬれた状態でUSBプラグを絶対に挿入しない

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。



禁止

本機は、国内専用です

海外では国および地域によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。



指示

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に使用すると、首付近に軽いヒリヒリ感を感じるがありますが、これは本機の故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

温度上昇について

本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

重要な情報は、本機の底面に表示してあります。

無線の周波数について	
<p>本製品が使用している周波数は、他の無線機器でも使用していることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。</p> <p>2.4 GHz 機器使用上の注意事項</p> <p>本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。</p> <ol style="list-style-type: none">本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。	
<div>2.4FH4/XX8</div>	<p>この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。FH4は変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は40 mです。XX8はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。</p>

ライセンスについて
<ul style="list-style-type: none">本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。 https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/ 本製品に含まれるソフトウェアには、GPL/LGPL およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれています。GPL/LGPL 等に基づき、ソニーがソースコードを提供すべきソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードをご希望の方は、同じく以下のサイトのフォームからお申込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限らせて頂きます。 https://oss.sony.net/Products/Linux/ なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせは御遠慮ください。 Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、ドルビーアトモス及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。 第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。


水滴について （ご使用前に必ずお読みください）
<p>付属品は防滴仕様ではありません。</p>

本機の防滴性能について
<p>本機は、キャップをしっかりと閉めた状態で、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX4相当の防滴性能を有しています。</p>

お客様 の誤った取り扱いが原因の浸水や粉じんの浸入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
--

防滴性能を保つために
<p>下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none">本機は水圧に強い設計ではありません。本機を水中に沈めたり、水道の蛇口からの勢いのある水を直接かけるなどしないでください。故障の原因となります。 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナや暖房器具の近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。

ご注意 ：キャップの取り扱いに注意してください。キャップは、防滴性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があって完全に閉まっていない場合には、防滴性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

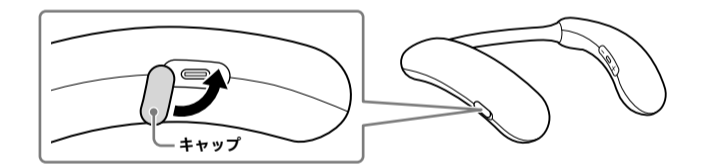

使用上のご注意

取り扱いについて
<ul style="list-style-type: none">次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。 <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所 窓を閉め切った自動車内（特に夏季） 日焼け止めなどの化粧品や、虫よけスプレーなどの薬品類が置いてある所 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード／テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。

本機のお手入れのしかた
<p>下記のお手入れをしていただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none">虫よけスプレーやサンオイルなどの化学製品が本機に付着しないようにしてください。表面が汚れたときは汚れが染みこむ前に、乾いた柔らかい布、または水やぬるま湯に浸して固く絞った布で軽くたくようとして汚れを取りのぞいてください。汚れの種類によっては取りのぞけない場合もあります。

ご注意
<ul style="list-style-type: none">表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。はっ水機能などに影響します。 ファブリック(布)部分などに砂粒などが入り込んだときは、丁寧に取り除いてください。掃除機などは絶対に使用しないでください。スピーカーユニットなどをいためるおそれがあります。

BLUETOOTH® 通信について
<ul style="list-style-type: none">本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。 BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。 <ul style="list-style-type: none">病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。

その他のご注意
<ul style="list-style-type: none">周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度(5℃から35℃)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。 充電後は、必ずUSB端子のフタを確実に閉めてください。汗や水で故障の原因となります。

商標について
<ul style="list-style-type: none">BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴ は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。 LDACおよびLDACロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。 <p>その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。</p>

仕様
<p>ワイヤレスネックバンドスピーカー（YY7861E）</p>
<p>アンプ部</p>
<p>実用最大出力</p> <p>3.0 W + 3.0 W(全高調波歪 1%、1 kHz、4 Ω)</p>

BLUETOOTH部
<p>通信方式</p> <p>BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2</p> <p>使用周波数帯域</p> <p>2.4 GHz 帯(2.400 0 GHz ～ 2.483 5 GHz)</p>

一般
<p>電源</p> <p>内蔵充電式リチウムイオン電池を使用</p> <p>DC 5 V(出力電流が1.5 A供給可能なUSB ACアダプター) : USB充電時</p> <p>消費電力</p> <p>出力電流1.5 Aが供給可能なUSB ACアダプター使用時</p> <p>約5 W(内蔵充電電池充電中)</p> <p>内蔵充電電池の持続時間（BLUETOOTH接続時）</p> <ul style="list-style-type: none">約12時間(通常再生時)*1 <ul style="list-style-type: none">音量：20 約5時間(最大音量再生時)*1 <ul style="list-style-type: none">音量：31 (MAX.)

内蔵充電電池の充電時間(出力電流が1.5 A以上のUSB ACアダプターに接続した場合)
<ul style="list-style-type: none">約4時間*2 約60分音楽再生可能(10分間充電時)*1 <ul style="list-style-type: none">音量：20 <p>使用温度範囲</p> <p>5℃～35℃</p> <p>質量(約)</p> <p>268 g</p> <p>内蔵充電電池含む</p>

同梱品
<p>ワイヤレスネックバンドスピーカー(1)</p> <p>USB Type-C®ケーブル(USB-A - USB-C®/最大1.5 A)(1)</p> <p>本機専用の充電ケーブルです。他の目的でケーブルを使用しないでください。</p> <p>専用オーディオケーブル(1)</p> <p>専用オーディオアダプター(1)</p> <p>印刷物(一式)</p>

USB充電の推奨環境
<p>5 V 1.5 Aが供給可能な市販のUSB ACアダプター</p>

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*1 上記の時間は、当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。
--

*2 本機の電源がオフのとき、電池残量がない状態から満充電(100%)までにかかる時間です。
--

保証書とアフターサービス

保証書
<ul style="list-style-type: none">この製品には保証書が添付されています。 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
<p>調子が悪いときはまずチェックを</p> <ul style="list-style-type: none">この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
<ul style="list-style-type: none">製品内部を開けずにお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

保証期間中の修理は
<ul style="list-style-type: none">保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。 <p>保証期間経過後の修理は</p> <ul style="list-style-type: none">修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
<ul style="list-style-type: none">当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について
<ul style="list-style-type: none">この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ソニーの相談窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。
<ul style="list-style-type: none">相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 <ul style="list-style-type: none">型名 ご相談内容：できるだけ詳しく お買い上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただきます場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

お問い合わせ窓口	
<p>●各種お問い合わせ（LINEやメールなど）</p> <p>詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 https://www.sony.jp/support/inquiry.html</p>	
<p>●電話でのお問い合わせ</p> <p>【使い方相談窓口】 フリーダイヤル:0120-333-020 携帯電話・一部のP電話:050-3754-9577</p> <p>【修理相談窓口】 フリーダイヤル:0120-222-330 携帯電話・一部のP電話:050-3754-9599</p> <p>FAX: (共通)0120-333-389</p>	<p>】</p> <p>ガイドンスに沿って短縮番号「3 0 9」+「#」を押すと、担当窓口へおつながります。</p>
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1	

Dolby Atmos

LDAC