

## サウンドバーブラケット (SU-WB1) 取付方法

サウンドバーブラケット (SU-WB1) を取り付ける場合は、別売の壁掛けユニット (SU-WL900) を接続する必要があります。

テレビ／液晶モニターによっては、SU-WB1・SU-WL900を取り付けられない場合があります。詳細は以下のページをご確認ください。

SU-WB1 : <https://www.sony.net/su-wb1-wall-mount-bracket>

SU-WL900 : <https://www.sony.net/wall-mount-bracket>

### 取り付け可能なサウンドバー

HT-A9000 (BRAVIA Theatre Bar 9)


HT-A8000 (BRAVIA Theatre Bar 8)

HT-A5000

HT-A3000

### テレビ／液晶モニターの対応条件

① (テレビ／液晶モニターの下端と下の壁掛け穴までの幅) : 約85 ~ 155 mm

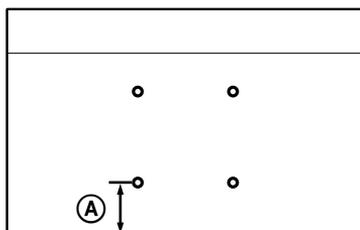

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

販売店様・特約店様へ

本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、テレビ／液晶モニターの組み立て／設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

お買い上げいただきありがとうございます。  
とございます。

### お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いが示されています。**この取扱説明書をよく読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取り付け作業後にお客様に渡してください。

### **警告** 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、**火災・感電・転倒・落下**などにより人身事故になることがあります。危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、**火災・感電・転倒・落下**などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと、**けが**をしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号



火災



感電

#### 行為を禁止する記号



禁止

### お客様へ



**警告**



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・落下**などにより**死亡や大けが**の原因となります。

取り付け工事は専門業者に依頼する

また取り付けのときは幼児を遠ざける

正しく取り付けないと、以下のようなことがおこります。取り付けは専門業者に依頼してください。  **禁止**  
・テレビや液晶モニターが落ちると、打撲や骨折など大けがの原因となります。

サウンドバーブラケットの移動や取りはずしは、専門の業者に依頼する

専門業者以外の方が移動や取りはずしを行うと、サウンドバーブラケットが落下したりして、けがや破損の原因となることがあります。また、移動や取りはずしは、必ず2人以上で行ってください。また、設置するときは、お子様が近づかないようにしてください。

サウンドバーを取り付けたあとはネジなどを外さない

サウンドバーが落ちて、けがや破損の原因となります。

取り付け部品の変更は行わない

サウンドバーブラケットの落下によるけがや破損の原因となることがあります。



禁止

対応モデル以外のサウンドバーを掛けない

このサウンドバーブラケットは対応モデル専用です。対応モデル以外の物を取り付けると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

サウンドバー以外の荷重を掛けない

サウンドバーの上に物を置くなると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。



禁止

サウンドバーに寄りかかったり、ぶら下がったりしない

サウンドバーがはずれ、下敷きになり大けがの原因となることがあります。



禁止

サウンドバーをむやみに上下左右に揺らさない

落下によるけがや破損の原因となります。



禁止

小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かない

付属品の小さな部品を飲み込むおそれがあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

## ⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 指をはさまないように充分注意してください(ブラケット/スイーベル操作時)。
- スイーベル操作をするときは周囲の人に壁掛けのテレビや液晶モニターをぶつけないよう、ゆっくりと操作してください。
- ブラケットを使用しない場合には、お子様の手が届かない場所に保管してください。

## 掃除やお手入れのときは、力をかけない

掃除やお手入れのときに、サウンドバーの上面に手を置いたり、力をかけたりしないでください。サウンドバーの落下によるけがや破損の原因となります。

## 医療機器に近づけない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

## 子どもや監督を必要とする方などの手の届くところに置かない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす恐れがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

## 使用上のご注意

- 機械的振動の多い場所では使用しないでください。

## サウンドバーブラケットを取り付ける


販売店様・特約店様用

## ⚠ 警告


以下の説明は、サービス専用です。安全上のご注意をよくお読みのうえ、設置および保守・点検などを安全に行ってください。

## 取り付け手順に従って、しっかり取り付ける

ネジがゆるんでいたり抜けていたりすると、サウンドバーブラケットが落下して、けがや破損の原因となります。

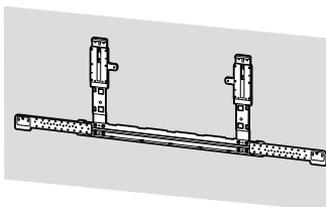

サウンドバーブラケットを取り付ける際は、テレビや液晶モニターの角を傷つけないよう注意する。作業時に、テレビや液晶モニターの角に頭などをぶつけないように注意する

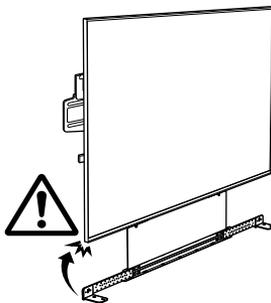


取り付け金具は、取扱説明書の使用方法を守ってご使用ください。また、取扱説明書にない代替品を使用すると、落下によるけがや破損の原因となります。

## 組み立て手順に従って、正しく組み立てる

ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

## テレビや液晶モニターとサウンドバーとの間には、必ず下図に示す距離をあける

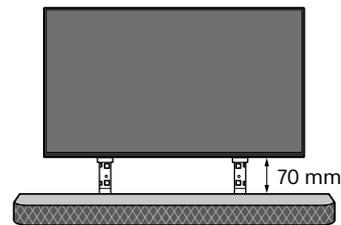

## ネジは指定された位置にしっかりと締め付ける

サウンドバーが落下して、けがの原因となることがあります。

## 取り付け作業中にサウンドバーに衝撃を与えない

サウンドバーが落下したり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

## 取り付け作業が適切に完了したら、ケーブル類を固定する

ケーブル類を足に引っ掛けたりすると、けがをしたり、テレビや液晶モニターを破損したりすることがあります。

## 電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

電源コードおよび接続ケーブルを壁面にはさんだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となります。






## 作業を始める前に

本書に掲載されているテレビや液晶モニター、サウンドバーのイラストは、設置方法をわかりやすく説明するための例で、実際の製品とは異なる場合があります。

## 部品を確認する

すべての部品がそろっているかを確認してください。

### SU-WB1付属品

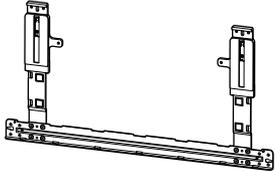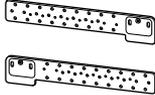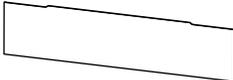 <p><b>SB1</b></p> <p>サウンドバーブラケット</p>	 <p><b>SB2</b></p> <p>サウンドバーブラケット金具</p>	 <p><b>SB3</b></p> <p>カバー</p>
 <p><b>SB4</b></p> <p>ジョイント金具</p>	 <p><b>SB5</b></p> <p>ジョイント金具</p>	 <p><b>SB6</b> (×4)</p> <p>クッション</p>
 <p><b>M4A</b> (×18)</p> <p>ネジ</p>	 <p><b>M4B</b> (×2)</p> <p>ネジ</p>	 <p><b>M5</b> (×8)</p> <p>ネジ</p>
 <p><b>WT2</b> (×15)</p> <p>コードクランパー</p>	 <p><b>WC1</b> (×10)</p> <p>コードクランパー</p>	 <p><b>WC2</b> (×1)</p> <p>コードクランパー</p>


### サウンドバー付属品 (HT-A9000/A8000のみ)

 <p>(×2)</p> <p>ジョイント金具</p>	 <p>(×2)</p> <p>ネジ</p>
--	---

## サウンドバーブラケット (SU-WB1) 取付方法

## 取り付けの準備をする

- 「サウンドバーブラケット (SU-WB1) 取付方法」(本書) を用意してください。
- 次の工具を用意してください。

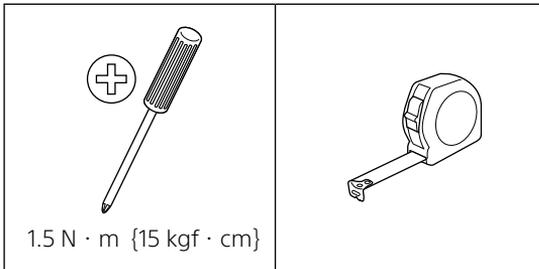


サウンドバーブラケットを壁掛けブラケットに取り付ける

1 表を参照し、**SB1**の長さを調整して**M4A**で固定する。

①


A \ B	~35	35~50	55~60	55~65	65~
85~95	8	8	8	7	6
95~105	8	8	7	6	5
105~115	8	7	6	5	4
115~125	7	6	5	4	3
125~135	6	5	4	3	2
135~145	5	4	3	2	1
145~155	4	3	2	1	0

(mm)

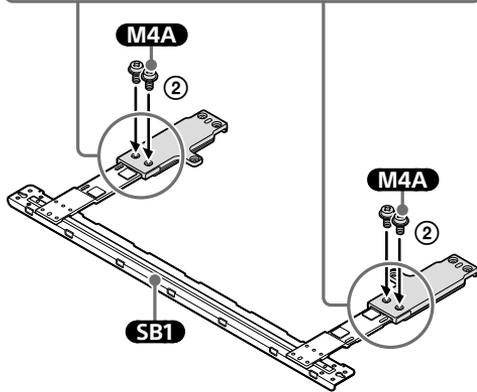


2 表を参照して**M4B**を**SB2**に取り付け、**M5**で**SB1**と**SB2**を固定する。

①

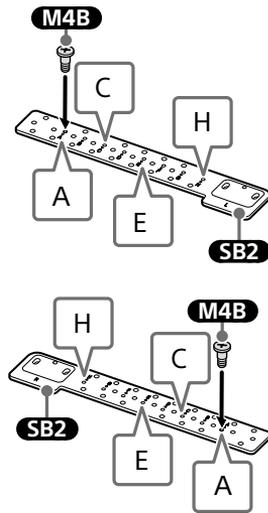




HT-A9000	A
HT-A8000	E
HT-A5000	C
HT-A3000	H

②



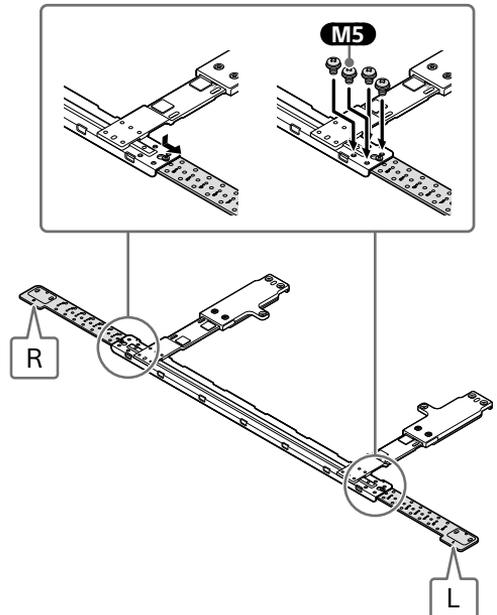


**3** **SB1** を **M4A** で壁掛けブラケットに取り付ける。

85インチのテレビまたは液晶モニター

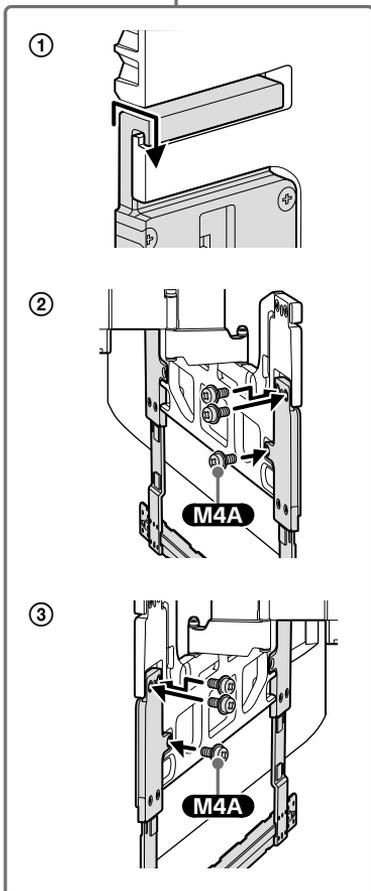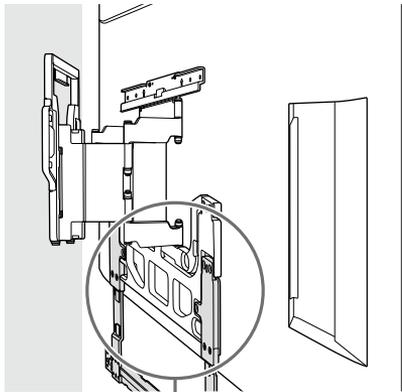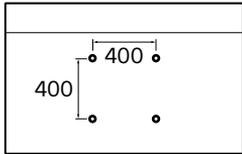

77/75/65/55インチのテレビまたは液晶モニター

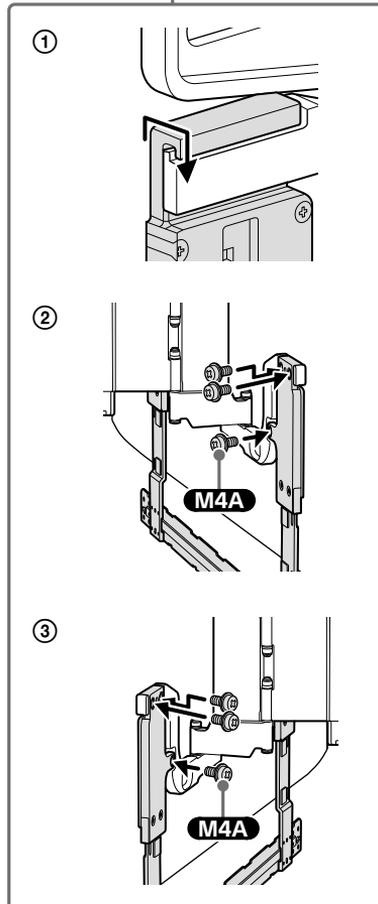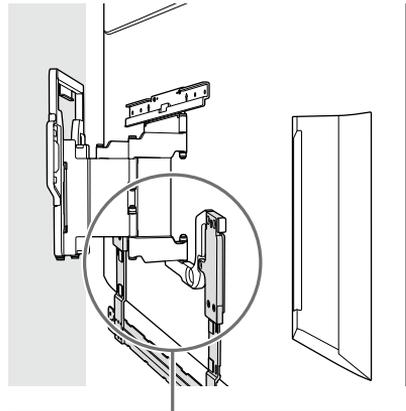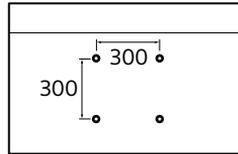


ご注意

- 必ず **SB1** の端を壁掛けブラケットの溝に引っ掛けてください。

**4** サウンドバーブラケットの機種に応じたジョイント金具を取り付ける。


HT-A9000/A8000

HT-A9000/A8000に付属のジョイント金具を **M4A** で固定します。

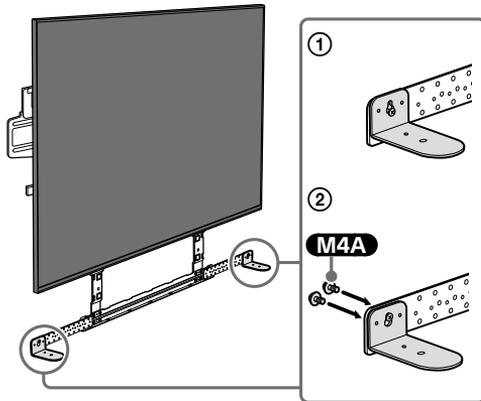


HT-A5000

**SB4** を **M4A** で固定します。

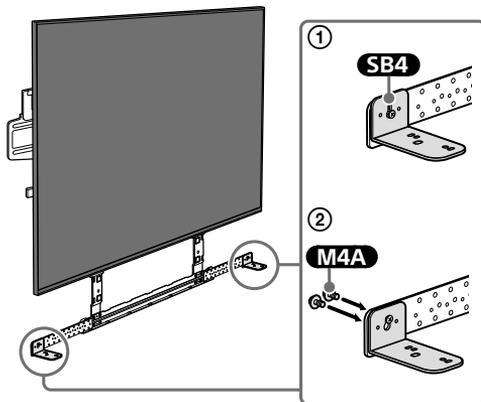


HT-A3000

**SB5** を **M4A** で固定します。

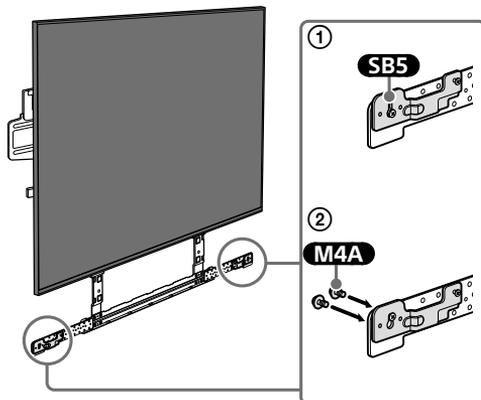

サウンドバーを壁に取り付ける

- 1 テレビまたは液晶モニターに接続されているケーブルをサウンドバーにつなぐ。

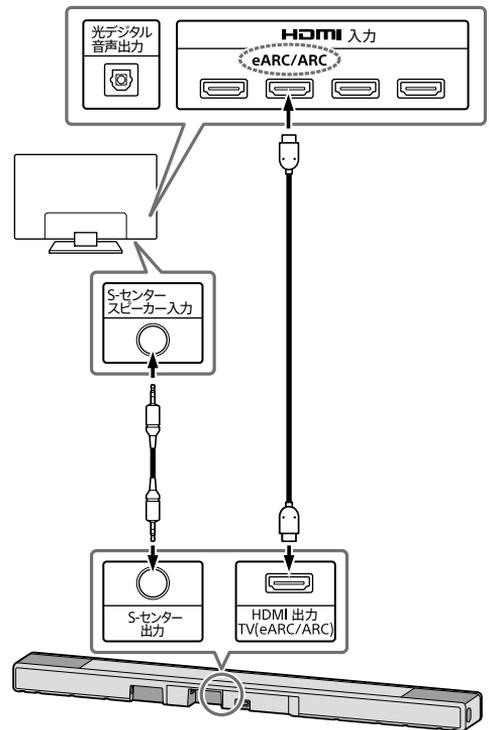


ご注意


- 端子の種類や名称は機種により異なります。

2 サウンドバーをサウンドバーブラケットに固定する。


HT-A9000/A8000/A5000

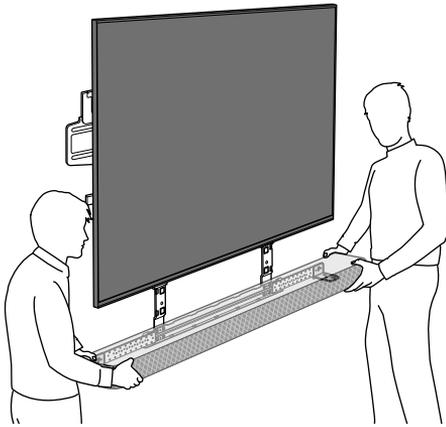



HT-A3000

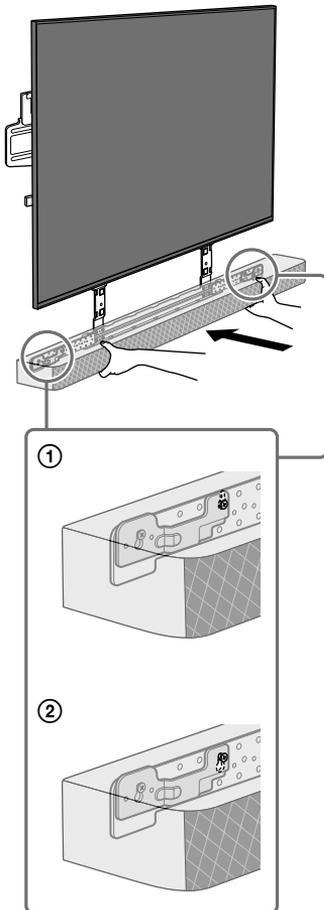

3 ケーブルの配線を整える。


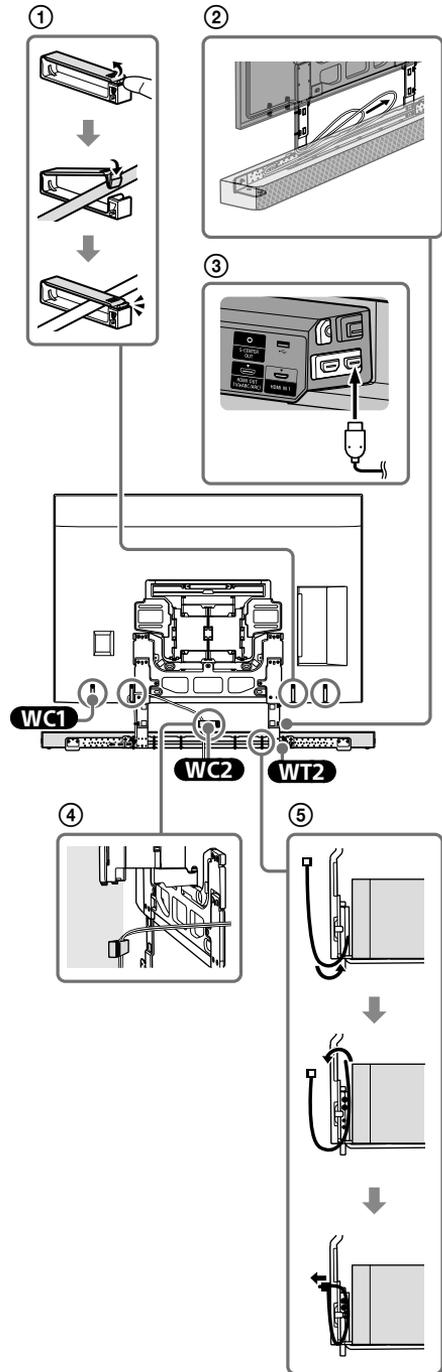


4 **SB6** と **SB3** を取り付け。

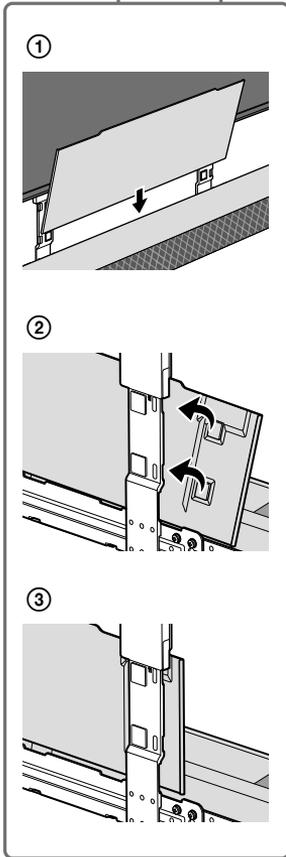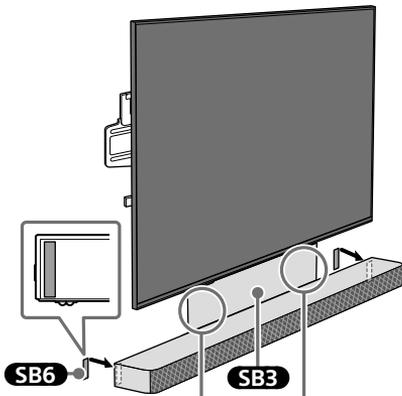



5 サウンドバーを固定する (HT-A3000 以外)。

HT-A9000/A8000

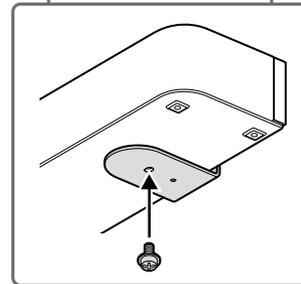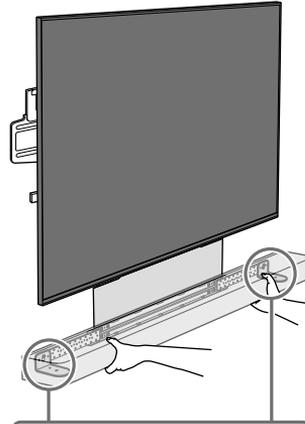


• HT-A9000/A8000に付属のネジを使用します。

HT-A5000

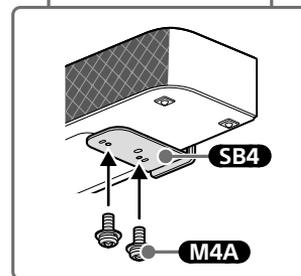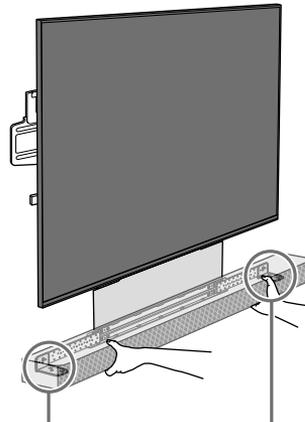

## 6 取り付け完了

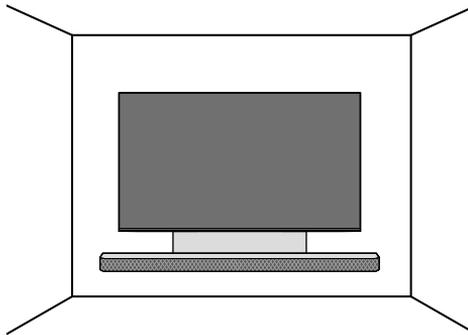

### 取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。

- ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。

#### **⚠ 警告**

- 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を確実に行ってください。


### その他

サウンドバーを取り外すときは、取り付けと逆の手順を行ってください。

#### **⚠ 警告**

- サウンドバーを取り外すときは2人以上でしっかり持ってください。

## 主な仕様

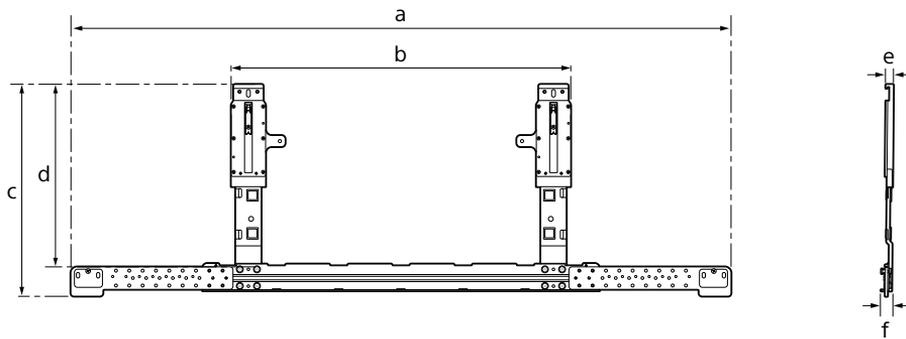

寸法：(約) [mm]

a : 1,114

b : 565

c : 358.5

d : 309

e : 13

f : 18

質量(サウンドバーブラケットのみ)：(約) [kg]

2.9

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。