

LED電球スピーカー

スタートガイド




LST-SE300

マニュアルについて

- スタートガイド(本書)**
BLUETOOTH経由での接続方法や基本的な使いかたを説明しています。
- リファレンスガイド**
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。
- ヘルプガイド(Web取扱説明書)**
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
URL:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/>
二次元コード:


各部の名前と働き

本体

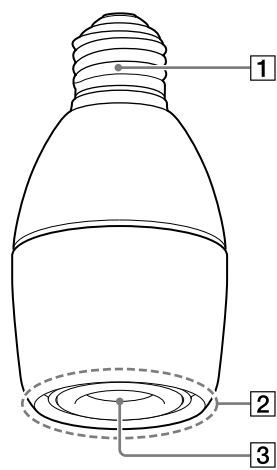

- ① 口金
- ② リモコン受光部
- ③ スピーカー

リモコン

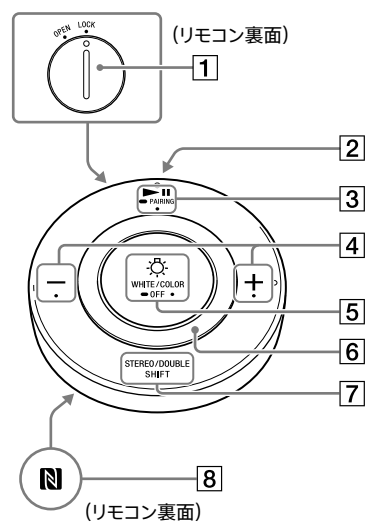

- ① 電池ふた
- ② リモコン送信部
図のように本体のリモコン受光部に向けて操作してください。




- ③ **▶|| (再生/一時停止) / - PAIRING (ペアリング) ボタン**
音楽を再生/一時停止します。長く押すと、機器登録(ペアリング)モードに切り替わります。その場合は、本機から機器登録(ペアリング)モードに入ったことを知らせる音が鳴ります。
- ④ **音量 - / + ボタン**
音量を調節します。
- ⑤ **☼ WHITE/COLOR (白/カラー) / - OFF (消灯) ボタン**
押すたびに、本機の照明を点灯/カラーモード/消灯と切り替えます。長く押すと消灯し、BLUETOOTH接続を切断します。STEREO/DOUBLE (モード切替) / SHIFT (シフト) ボタンと同時に押すと、スリープタイマーを設定します。
- ⑥ **調光/カラー調整リング**
明るさを調節します。右に回すと明るく、左に回すと暗くなります。カラーモードのときは、色を調整します。
- ⑦ **STEREO/DOUBLE (モード切替) / SHIFT (シフト) ボタン**
Speaker Add機能でステレオモードとダブルモードを切り替えます。また、他のボタンと同時に押しシフトボタンとして機能します。シフトボタンの機能についてはリモコンの裏面をご覧ください。
- ⑧ **Nマーク**
ワンタッチ接続(NFC)時にタッチします。

リモコンを連続して操作すると、電池の特性上、一時的にリモコンが効きにくくなる場合があります。その場合は数分間放置してから操作してください。

リモコンを準備する


お買い上げ時にはリモコンに電池が内蔵されています。初めてご使用になるときは、下記の手順に従って、必ず保護シートを取り除いてください。

- 1 リモコン裏面の電池ふたの溝にコインなどを差し込んで左に回し、印をOPENに合わせる

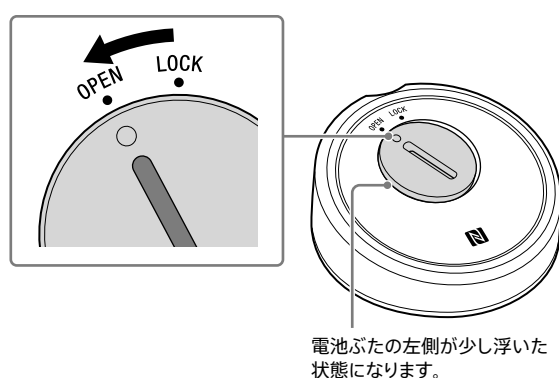


電池ふたの左側が少し浮いた状態になります。

- 2 電池ふたを開けて①、電池の下の保護シートを取り外す②

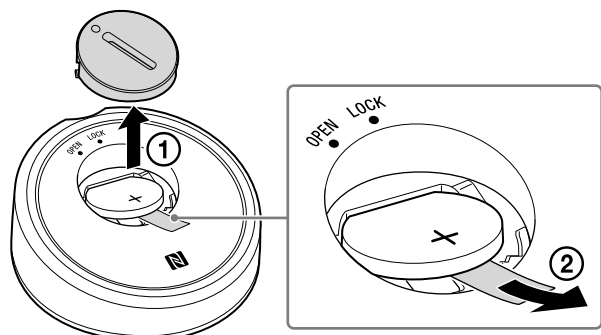


- 3 電池を元通りにはめて、電池ふたの印をOPENに合わせる

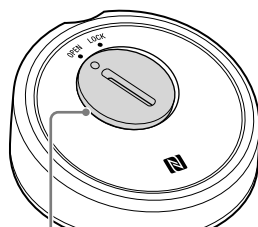


電池ふたの左側が少し浮いた状態になります。

- 4 電池ふたを右に回し、印をLOCKに合わせる

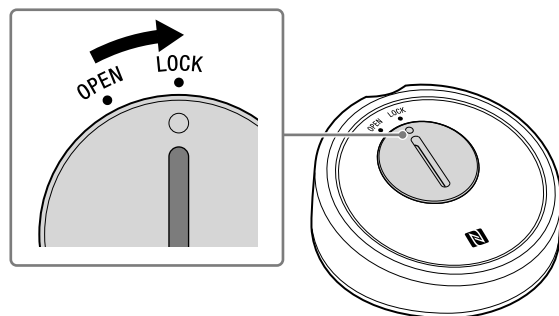

リモコンのリチウム電池を交換するには新しいリチウム電池CR2032と交換してください。

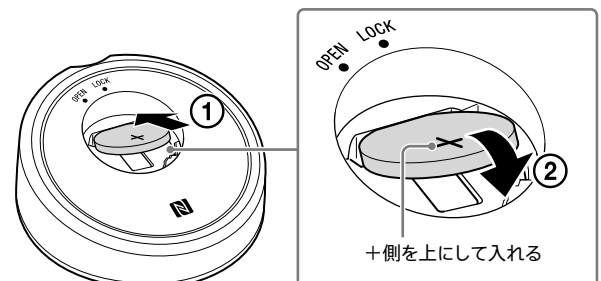

① まず先端を差し込んでから、② 電池をしっかりはめてください。

機器登録(ペアリング)する


お使いの状況に合わせて、接続方法を選んでください。

- A** 機器登録(ペアリング)する
- B** ワンタッチ接続(NFC)する

A 機器登録(ペアリング)する

本機は、最大7台までのBLUETOOTH機器を機器登録(ペアリング)できます。

- 1 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。
- 2 **▶|| (再生/一時停止) / - PAIRING (ペアリング) ボタン**を長く押す
本機から、機器登録(ペアリング)モードに入ったことを知らせる音が鳴ります。音が鳴ったらボタンから指を離してください。

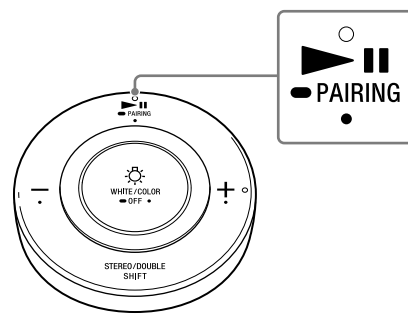

- 3 BLUETOOTH機器で本機を検索する
BLUETOOTH機器での各設定画面は一例です。

Android™の場合(Android 8.X)


[設定] ▶ [機器接続]



[Bluetooth]をタッチ




[ON]をタッチして[ON]にする

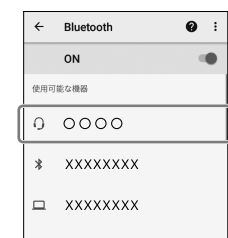


[LST-SE300]をタッチ
• [LST-SE300]が表示されない場合は、[?]から[検索]をタッチしてください。

iPhone/iPadの場合


[設定]

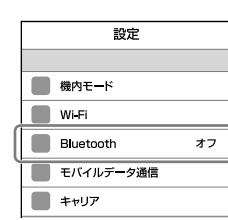

[Bluetooth]をタッチ

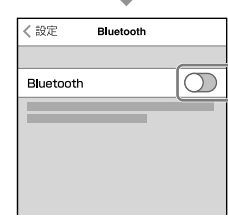

[ON]をタッチして[ON]にする

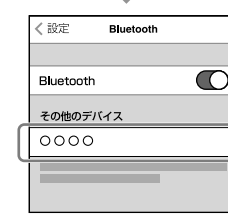

[LST-SE300]をタッチ

ウォークマン®/パソコンの場合

ヘルプガイドをご覧ください。
URL:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/>

二次元コード:



機器登録(ペアリング)が完了すると、本機からBLUETOOTH接続されたことを知らせる音が鳴ります。接続されない場合は、手順2からやり直してください。機器登録(ペアリング)後は、「登録(ペアリング)済みの機器を使う」をご覧ください。

B ワンタッチ接続(NFC)する

接続するBLUETOOTH機器がNFC(Felica)に対応している場合、本機のリモコンのNマークをタッチするだけで、自動的にBLUETOOTH機器の登録(ペアリング)や接続ができます。

下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。

- 1 NFC(Felica)対応機器のNFC機能をオンにする

Androidの場合(Android 8.X)


[設定] ▶ [機器接続]



[NFC]をタッチ

- 2 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。

- 3 接続機器を本機のリモコンにタッチする
接続機器の画面のロックを解除してください。リモコン裏面のNマーク部分に接続機器をタッチします。

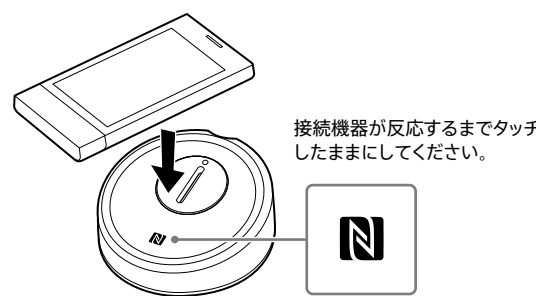

接続機器が反応するまでタッチしたままにしてください。

画面の指示に従って接続してください。
接続が完了すると、本機からBLUETOOTH接続されたことを知らせる音が鳴ります。
接続を切断するには、もう一度、Nマーク部分にタッチします。本機から、BLUETOOTH接続が切断されたことを知らせる音が鳴ります。

ヒント
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
• 接続機器をリモコンのNマーク部分の下でゆっくり動かす。
• 接続機器にケースを付けている場合は、ケースを外す。

ご注意
ワンタッチ接続(NFC)を行うときは、お買い上げ時に同梱されていたリモコンのみ使用できます。別の電球スピーカーのリモコンを操作してもワンタッチ接続はできません。

登録(ペアリング)済みの機器を使う

- 1 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。

- 2 どの機器ともBLUETOOTH接続されていない状態で、**▶|| (再生/一時停止) / - PAIRING (ペアリング) ボタン**を押す
最後に接続した機器に自動的に接続します。

接続がうまくいかないときは

A 機器登録(ペアリング)する」の手順3を行ってください。ウォークマン®をお使いのときは次の画面で[機器登録(ペアリング)]を選択する代わりに、[オーディオ機器接続]を選択してください。




ヒント
本機とBLUETOOTH機器が接続された状態で、他の登録(ペアリング)済みの機器から接続を行うと、あとの機器に接続が切り替わります。

音楽を聞く (対応するプロファイル:A2DP, AVRCP)

機器と接続している状態で操作します。

- 1 BLUETOOTH機器を再生し、接続機器側で適度な音量に調整する

- 2 音量 - / + ボタンで音量を調整する
音量を最小(消音)または最大にすると、本機からピピッと音が鳴ります。

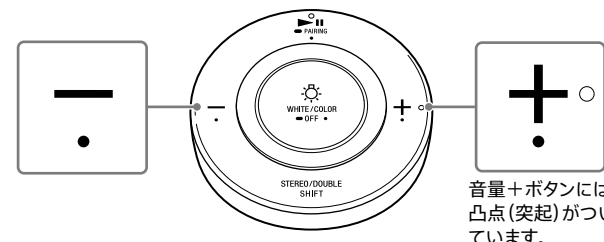

音量+ボタンには凸点(突起)がついています。

ヒント

- 音楽を再生/一時停止するには、本機のリモコンの▶|| (再生/一時停止) / - PAIRING (ペアリング) ボタンも使用できます。
- 本機のBLUETOOTHコーデック設定は、お買い上げ時にはSBC(接続優先)に設定されています。BLUETOOTHコーデック設定を変更することにより、高音質な音楽再生を楽しむことができます。BLUETOOTHコーデック設定について詳しくは、「マニュアルについて」(おもて面)に記載されているヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。


2台の電球スピーカーで音楽を聞く (Speaker Add機能)

Speaker Add機能とは

2台の電球スピーカーを連携して再生できます。次の2通りの再生方法を選べます。


ステレオモード

1台の電球スピーカーから左チャンネル(L側)の音を、もう1台の電球スピーカーから右チャンネル(R側)の音を出力して、2台の電球スピーカーでステレオ再生します。

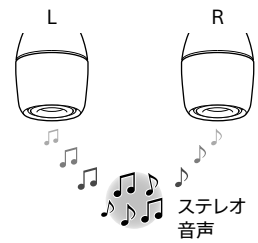


ダブルモード

2台の電球スピーカーから同じ音(モノラル音声)を再生します。

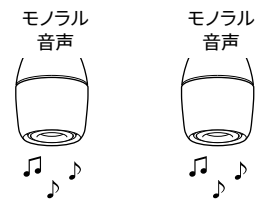

Speaker Add機能では、1台の電球スピーカーを「親機」(左チャンネル)に設定し、もう1台を「子機」(右チャンネル)に設定します。BLUETOOTH機器は親機のみに接続してください。子機へは親機から接続を行います。

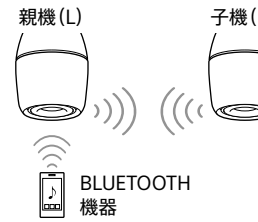

1 親機の設定を行う

ご注意

- 親機に設定した電球スピーカーは、ステレオモードでは左チャンネル(L側)の音を再生します。L側に設定したい電球スピーカーに対して、親機の設定を行ってください。
- 親機の設定は1台の電球スピーカーのみに行ってください。2台以上の電球スピーカーに親機の設定を行うと、Speaker Add機能を使用できません。
- 本機の電源を切っても、親機の設定は解除されません。


- L側に設定したい電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーが点灯します。



ご注意

右チャンネル(R側)に設定する電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源は、必ず切っておいてください。2台の電球スピーカーの電源が同時に入る照明器具をお使いの場合は、R側に設定する電球スピーカーは取り外してください。

- リモコンをL側の電球スピーカーに向け、STEREO/DOUBLE(モード切替)/SHIFT(シフト)ボタンを押しながら、▶|| (再生/一時停止) / ◀ PAIRING(ペアリング) ボタンを約1秒間押す

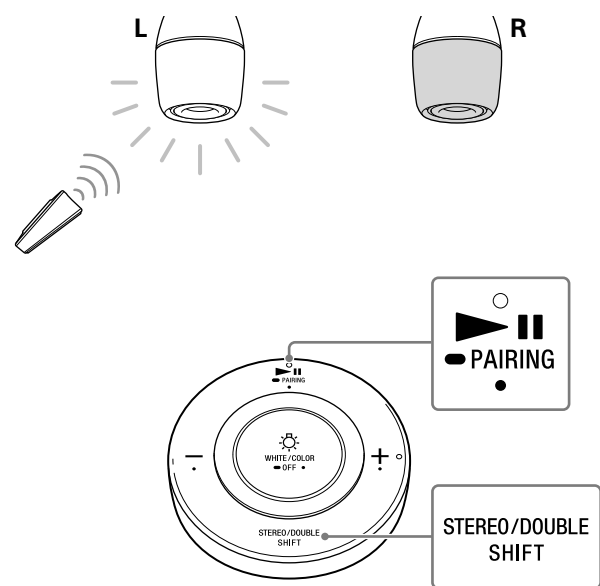

親機の設定が完了します。

親機の設定を解除するには


- 「1 親機の設定を行う」の手順を、もう一度行います。

ご注意

親機の設定解除は、必ず親機に対してのみ行ってください。別の電球スピーカー(子機など)が反応して、誤って親機に設定されてしまう可能性があります。近くに別の電球スピーカーがある場合は、取り付けた照明器具の電源をお切りください。複数の電球スピーカーの電源が同時に入る照明器具をお使いの場合は、別の電球スピーカーは取り外しておいてください。

2 Speaker Add機能を設定する



- L側の電球スピーカー(親機)が点灯した状態で、R側の電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーが点灯します。

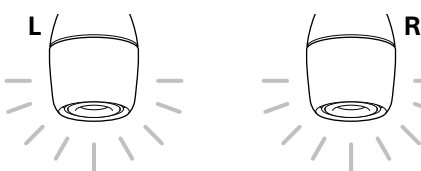

ヒント

「1 親機の設定を行う」の手順1で、R側の電球スピーカーを取り外した場合は、電球スピーカーを取り付けてください。

- リモコンを2台の電球スピーカーに向けて、STEREO/DOUBLE(モード切替)/SHIFT(シフト)ボタンを押しながら、音量+ボタンを約1秒間押す

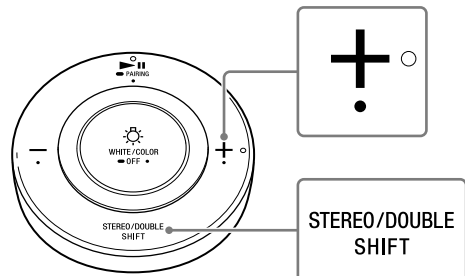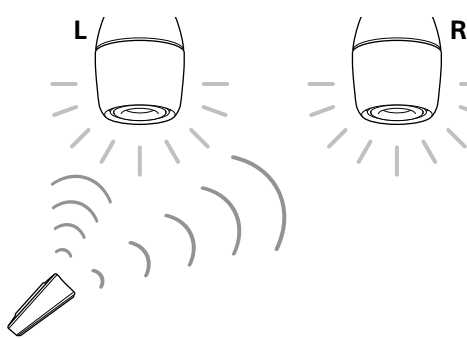

L側の電球スピーカーからピッピッピ...という音が、R側からピーピーピー...という音が鳴ります。

ヒント

- 2台の電球スピーカーが離れて設置されている場合などは、手順2で1台ずつ操作してください。
- 照明器具の電源を入れた直後の数秒間は、Speaker Add機能の設定を受け付けません。しばらく経ってから手順2の操作を行ってください。


3 ステレオモード/ダブルモードで再生する

- 2台の電球スピーカーが点灯した状態で、L側の電球スピーカー(親機)とBLUETOOTH機器を機器登録(ペアリング)する

詳しくは、「機器登録(ペアリング)する」(おもて面)をご覧ください。BLUETOOTH機器との機器登録(ペアリング)が完了している場合は、接続のみを行ってください。

ご注意

BLUETOOTH機器とワンタッチ接続(NFC)を行うときは、必ず、L側の電球スピーカー(親機)に同梱されていたリモコンを使用してください。


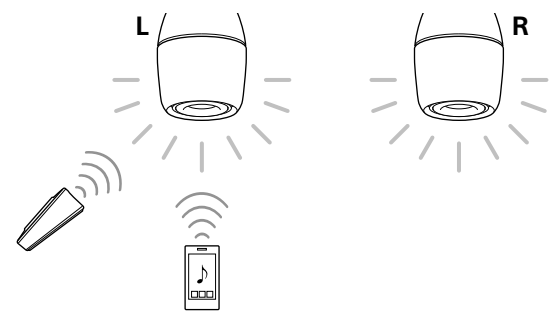


- 音楽を再生する

お買い上げ後に初めてSpeaker Add機能を使用するときは、ステレオモードで再生します。


ステレオモードとダブルモードを切り替えるには

リモコンをL側の電球スピーカー(親機)に向けて、STEREO/DOUBLE(モード切替)/SHIFT(シフト)ボタンを押します。

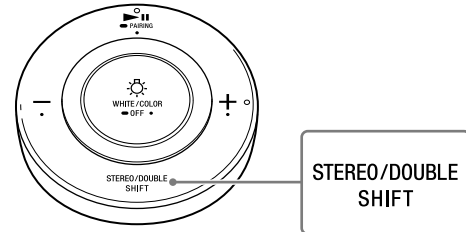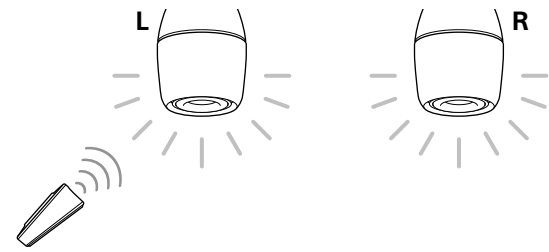



親機(左チャンネル)/子機(右チャンネル)を確認するには

本機とBLUETOOTH機器を接続した状態で、リモコンを2台の電球スピーカーに向けて、☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを押します。親機(左チャンネル)の電球スピーカーが少し先に反応します。

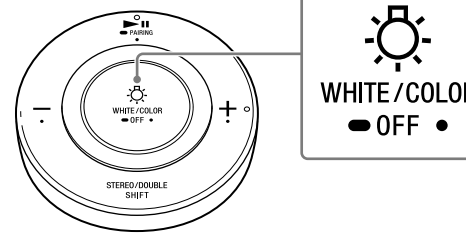

Speaker Add機能を解除するには

リモコンを2台の電球スピーカーに向けて、STEREO/DOUBLE(モード切替)/SHIFT(シフト)ボタンを押しながら、音量-ボタンを約1秒間押します。

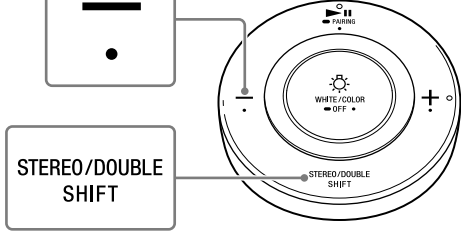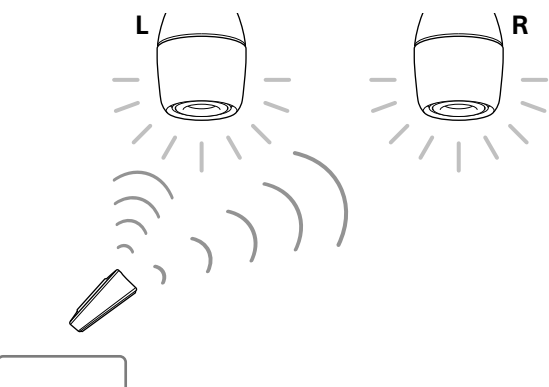

Speaker Add機能を解除すると、L側の電球スピーカーが通常の再生を行い、R側からの再生は停止します。

ヒント


- 2台の電球スピーカーが離れて設置されている場合は、最初にL側の電球スピーカー(親機)に解除の操作を行ってください。
- Speaker Add機能で本機を使用後に電源を切り、再び電源を入れると本機はSpeaker Add機能での再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、もう1台の電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源を入れてください。

ご注意


- 本機の電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。
- Speaker Add機能使用中は、R側の電球スピーカーはリモコン操作を受け付けません。リモコンで音量や明るさを調整するときは、必ずL側の電球スピーカーに向けて操作してください。2台の電球スピーカーの設定が同期します。R側の電球スピーカーを単独で使いたいときは、Speaker Add機能を解除してから行ってください。

明るさを調整する

- ☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを押して、照明を点灯する
押すたびに、照明が点灯/カラーモード/消灯と切り替わります。

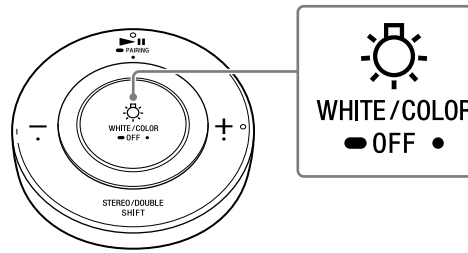

- 調光/カラー調整リングを回して、明るさを調整する

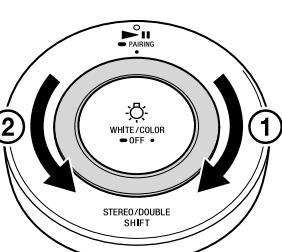


右に回す(①)と明るく、左に回す(②)と暗くなります。明るさが最大になると、本機からピッという音が鳴ります。

ご注意


☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを長く押し続けると、BLUETOOTH接続が切断されます。この場合は音楽の再生はできません。再度接続するには、もう一度☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを押して照明を点灯させてください。

色を調整する

- ☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを押して、照明をカラーモードに切り替える
押すたびに、照明が点灯/カラーモード/消灯と切り替わります。

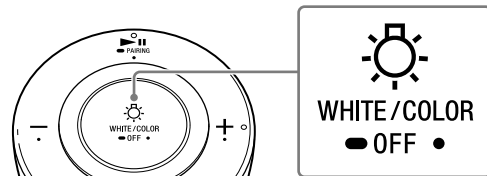


- 調光/カラー調整リングを回して、色を調整する

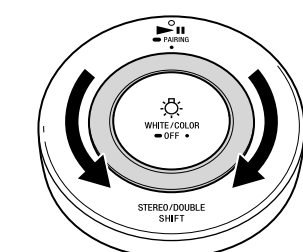

スリープタイマー機能を使う

STEREO/DOUBLE(モード切替)/SHIFT(シフト)ボタンを押しながら、☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを押す。

スリープタイマーが設定され、本機からピッという音が鳴ります。60分後(お買い上げ時の設定)に本機が消灯します。音楽を再生していた場合は停止します。

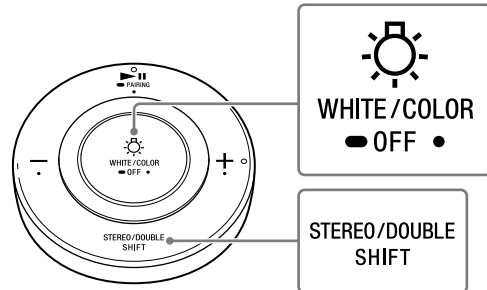

ヒント

スリープタイマーの時間はスマートフォン/iPhone用アプリLight Plusから変更できます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

スリープタイマーを解除するには

もう一度、上記の操作を行います。解除されると、本機からピッという音が鳴ります。

困ったときは

本機の照明が一定周期で赤く点滅しているときは

本機が保護モードに入っています。保護モードでは、本機はリモコン操作を受け付けません。本機を取り付けた照明器具の電源を切り、もう一度電源を入れてください。


お買い上げ時の状態に初期化(リセット)するには

本機をリセットすることで症状が回復する場合がありますが、以下の情報はすべて削除されますのでご注意ください。

- 機器登録(ペアリング)情報
- 明るさや色の設定
- 音量の設定
- Speaker Add機能および親機の設定
- コーデックの設定
- イコライザーの設定

本機をリセットするには、以下の手順に従ってください。

- リモコンの☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを約5秒間押し、本機を消灯する。
BLUETOOTH接続が切断されたことを知らせる音が鳴ります。音が鳴ったら、いったんボタンから指を離してください。
- リモコンの☼ WHITE/COLOR(白/カラー) / ◀ OFF(消灯) ボタンを約5秒間押す。
本機の照明が数回赤く点滅してから、最大の明るさで点灯します。

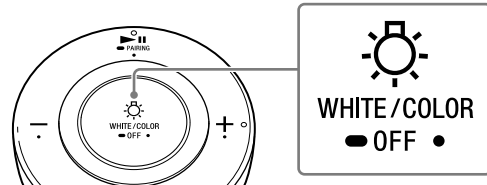

リセット後に再度BLUETOOTH接続するときは、BLUETOOTH機器側で本機の機器登録(ペアリング)情報を削除してから、もう一度、「A 機器登録(ペアリング)する」(おもて面)の手順を行ってください。

よくあるお問い合わせ

スマートフォンの特定のアプリの音が出ない

スマートフォンと接続中に、特定のアプリの音声が本機から出力されないことがあります。本機の故障ではありません。スマートフォンの音声データが無線出力されていないことが考えられます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH接続中にノイズが出る

周囲の環境によっては、電波干渉の影響で本機からノイズが発生する場合があります。この場合は、本機の設置場所を変えてみてください。場所によってノイズがなくなる場合は本機の故障ではありません。

Speaker Add機能で再生中に音声が途切れる

本機のBLUETOOTHオーディオストリーミングの再生品質(BLUETOOTHコーデック)を[SBC(接続優先)]に設定すると改善する場合があります。BLUETOOTHコーデックの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

ヘルプガイドの「よくある質問」には、困ったときの対処方法をわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:

<https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/>




スマートフォン/iPhone用アプリLight Plusを使うとこんなことができます

Light Plusとはスマートフォン/iPhoneから本機を操作するためのアプリです。

ダウンロード方法

Google Play(Playストア)またはApp StoreでLight Plusを検索してダウンロードします。



Light Plusでできること

- 音量調整
- 音質設定
- 照明の切替(消灯、点灯)
- 照明の明るさ調整(調光)
- スリープタイマー設定
- ウェイクアップタイマー設定(Android端末のみ)
- 操作音ON/OFF設定

▶ 詳しくはヘルプガイドをご覧ください
<https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/>

