

VPL-CWZ10 本体ソフトウェアアップデート方法

インターネット接続されたパソコンにアップデートファイルをダウンロードし、USB メモリにファイルを転送の上プロジェクターに接続することで、アップデートをおこなっていただけます。

下記内容をよくお読みいただき、アップデートをおこなってください。

■ 必要なパソコンの条件

本アップデートを実施するには以下の仕様を満たすハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

対応 OS	Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate Service Pack 1 以降 Windows 8 / Window 8 Pro / Window 8 Enterprise / Windows 8.1 Windows10 Home/ Windows10 Pro / Windows10 Enterprise ※ Windows 7/8/10 シリーズは、32 ビット版/64 ビット版に対応 Mac OS X 10.5 以降
CPU	1GHz 以上のプロセッサ
ハードディスク	500MB 以上の空き容量 (1GB 以上の空き容量を推奨)
メモリ	1 GB (32 ビット版) または 2 GB (64 ビット版) 以上
ディスプレイの画像解像度	SVGA (800×600 ドット) 以上、65536 色以上
その他必要な装置	USB メモリ (FAT32 フォーマット 1 GB 以上)

■ アップデート手順

1. アップデートファイルをダウンロードします

以下からアップデート用ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ (推奨) に保存してください。

VPL-CWZ10

SONY_Z10_4CB3F3FE.zip

【ファイルサイズ : 9.62 MB (10,095,288 バイト)】


2. アップデートファイルを解凍します

Microsoft® Windows® 7、Windows® 8または Windows® 10 オペレーティングシステムをご使用の方:

1. ダウンロードしたファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックしてください。



2. 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開ウィザードにおいて、「展開」をクリックしてください。

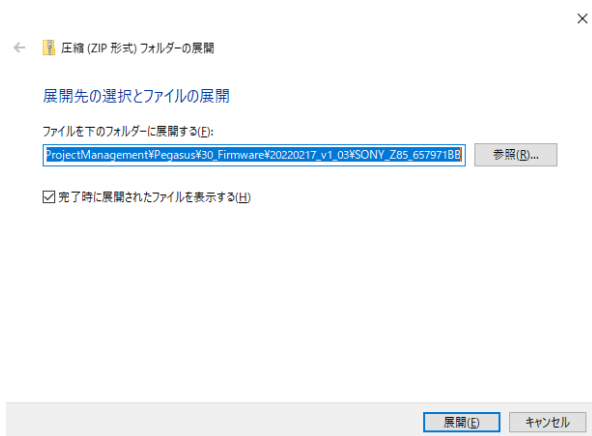

3. 「SONY_Z10_4CB3F3FE」という名称のフォルダの中に、「SONY_Z10.bin」というファイルが作成されます。

Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方:


1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。
2. 「SONY_Z10_4CB3F3FE」という名称のフォルダの中に、「SONY_Z10.bin」というファイルが作成されます。

3. 解凍したファイルを USB メモリに保存します

1. USB メモリをパソコンに接続します。
解凍して作成されたファイル「SONY_Z10.bin」を、USB メモリのルートディレクトリに移動します。
* ルートディレクトリとは、USB メモリのトップ階層のことを示します。

Microsoft® オペレーティングシステムをご使用の方:

ファイルを右クリックして、「送る」を選択し、
USB メモリ（表示名例：リムーバブルディスク）を選択してください。

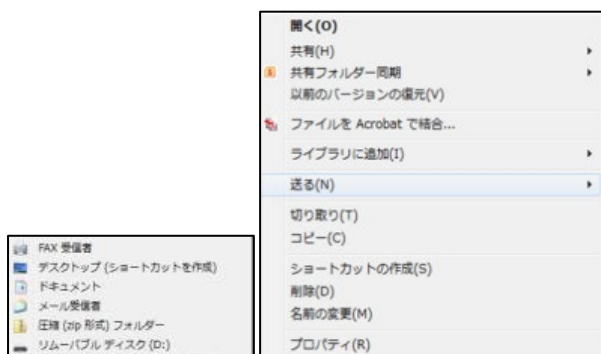

Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方：

ファイルを USB メモリのルートディレクトリにドラッグ、ドロップしてください。

（注意）

ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外にコピーしないでください。ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外のフォルダにコピーされていると、アップデートがうまく行きません。

3. プロジェクターをアップデートします

（注意）

アップデート中は USB メモリを取り外したり、プロジェクターの電源を落としたりしないでください。

1. プロジェクターの電源が切れている（ON/STANDBY のインジケーターが赤く点灯）を確認してください。
2. プロジェクターから電源コードを抜いてください。
3. ON/STANDBY LED が消灯していることを確認してください。
4. アップデートファイルの入った USB メモリを、プロジェクターの USB ポートに挿しこんでください。

VPL-CWZ10



5.プロジェクターの Input ボタンを押しながら、電源コードを接続してください。アップデートが自動的に開始され ON/STANDBY のインジケータがオレンジ色で点滅をはじめます。

30 秒たっても ON/STANDBY LED が、赤色点灯から変わらないときは、手順 2 から再度実行してください。

注) 上記でもインストールが始まらない場合は、本体が USB メモリを認識していない可能性があります。

USB メモリを別のものに交換の上、再度 1 から実行をお願いいたします。

6.アップデートには約 10 分掛かります。アップデートが終了すると、プロジェクターは自動的にスタンバイモードになり ON/STANDBY のインジケータは赤く点灯します。

7.USB メモリを挿したまま、リモコンまたは本体の電源ボタンでプロジェクターの電源を入れてください。

ON/STANDBY のインジケータが緑色で点滅を始めます。追加のアップデートがある場合、アップデート終了後インジケータが赤色点灯に戻ります。追加のアップデートが無い場合、ライトが点灯します。

8. USB メモリを抜きます。ライトが点灯している場合は、プロジェクターの電源を Off してから抜いてください。

9.再度プロジェクターの電源を On し、情報メニューでソフトウェアバージョンが下記のようにになっていることを確認してください。

VPL-CWZ10: V1.14

