


コンピューターを接続する

コンピューター(アナログ)を接続する場合

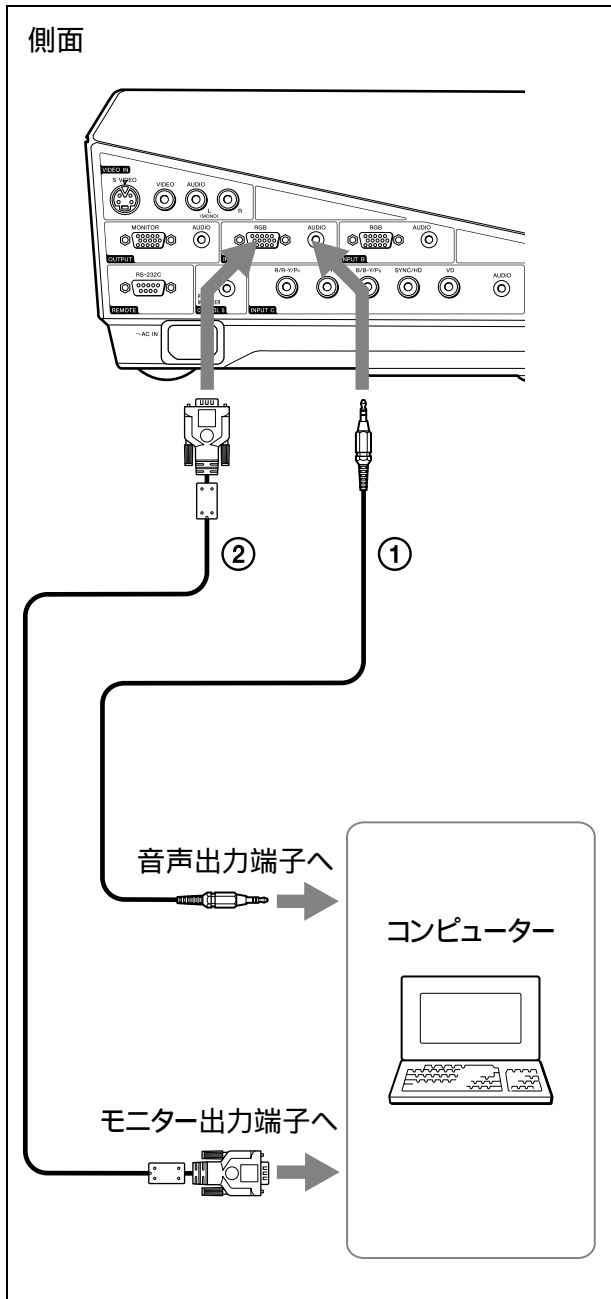

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)
(抵抗なしのものをお使いください。)
HD D-sub 15ピンケーブル(別売)


ご注意

- ・本機は、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をVPL-FE40はSXGA+、VPL-FX40 / FX41はXGA、VPL-FW41はWXGAに設定することをお勧めします。
- ・ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号が出力されるように、コンピューターを設定してください。

ご注意

Macintoshで出力端子のピン配列が2列タイプのもを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

コンピューター(デジタル)やビデオ機器(デジタル)を接続する場合

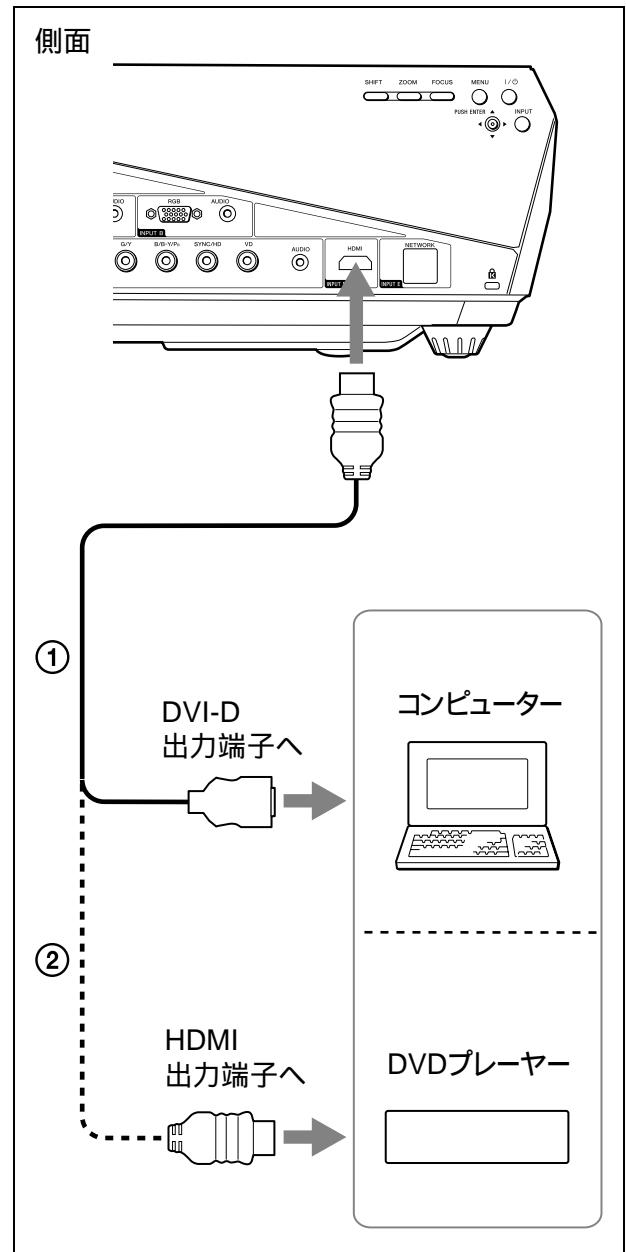


HDMI-DVI-Dケーブル(別売)
HDMIケーブル(別売)

ご注意

- HDMIケーブルは、HDMIロゴの付いたケーブルをご使用ください。HDMI規格のVer.1.2aに準拠しています。
- 本機のHDMI端子は、DSD(Direct Stream Digital)信号と、CEC (Consumer Electronics Control)信号には対応していません。


ビデオ機器を接続する

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

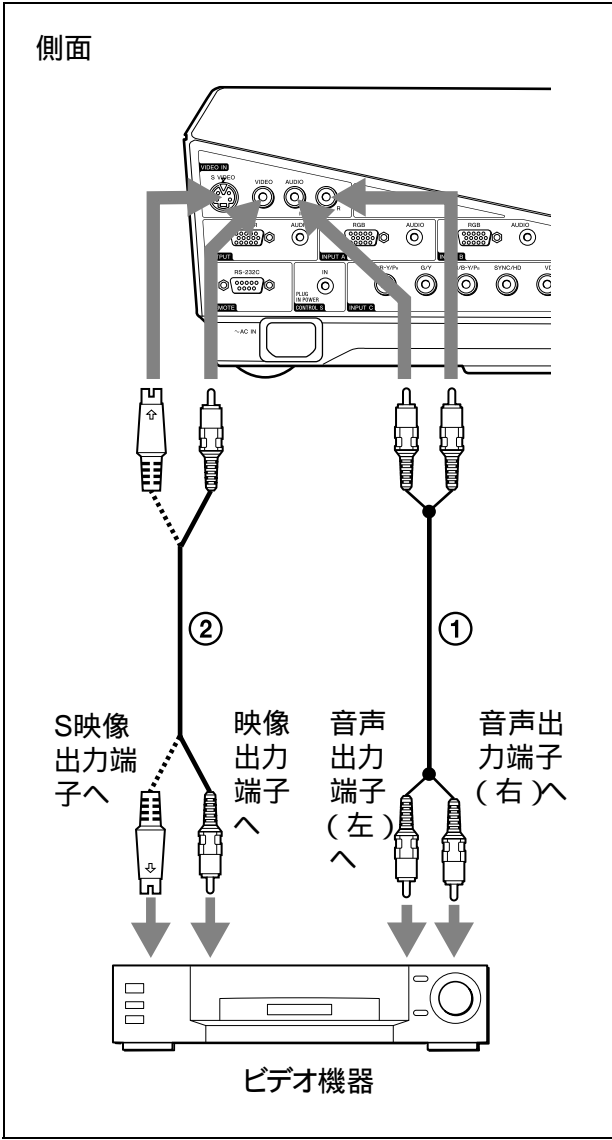

オーディオ接続ケーブル(別売)
ステレオの場合はLとRの両方に接続してください。
モノラル機器の場合は、L(MONO)のみに接続してください。
ビデオ接続ケーブル(別売)またはSビデオ接続ケーブル(別売)

ビデオGBR / コンポ - ネットの出力端子に接続する場合

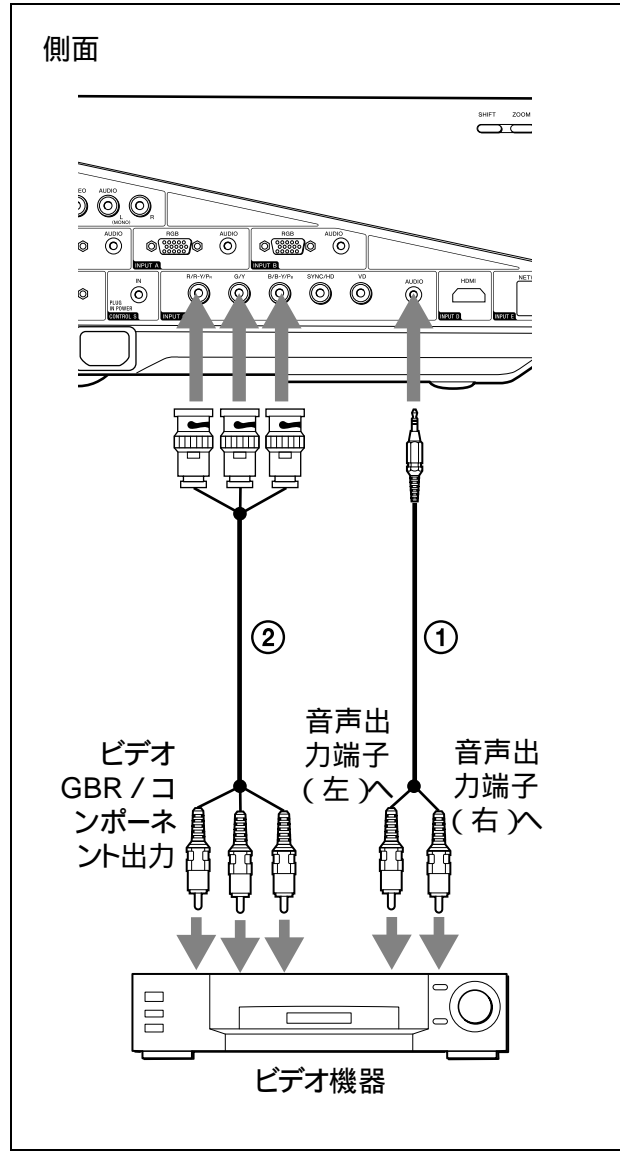

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)
(抵抗なしのものをお使いください。)
BNCケーブル(別売)

ご注意

入力する信号に応じて、スクリーン設定メニューの「アスペクト」を設定してください。